

# NEW MARCH


GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDO



<b>INSTRUMENTOS E CONTROLES</b> .....	<b>4</b>
<b>VISÃO PAINEL</b> .....	<b>4</b>
<b>INSTRUMENTOS E ADVERTÊNCIAS DO PAINEL</b> .....	<b>6</b>
INDICADORES E MEDIDORES .....	6
LUZES DE ADVERTÊNCIA / INDICADORAS E ALARMES SONOROS.....	6
<b>VELOCÍMETRO</b> .....	<b>7</b>
<b>HODÔMETRO / HODÔMETRO PARCIAL DUPLO</b> .....	<b>7</b>
<b>TACÔMETRO (se equipado)</b> .....	<b>8</b>
<b>INDICADOR DE COMBUSTÍVEL</b> .....	<b>8</b>
<b>COMPUTADOR DE BORDO</b> .....	<b>9</b>
<b>ILUMINAÇÃO E FARÓIS</b> .....	<b>9</b>
<b>LUZES INDICADORAS DE DIREÇÃO</b> .....	<b>10</b>
<b>INTERRUPTOR DAS LUZES DE EMERGÊNCIA</b> .....	<b>10</b>
<b>LIMPADOR DO PARA-BRISA</b> .....	<b>10</b>
<b>LIMPADOR DO VIDRO TRASEIRO (se equipado)</b> .....	<b>11</b>
<b>INTERRUPTOR DE ILUMINAÇÃO INTERNA</b> .....	<b>11</b>
<b>VIDROS MANUAIS (se equipado)</b> .....	<b>12</b>
<b>CONTROLE DE VIDROS E TRAVA ELÉTRICA (se equipado)</b> .....	<b>12</b>
<b>DESEMBAÇADOR DO VIDRO TRASEIRO (se equipado)</b> ....	<b>13</b>
<b>BANCOS, CINTOS DE SEGURANÇA</b> .....	<b>13</b>
<b>AJUSTE DO APOIO DE CABEÇA AJUSTÁVEL (se equipado)</b> .....	<b>13</b>
<b>AJUSTES MANUAIS DOS BANCOS DIANTEIROS</b> .....	<b>14</b>
<b>REBATIMENTO DO BANCO TRASEIRO</b> .....	<b>15</b>
<b>VERIFICAÇÕES E AJUSTES PRELIMINARES</b> .....	<b>15</b>
<b>TRAVAMENTO COM A CHAVE</b> .....	<b>15</b>
<b>SISTEMA REMOTO DE ACESSO SEM CHAVE (se equipado)</b> .....	<b>15</b>
<b>ABERTURA DA TAMPA TRASEIRA</b> .....	<b>16</b>
<b>ABERTURA DO CAPÔ DO MOTOR</b> .....	<b>16</b>
<b>ABERTURA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL</b> .....	<b>16</b>

RECOMENDAÇÃO DE COMBUSTÍVEL.....	17
TAMPA DE ABASTECIMENTO DO RESERVATÓRIO DE PARTIDA A FRIO.....	18
AJUSTE DE ESPELHOS EXTERNOS (se equipado) .....	19
REGULAGEM DA COLUNA DE DIREÇÃO (se equipado) ....	19
TRAVA DE SEGURANÇA PARA CRIANÇAS NAS PORTAS TRASEIRAS .....	20
<b>MONITOR, CONTROLE CLIMÁTICO, ÁUDIO E TELEFONE .....</b>	<b>21</b>
<b>RÁDIOS/CONECTIVIDADES .....</b>	<b>21</b>
Rádio AM/FM com CD Player (Tipo A) (se equipado) .....	21
Ajuste do relógio .....	21
Procedimento de emparelhamento.....	22
Rádio AM/FM com CD Player (Tipo B) (se equipado) .....	23
Ajuste do relógio .....	23
Procedimento de emparelhamento.....	24
<b>CONTROLE DE ÁUDIO DO VOLANTE / BLUETOOTH (se equipado).....</b>	<b>24</b>
Controle de áudio.....	24
Bluetooth.....	25
<b>ENTRADA USB (se equipado) .....</b>	<b>25</b>
<b>CÂMERA DE RÉ (se equipado) .....</b>	<b>26</b>
<b>CONTROLE DE CLIMATIZAÇÃO .....</b>	<b>27</b>
Aquecedor e Ar-Condicionado (Manual) (se equipado).....	27
Aquecedor e Ar-Condicionado (Automático) (se equipado).....	28
<b>FUNCIONAMENTO E OPERAÇÃO .....</b>	<b>29</b>
<b>TRANSMISSÃO.....</b>	<b>29</b>
<b>DANDO PARTIDA AO MOTOR.....</b>	<b>29</b>
<b>MANUTENÇÃO E FAÇA VOCÊ MESMO.....</b>	<b>31</b>
<b>VISÃO DO MOTOR .....</b>	<b>31</b>
Locais de verificação do compartimento do motor 1.0l (D4D) .....	31
Locais de verificação do compartimento do motor 1.6l (HR16DE) .....	32
Verificação do nível de óleo do motor.....	33
<b>INFORMAÇÕES IMPORTANTES.....</b>	<b>34</b>


# VISÃO PAINEL

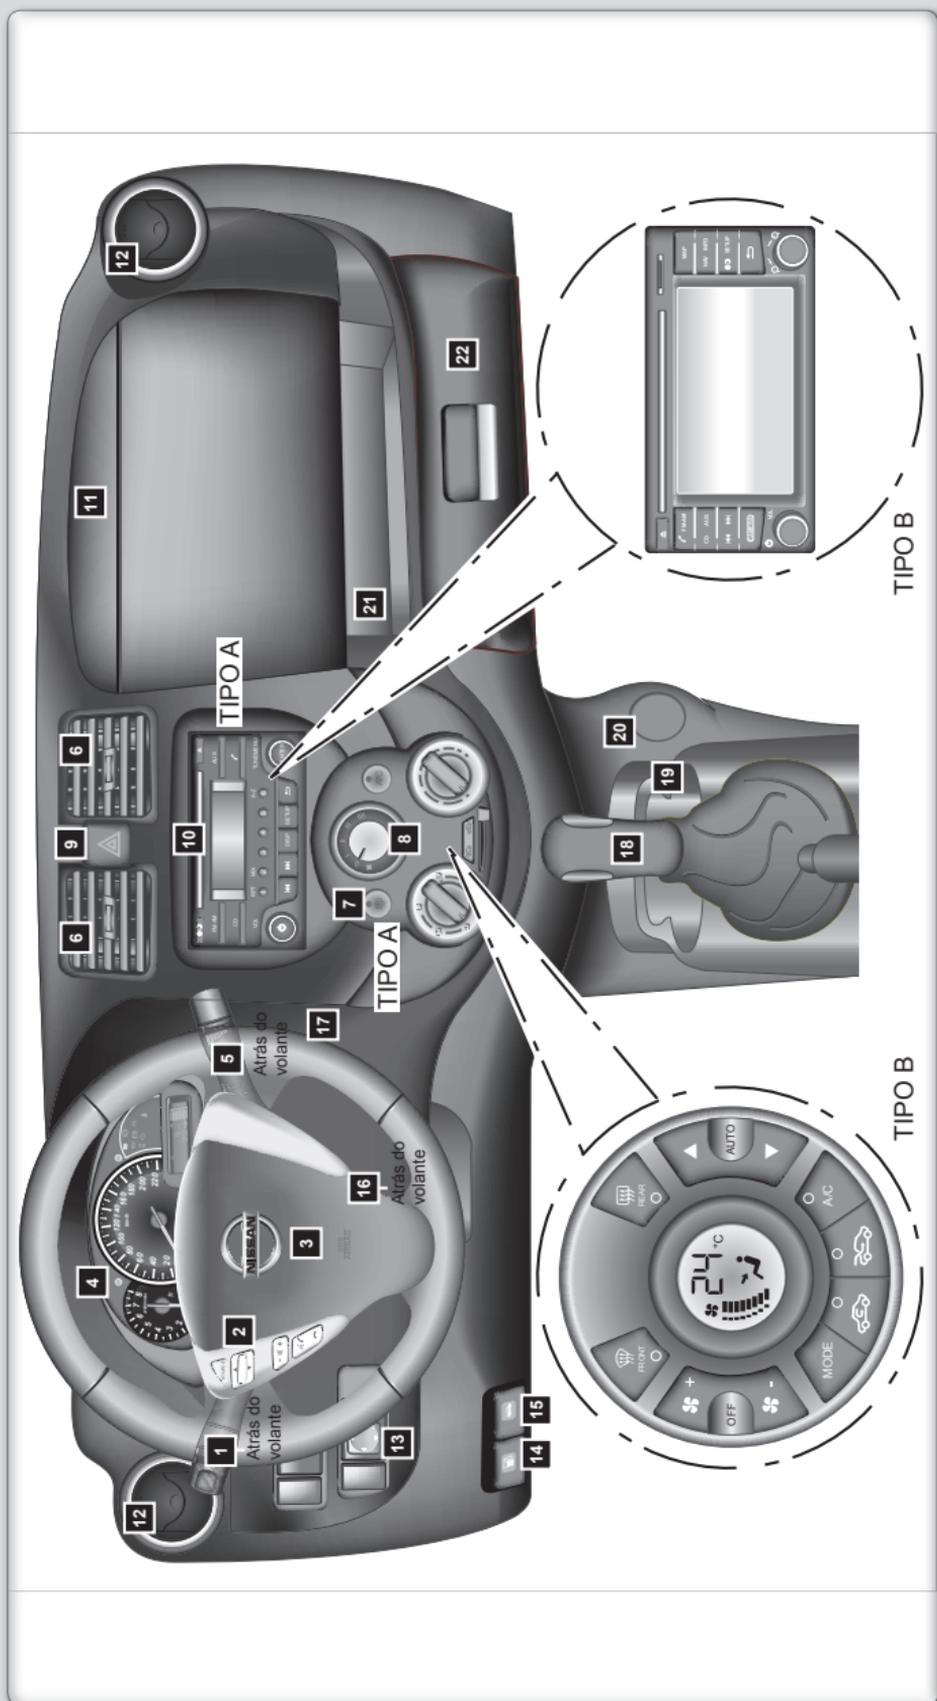

- 1** Interruptor do farol, farol de neblina (se equipado) e luzes indicadoras de direção
- 2** Sistema de Telefonia Hands-Free Bluetooth com Sistema de Navegação
- 3** Air bag do motorista (se equipado) / buzina
- 4** Indicadores e medidores
- 5** Interruptor do limpador/lavador de para-brisa / Interruptor do limpador/lavador do vidro traseiro (se equipado)
- 6** Difusores centrais
- 7** Interruptor do desembaçador do vidro traseiro (se equipado)
- 8** Controles de climatização
  - Tipo A: Aquecedor e ar-condicionado (Manual) (se equipado)
  - Tipo B: Aquecedor e ar-condicionado (Automático) (se equipado)
- 9** Interruptor das luzes de emergência
- 10** Sistema de áudio (se equipado)
  - Tipo A: Sem sistema de navegação (se equipado)
  - Tipo B: Com sistema de navegação (se equipado)

- 11** Air bag do passageiro (se equipado)
- 12** Difusores laterais
- 13** Interruptor de controle elétrico do espelho retrovisor externo (se equipado)
- 14** Dispositivo de liberação da tampa do bocal de abastecimento de combustível
- 15** Dispositivo de liberação do capô do motor
- 16** Regulagem da coluna de direção (se equipado)
- 17** Interruptor de ignição
- 18** Alavanca seletora de marchas
- 19** Porta-copos
- 20** Tomada de força (se equipado)
- 21** Entrada USB/Entrada iPod (se equipado)
- 22** Porta-luvas

## INSTRUMENTOS E ADVERTÊNCIAS DO PAINEL

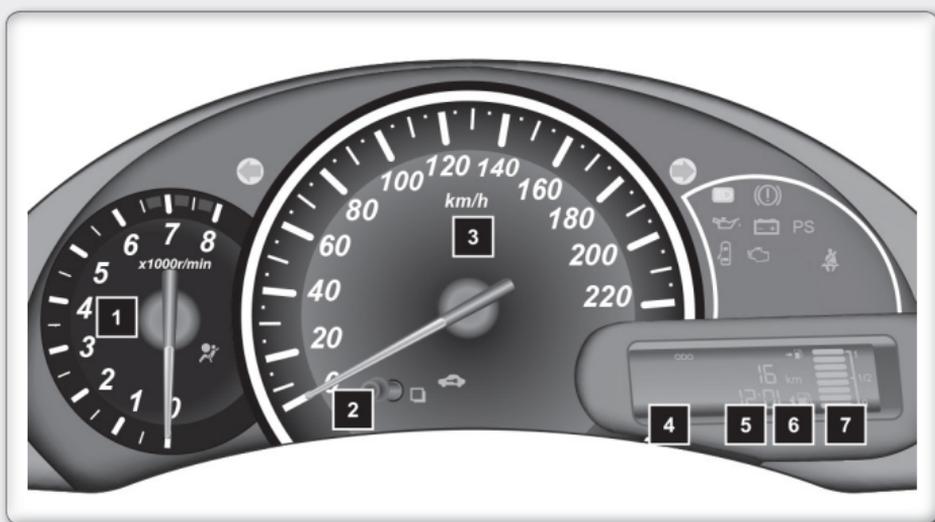

### INDICADORES E MEDIDORES

- 1** Tacômetro (se equipado)
- 2** Interruptor para zerar o hodômetro/modo computador de bordo/interruptor de ajuste de hora
- 3** Velocímetro
- 4** Luz indicadora de posição da transmissão automática (A/T) (somente para os modelos com A/T)
- 5** Hodômetro/hodômetro parcial/computador de bordo
- 6** Mostrador de horas
- 7** Indicador do nível de combustível

### LUZES DE ADVERTÊNCIA / INDICADORAS E ALARMES SONOROS

-  Luz de advertência do Sistema de Freio Antitravamento (ABS) (se equipado)
-  Luz de advertência do freio
-  Luz de advertência de carga da bateria
-  Luz de advertência de porta aberta (se equipado)
- PS Luz de advertência da direção assistida (se equipado)
-  Luz de advertência e aviso sonoro do cinto de segurança (se equipado).
-  Luz de advertência da pressão de óleo do motor
-  Luz de advertência de alta temperatura (vermelha)
-  Luz de advertência do air bag (se equipado)

-  Luz de advertência de nível de combustível baixo
-  Luz indicadora de posição da transmissão automática (somente para os modelos com A/T)
-  Luz indicadora do farol alto (azul)
-  Luz indicadora dos faróis de neblina (se equipado)
-  Luz indicadora de falha no motor (MIL)
-  Luz indicadora de Overdrive desativada (somente para os modelos com A/T)
-  Luz indicadora do sistema de segurança
-  Luzes sinalizadoras de emergência/indicadoras de direção

## VELOCÍMETRO

- O velocímetro indica a velocidade do veículo.




## HODÔMETRO / HODÔMETRO PARCIAL DUPLO

### Hodômetro

- O hodômetro **2** grava a distância total que foi percorrida pelo veículo.

### Hodômetro parcial duplo

- O hodômetro parcial duplo **3** marca a distância de percursos individuais.

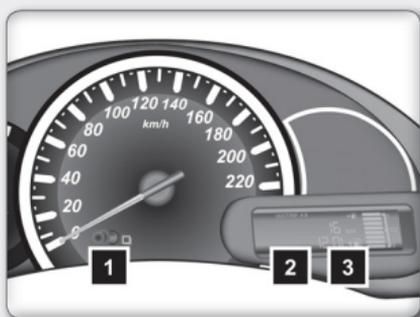

### Alterando a tela:

- Pressione o botão de mudança **1** para alterar os dados da tela como segue:

Odo → Trip A → Trip B → Computador de bordo → Ajuste do relógio → Odo

### Para zerar o hodômetro parcial:

- Pressione o botão de mudança **1** por mais de um segundo para zerar o hodômetro parcial.


## TACÔMETRO (se equipado)

- O tacômetro indica a rotação do motor em rotações por minuto (rpm). Não deixe a rotação do motor ficar dentro da faixa vermelha **A**.




## INDICADOR DE COMBUSTÍVEL

- O indicador de combustível **B** marca o nível aproximado de combustível no tanque quando o interruptor de ignição estiver na posição "ON".
- A luz de advertência de nível de combustível baixo →  se acende quando a quantidade de combustível no tanque estiver baixa.
- O símbolo ←  indica que a portinhola de abastecimento do tanque de combustível está localizada no lado do motorista.

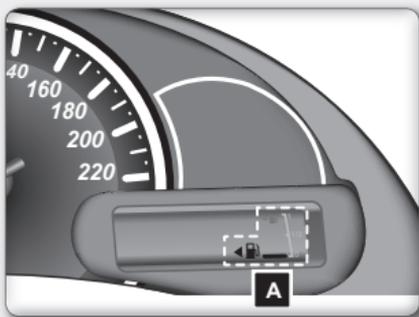

## COMPUTADOR DE BORDO

- Quando o interruptor de ignição estiver na posição ON (Ligado), os modos do computador de bordo podem ser selecionados ao pressionar o botão de mudança **A** localizado no painel de instrumentos próximo ao velocímetro. Os seguintes modos podem ser selecionados e aparecem no mostrador **B** :

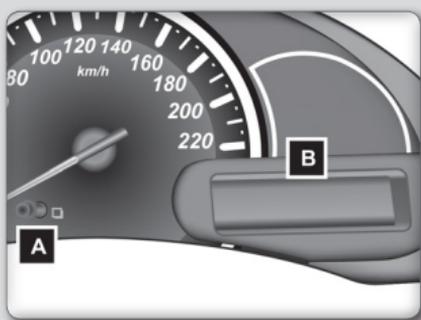

- Consumo instantâneo de combustível
- Consumo médio de combustível
- Autonomia

## ILUMINAÇÃO E FARÓIS

- Gire o interruptor **1** até o símbolo  ficar na direção do marcador **3** para acender as luzes de estacionamento dianteiras, lanternas traseiras, luz da placa de licença e luzes do painel de instrumentos.




- Gire o interruptor **1** até o símbolo  ficar na direção do marcador **3** para ligar os faróis baixos. Todas as demais luzes permanecem acesas.
- Empurre o interruptor **1** para a frente para ligar o farol alto .
- Puxe o interruptor **1** para trás para retornar ao farol baixo .
- Puxe o interruptor **1** para trás para ligar o lampejador .
- Interruptor dos faróis de neblina (se equipado):  
Gire o interruptor **2** até o símbolo  ficar na direção do marcador **3** para acender os faróis de neblina.

**NOTA:** Para o acendimento dos faróis de neblina, o interruptor precisa estar na posição  ou na posição .

## LUZES INDICADORAS DE DIREÇÃO

- Mova a alavanca **1** para cima ou para baixo para acionar a luz indicadora de direção.

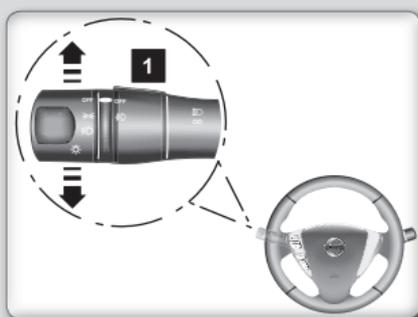

## INTERRUPTOR DAS LUZES DE EMERGÊNCIA

Pressione o interruptor para alertar outros motoristas quando você precisar parar ou estacionar, em virtude de alguma situação de emergência. Todas as luzes indicadoras de direção irão piscar.


As luzes de advertência irão piscar com o interruptor de ignição em qualquer posição.



## LIMPADOR DO PARA-BRISA

- Limpador e lavador do para-brisa funcionam quando o interruptor de ignição estiver na posição ON.
- Mova a alavanca no sentido das setas para acionar o limpador nas seguintes velocidades:


- 1** Ciclo único (Mist) – um ciclo de operação do limpador.
- 2** Intermitente (INT) – o limpador opera de modo intermitente. Em veículos equipados com alavanca do tipo A, o modo intermitente pode ser ajustado, girando-se o anel de controle de velocidade **A**.
- 3** Lento (LO) – operação lenta contínua

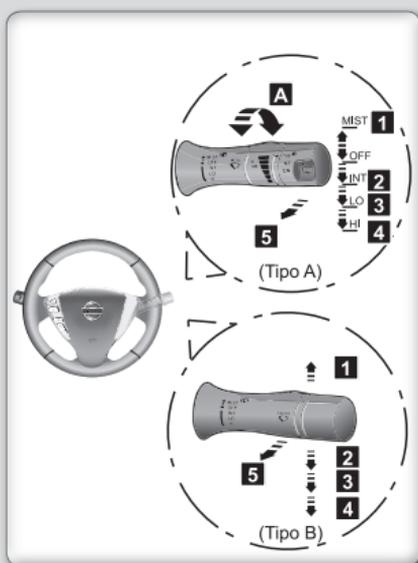

- 4** Rápido (HI) – operação rápida contínua
- 5** Puxe a alavanca em sua direção para operar o lavador. O limpador também será acionado por algumas vezes.

## **LIMPADOR DO VIDRO TRASEIRO (se equipado)**


- Limpador e lavador do vidro traseiro funcionam quando o interruptor de ignição estiver na posição ON.
- Gire o interruptor no sentido horário para o funcionamento do limpador.

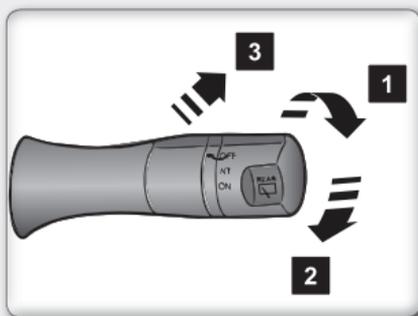

- 1** Intermitente (INT) – funcionamento intermitente (não ajustável)
- 2** ON – funcionamento em velocidade baixa contínua
- Puxe a alavanca para frente **3** para funcionar o lavador. O limpador também entrará em funcionamento várias vezes

## **INTERRUPTOR DE ILUMINAÇÃO INTERNA**

- Mova o interruptor para a posição **2** (DOOR) para ligar a iluminação quando as portas forem abertas.
- Mova o interruptor para a posição **1** (OFF) para manter a iluminação desligada independente da posição das portas.

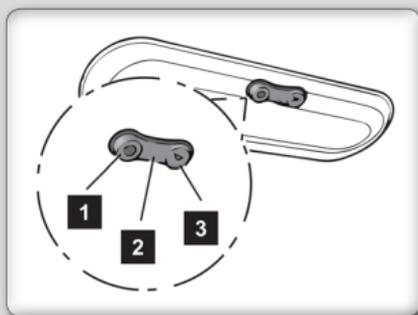

- Mova o interruptor para a posição **3** (ON) para manter a iluminação ligada independente da posição das portas.

## VIDROS MANUAIS (se equipado)

- Os vidros laterais podem ser abertos ou fechados, girando-se a manivela manual de cada porta.



## CONTROLE DE VIDROS E TRAVA ELÉTRICA (se equipado)


- 1 Interruptor de travamento dos vidros
- 2 Interruptor de travamento elétrico das portas
- 3 Interruptor do vidro elétrico automático do lado do motorista
- 4 Interruptor do vidro elétrico do passageiro dianteiro
- 5 Interruptor do vidro elétrico do passageiro traseiro esquerdo
- 6 Interruptor do vidro elétrico do passageiro traseiro direito



**NOTA:** Para acionar os interruptores dos vidros elétricos, pressione para abrir e puxe para fechar.


## DESEMBAÇADOR DO VIDRO TRASEIRO (se equipado)

- Ligue o motor e pressione o interruptor para ligar e pressione novamente para desligar.
- O desembaçador do vidro traseiro desligará automaticamente após cerca de 15 minutos.

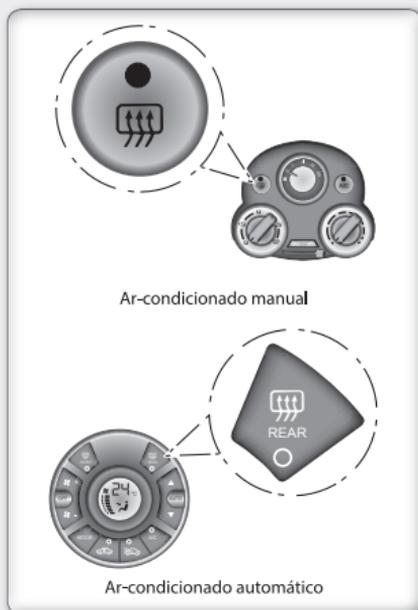

## AJUSTE DO APOIO DE CABEÇA AJUSTÁVEL (se equipado)

- Para abaixar o apoio de cabeça **A**, pressione o botão de travamento **1** e coloque o apoio na posição desejada. Para levantar não é necessário pressionar o botão.

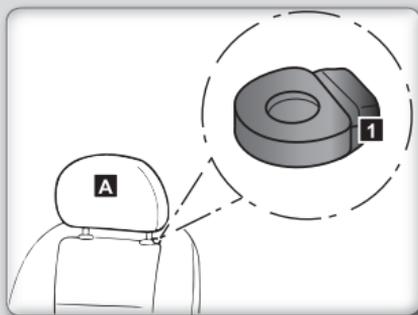

## AJUSTES MANUAIS DOS BANCOS DIANTEIROS

- Puxe a alavanca **1** pela posição central, até o final do curso e segure-a enquanto movimenta o banco para frente ou para trás até a posição desejada. Libere a alavanca para travar o banco.



- Para reclinar o encosto, puxe a alavanca **2** para cima e empurre o encosto para trás. Para levar o encosto para frente, puxe a alavanca e incline seu corpo para a frente.




### Ajuste da altura do banco (se equipado somente para o banco do motorista)

- Puxe para cima ou empurre para baixo a alavanca de ajuste da altura do banco **3** para posicionar a altura do banco, até obter a posição desejada.




## REBATIMENTO DO BANCO TRASEIRO

- 1 Remova a cobertura do compartimento de bagagem do encosto do banco traseiro.
- 2 Puxe a cinta **A** para rebater cada encosto para baixo.
- 3 Para retornar o encosto traseiro para a posição vertical, levante o encosto e empurre-o para a posição. Pressione firmemente as zonas **B** e **C** para travar o encosto no lugar.

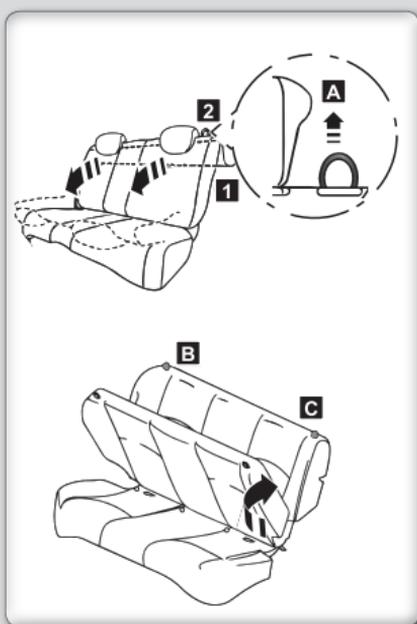

## TRAVAMENTO COM A CHAVE

- Para travar uma porta, gire a chave em direção à frente do veículo **1**.
- Para destravar, gire a chave em direção à traseira do veículo **2**.

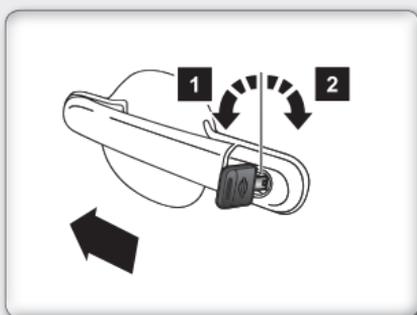


## SISTEMA REMOTO DE ACESSO SEM CHAVE (se equipado)

- 1 Travamento das portas
- 2 Destravamento das portas
- 3 Alarme de pânico




## ABERTURA DA TAMPA TRASEIRA

- Para abrir a tampa traseira, des-trave-a usando uma das seguintes operações, depois puxe a maçaneta de abertura.
- Pressione o interruptor da trava elétrica da porta para a posição de destravamento.
- Destrave todas as portas, utilizando a chave **A**.
- Pressione o botão  no controle remoto uma vez. Consulte “Sistema de acesso remoto sem chave” nesta seção.

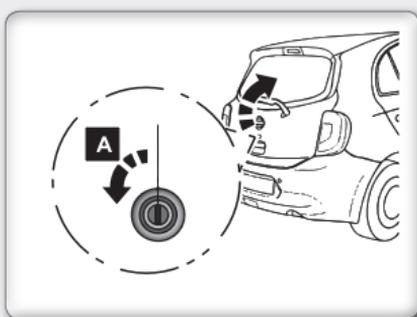


## ABERTURA DO CAPÔ DO MOTOR

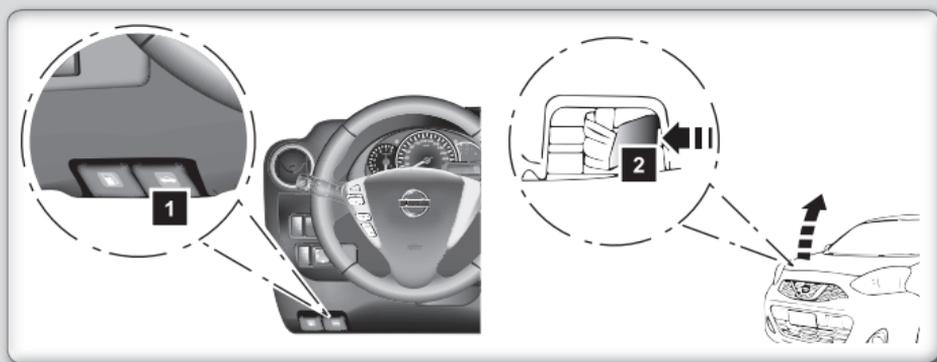

- Puxe a alavanca de liberação da trava do capô do motor **1**.
- Deslize a alavanca **2** lateralmente no sentido da seta.

## ABERTURA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL

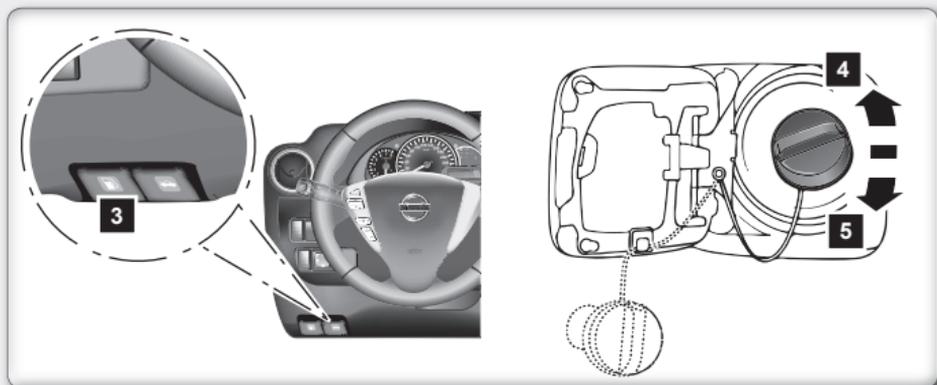

- A alavanca de liberação da portinhola do bocal de abastecimento de combustível está localizada do lado esquerdo da coluna de direção, abaixo do painel de instrumentos.

- Para abrir a portinhola do bocal de abastecimento de combustível, puxe a alavanca **3**.
- A portinhola do bocal de abastecimento de combustível está localizada na lateral traseira esquerda do veículo.
- A tampa do bocal de abastecimento é do tipo autotravante.
- Gire a tampa no sentido anti-horário **4** para removê-la.
- Para apertá-la, gire a tampa no sentido horário **5** até ouvir o estalido de travamento.

**NOTA: Coloque a tampa do bocal de abastecimento de combustível no suporte durante o abastecimento.**

## **RECOMENDAÇÃO DE COMBUSTÍVEL**

**NOTA: O uso de um combustível diferente do especificado pode afetar o sistema de controle de emissões, e poderá também afetar a cobertura da garantia.**

**De modo algum deve ser utilizada gasolina com chumbo, pois isto poderá danificar o catalisador.**

### **Tanque de combustível**

Utilize somente gasolina com teor de etanol e octanagem conforme a legislação vigente no Brasil. Seu veículo pode ser abastecido com qualquer proporção de gasolina ou etanol hidratado combustível.

É proibida a comercialização de combustível com chumbo no Brasil, sua utilização compromete o motor e o catalisador.

Quando abastecer fora do território nacional:

- a) certifique-se da não presença de chumbo no combustível
- b) certifique-se de que o combustível não tem octanagem inferior ao estipulado pela legislação brasileira.

Se você pretende mudar a proporção de mistura de combustível, conduza o veículo por mais de 5 km imediatamente após o reabastecimento. O controle do motor irá se adequar com o novo combustível selecionado para a melhor partida e melhor desempenho do veículo.

Se o motor parar devido à falta de combustível, para dar partida suavemente, reabasteça com a mesma mistura previamente usada.

## TAMPA DE ABASTECIMENTO DO RESERVATÓRIO DE PARTIDA A FRIO

**NOTA:** Coloque a alavanca de entrada de ar na posição de recirculação antes de reabastecer e por algum tempo também após o reabastecimento para evitar o odor de combustível dentro do veículo.

■ Para acessar a tampa de abastecimento do reservatório de partida a frio:

- 1** Gire o botão da cobertura no sentido anti-horário e levante a tampa.
- 2** Levante a cobertura do cilindro da chave da tampa de abastecimento do reservatório de partida a frio.


- 3** Insira a chave mestra e gire no sentido anti-horário para desrosquear a tampa.

**NOTA:** O mecanismo de trava da tampa do bocal de abastecimento de partida a frio é do tipo mola de pressão. Você deve desrosquear a tampa e ao mesmo tempo, girar a chave.

Uma vez retirada parcialmente pode remover a chave.


- 4** Após reabastecer, feche a cobertura do cilindro da chave e aperte a tampa no sentido horário até ouvir um clique. A tampa trava automaticamente quando apertada.

**NOTA:** A NISSAN recomenda o uso de gasolina aditivada sem chumbo no reservatório de partida a frio.

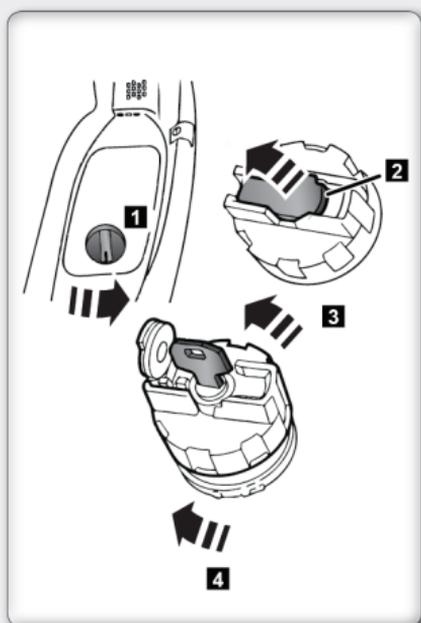


## AJUSTE DE ESPELHOS EXTERNOS (se equipado)

- Movimente o pequeno interruptor **1** para selecionar o espelho direito ou esquerdo.
- Com o interruptor de ignição na posição “ACC” ou na posição “ON”, ajuste cada espelho de acordo com a posição desejada, utilizando o interruptor maior **2**.

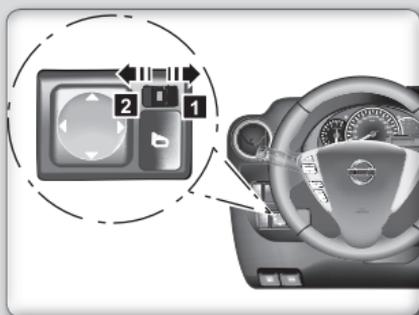


## Rebatimento manual dos espelhos retrovisores externos

- Puxe o espelho retrovisor externo em direção à porta para dobrá-lo.

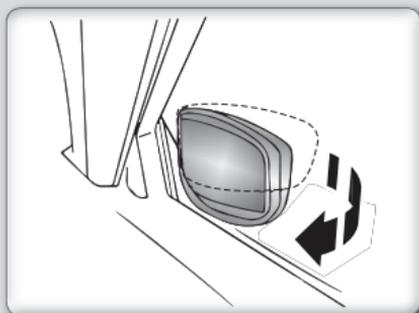


## REGULAGEM DA COLUNA DE DIREÇÃO (se equipado)

- Desloque a alavanca de travamento **1** para baixo e ajuste a coluna de direção para cima ou para baixo na posição desejada.
- Posicione a alavanca de travamento **1** para cima firmemente para travar a coluna de direção na posição.

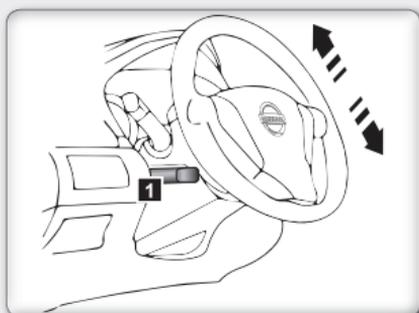


## **TRAVA DE SEGURANÇA PARA CRIANÇAS NAS PORTAS TRASEIRAS**

- As travas de segurança para crianças evitam que as portas traseiras sejam abertas pela maçaneta interna.
- 1** Para travar, mova a alavanca da trava de segurança no sentido da seta, sentido “LOCK”.
  - 2** Para destravar, mova a alavanca da trava de segurança no sentido contrário à seta.

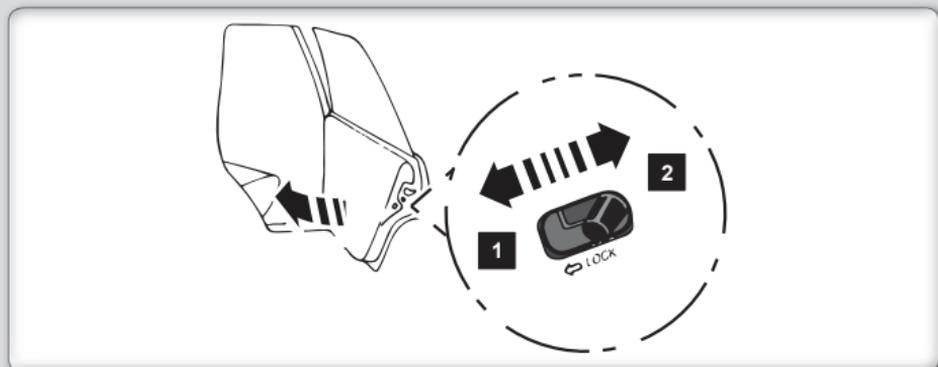

## RÁDIOS/CONECTIVIDADES

### Rádio AM/FM com CD Player (Tipo A) (se equipado)

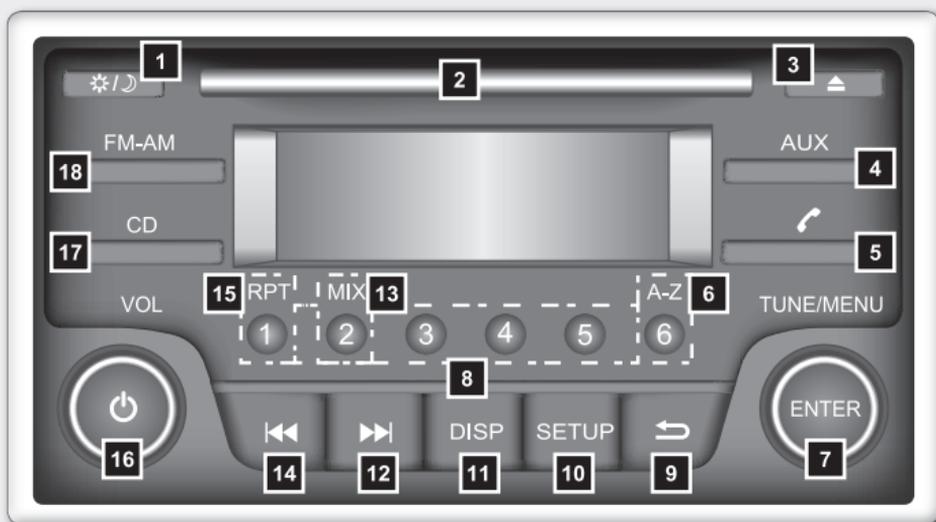

- 1 Tecla ☀/☾ (controle da luminosidade)
- 2 Abertura de entrada do CD
- 3 Tecla de ejeção do CD
- 4 Tecla AUX
- 5 Tecla ☎ (Telefone)
- 6 Tecla A-Z
- 7 Botão de controle TUNE/MENU e tecla ENTER
- 8 Teclas de seleção de estação (1 - 6)
- 9 Tecla ↶ "VOLTAR"
- 10 Tecla SETUP
- 11 Tecla DISP
- 12 ▶▶ Tecla SEEK/TRACK (avanço)
- 13 Tecla MIX
- 14 ◀◀ Tecla SEEK/TRACK (retrocesso)
- 15 Tecla RPT (repetir)
- 16 Botão VOL (volume) / Tecla power ⏻
- 17 Tecla CD
- 18 Tecla FM-AM

### Ajuste do relógio

1. Pressione a tecla SETUP.
2. Gire o botão de controle TUNE/MENU até o item Clock e, em seguida, pressione a tecla ENTER.

3. Gire o botão de controle TUNE/MENU até o item Set Time e, em seguida, pressione a tecla ENTER.
4. Gire o botão de controle TUNE/MENU para ajustar a hora e, em seguida, pressione a tecla ENTER.

### **Procedimento de emparelhamento do telefone**

1. Pressione a tecla SETUP no painel de controle.
2. Usando o botão de controle TUNE/MENU, selecione “Bluetooth” e aperte a tecla ENTER.
3. Usando o botão de controle TUNE/MENU, selecione “Pair Device” e aperte a tecla ENTER.

Uma das seguintes mensagens será exibida na tela.

■ **Ready to Pair Pin:1234**

O sistema está tentando se conectar com o telefone e está fornecendo o número PIN para ser inserido no telefone celular.

■ **MAX device already paired. Remove one before pairing a new one.**

O sistema já possui a quantidade máxima (5) de dispositivos hands-free conectados.


■ **Connecting...**

Esta mensagem será exibida ao se tentar conectar um dispositivo de áudio Bluetooth.

■ **Pin code:**

Esta mensagem será exibida ao se tentar conectar um dispositivo de áudio Bluetooth que necessite do número PIN.

**NOTA: O procedimento de emparelhamento deve ser executado com o veículo parado. Se o veículo começar a se mover durante o procedimento, o procedimento será cancelado.**

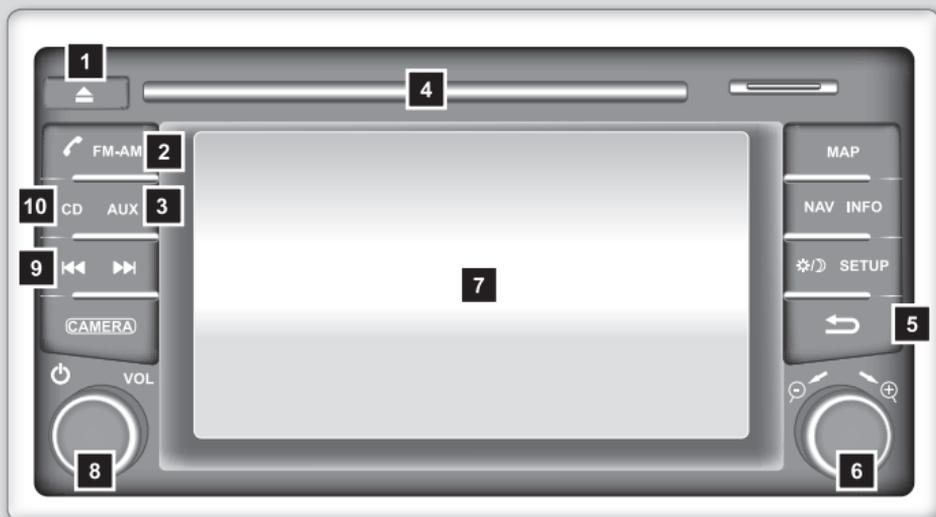**Rádio AM/FM com CD Player (Tipo B) (se equipado)**

- 1** ▲ Tecla para ejetar o CD
- 2** Tecla FM-AM
- 3** Tecla AUX
- 4** Abertura do CD
- 5** Tecla ↩ “VOLTAR”
- 6** Botão de rolagem, tecla ENTER/AUDIO
- 7** Tela de exibição
- 8** Botão VOL (volume) / Tecla power ⏻
- 9** ▶▶ Tecla de avanço de faixa/pasta  
◀◀ Tecla de retrocesso de faixa/pasta
- 10** Tecla CD

**Ajuste do relógio**

- Pressione a tecla SETUP “Sistema” “Relógio”.
- As seguintes configurações podem ser ajustadas:
  - Formato horário: O formato do relógio pode ser ajustado para 12 ou 24 horas.
  - Formato data: Escolha entre cinco formatos possíveis para exibição do dia, mês e ano.
  - Modo relógio: Selecione o modo para o relógio. A opção “Auto” usa o sistema GPS para ajustar automaticamente a hora. A opção “Manual” permite ajustar o relógio usando o ícone “Acertar relógio Manualmente”. A opção “Fuso horário” ajusta a hora com base no fuso horário selecionado usando o ícone “Fuso horário”.

- Acertar relógio manualmente: Toque nos ícones “+” ou “-” para ajustar as horas, minutos, dia, mês e ano para mais ou para menos. A opção “Modo relógio” deverá estar definida para “Manual” para que esta opção esteja disponível.

## Procedimento de emparelhamento do telefone

1. Pressione a tecla SETUP no painel de controle.
2. Toque em “Telefone & Bluetooth”.
3. Toque em “Emparelhar novo dispositivo”.



4. Inicie o processo de emparelhamento do aparelho. O sistema exibirá a mensagem: Inicie o emparelhamento com MY MARCH a partir de seu dispositivo Bluetooth. Se o dispositivo solicitar PIN, digite: 1234 para concluir o processo de emparelhamento.

**NOTA: O procedimento de emparelhamento deve ser executado com o veículo parado. Se o veículo começar a se mover durante o procedimento, o procedimento será cancelado.**

## CONTROLE DE ÁUDIO DO VOLANTE / BLUETOOTH (se equipado)

### Controle de áudio


#### 1 ⚡ Interruptor de seleção

- Quando o display estiver exibindo uma tela de áudio, pressione o interruptor de seleção **1** para cima ou para baixo para selecionar uma estação, trilha, CD ou pasta.

#### 2 SOURCE Interruptor de seleção (SOURCE) e POWER ON

- Interruptor POWER ON

Com o interruptor da ignição na posição ACC ou ON, pressione o interruptor **2** para ligar o sistema de áudio.

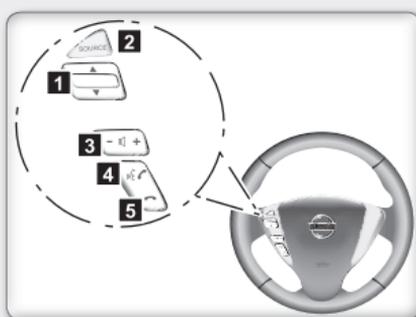

- Interruptor de seleção (SOURCE)

Pressione o interruptor **2** para alternar entre AM, FM1, CD\*, USB/iPod®\* (se equipado), Bluetooth® Áudio\*, AUX\*.

**\*Estes modos somente são disponíveis quando dispositivos de mídia compatíveis estão inseridos ou conectados ao sistema.**

- 3** -  + Interruptor de controle de volume

- Pressione + ou – no interruptor **3** para aumentar ou diminuir o volume.

## Bluetooth

- 4**  FALAR/ENTRAR

- Pressione o interruptor **4** para iniciar um telefonema, responder a uma chamada.


- 5**  FIM/RETORNAR

- Pressione o interruptor **5** para finalizar uma ligação.


## ENTRADA USB (se equipado)

- A entrada USB  (se equipado) está localizada na frente do porta-luvas. Insira o dispositivo USB na entrada **1**.

- Quando um dispositivo de armazenamento compatível for inserido, os arquivos de áudio compatíveis armazenados no dispositivo poderão ser executados através do sistema de áudio do veículo.

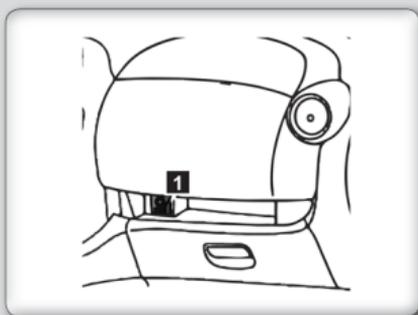


## CÂMERA DE RÉ (se equipado)

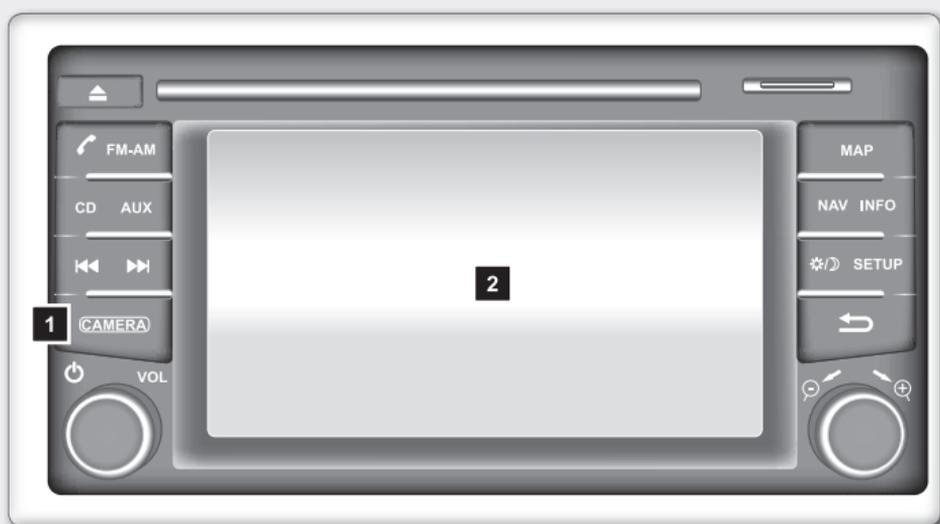

- Quando a alavanca seletora de marchas for colocada na posição R (Ré), a tela **2** exibirá a visão traseira do veículo.
- Linhas guia são mostradas na tela.
- As linhas guia na tela podem ajustadas para ligado ou desligado de duas formas:
  - Com a alavanca seletora na posição R (Ré):
    - Pressione a tecla CAMERA **1** para alternar este recurso entre ligado e desligado.
    - Com a alavanca seletora em outra posição que não a R (Ré):
      1. Pressione a tecla CAMERA **1**.
      2. Selecione a opção “Mostrar linhas de guia” para alternar esta função entre ligado e desligado.

- As linhas são mostradas na tela e indicam a área livre do veículo e distâncias dos objetos com referência à linha **A** do para-choque.

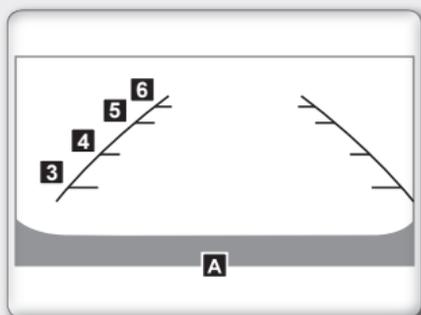


### Linha guia de distância:

- Linha vermelha **3** : aproximadamente 0,5 m
- Linha amarela **4** : aproximadamente 1m
- Linha verde **5** : aproximadamente 2 m
- Linha verde **6** : aproximadamente 3 m
- Linha **A** indica a área livre do veículo e distâncias dos objetos com referência à linha do para-choque.

## CONTROLE DE CLIMATIZAÇÃO

### Aquecedor e Ar-Condicionado (Manual) (se equipado)

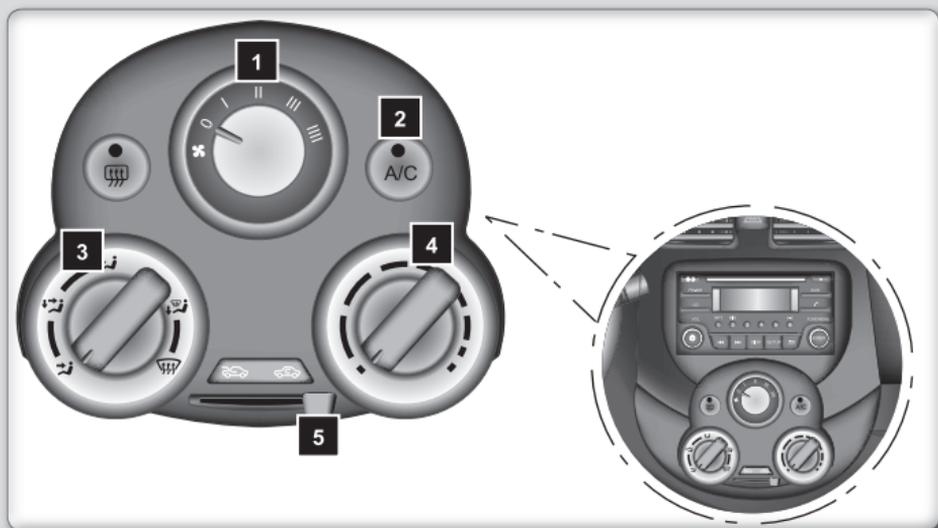

#### 1 Seletor de velocidade do ventilador

- O seletor de velocidade do ventilador liga e desliga e controla a velocidade do ventilador.

#### 2 Tecla do ar-condicionado (se equipado)

- Dê a partida ao motor, gire o seletor de velocidade do ventilador para a posição desejada e pressione a tecla para ligar o ar-condicionado.

#### 3 Seletor de fluxo de ar

- O seletor de fluxo de ar permite que você selecione os difusores.


#### 4 Seletor de temperatura

- O seletor de temperatura permite que você ajuste a temperatura do ar dos difusores. Para reduzir a temperatura, gire o seletor para a esquerda. Para aumentar a temperatura, gire o seletor para a direita.

#### 5 Alavanca de entrada de ar (Circulação do ar externo / Recirculação de ar)

- Mova a alavanca de controle de entrada de ar para a posição para recircular o ar no interior do veículo.

## Aquecedor e Ar-Condicionado (Automático) (se equipado)

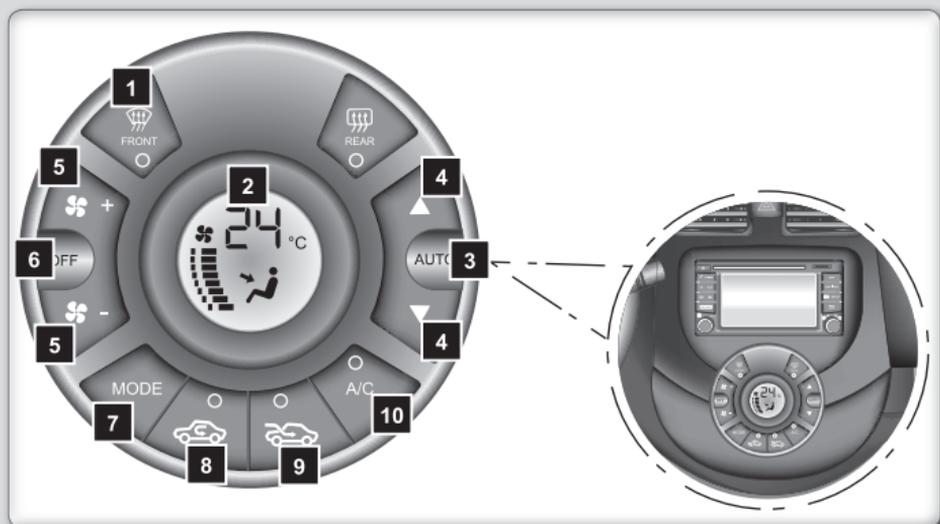

- 1** Tecla do desembaçador dianteiro
  - Pressione a tecla para ativar o desembaçador dianteiro.
- 2** Visor
- 3** Tecla AUTO (automático)
  - Pressione a tecla AUTO para ativar o controle automático do sistema de aquecimento e ar-condicionado.
- 4** Teclas de controle de temperatura
  - Pressione ▲ ou ▼ para ajustar a temperatura desejada.
- 5** Teclas de controle da velocidade do ventilador
  - Pressione as teclas de controle do ventilador para controlar manualmente a velocidade.
- 6** Tecla OFF
  - Pressione a tecla OFF para desligar o sistema de aquecimento e ar-condicionado.
- 7** Tecla MODE (controle manual do fluxo de ar)
  - Pressione a tecla MODE para controlar manualmente o fluxo desejado.
- 8** Tecla de recirculação do ar
  - Pressione a tecla para recircular o ar do interior do veículo.
- 9** Tecla de circulação do ar externo
  - Pressione a tecla para a circulação de ar externo para o compartimento dos passageiros.


**10** Tecla A/C (ar-condicionado)

- O ar-condicionado não é ativado. Quando você desejar somente o aquecimento, use esse modo.

**NOTA:** Para funcionamento do sistema de aquecimento e ar-condicionado o motor deverá estar em funcionamento.

## TRANSMISSÃO

- Para assegurar uma mudança suave de marchas, pressione completamente o pedal da embreagem antes de mover a alavanca seletora de marchas **1**. Caso o pedal da embreagem não esteja completamente pressionado, antes da transmissão ser engatada, poderá ser ouvido um ruído de engrenagens. Isto pode resultar em danos à transmissão.
- Para engatar a marcha a ré, pare totalmente o veículo, posicione a alavanca em “N” e em seguida, movimente-a para a posição “R”.

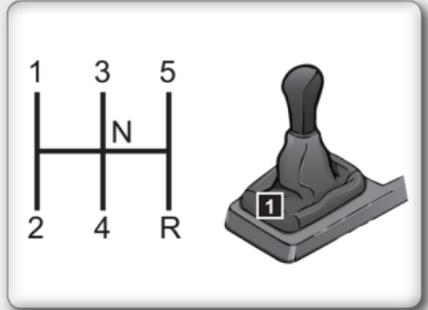


## DANDO PARTIDA AO MOTOR

1. Acione o freio de estacionamento.
  2. Coloque a alavanca seletora de marchas na posição N (Neutro). Pressione o pedal da embreagem até o fim de seu curso ao dar partida ao motor.
  3. Dê partida ao motor com o pé fora do pedal do acelerador, girando o interruptor de ignição para a posição START. Tire a mão da chave quando o motor funcionar. Se o motor der partida, mas não funcionar, repita o procedimento descrito acima.
- Caso seja difícil dar a partida ou religar o motor em temperaturas extremamente baixas, pressione um pouco o pedal do acelerador (aproximadamente 1/3 do percurso até o assoalho), segure-o e dê partida ao motor. Tire as mãos da chave e o pé do pedal do acelerador quando o motor ligar.

- Caso seja difícil ligar o motor porque está afogado, pressione totalmente o pedal do acelerador até o assoalho e segure-o. Dê partida ao motor por 5 a 6 segundos. Após dar partida ao motor, solte o pedal do acelerador. Dê partida ao motor com o pé fora do pedal do acelerador, girando o interruptor de ignição para a posição START. Tire a mão da chave quando o motor funcionar. Se o motor der partida, mas não funcionar, repita o procedimento descrito acima.
  - Apenas para partida a frio e etanol como combustível:  
Certifique-se de que o reservatório de partida a frio esteja cheio com o combustível recomendado, caso esteja vazio será difícil dar partida ao motor. Veja “Recomendação de combustível” na seção “Informações técnicas”.
4. Deixe o motor funcionar em marcha lenta por 30 segundos após a partida. Não acelere o motor enquanto estiver aquecendo. Dirija uma curta distância em velocidade moderada primeiramente, especialmente em clima frio.


## VISÃO DO MOTOR

### Locais de verificação do compartimento do motor 1.0l (D4D)

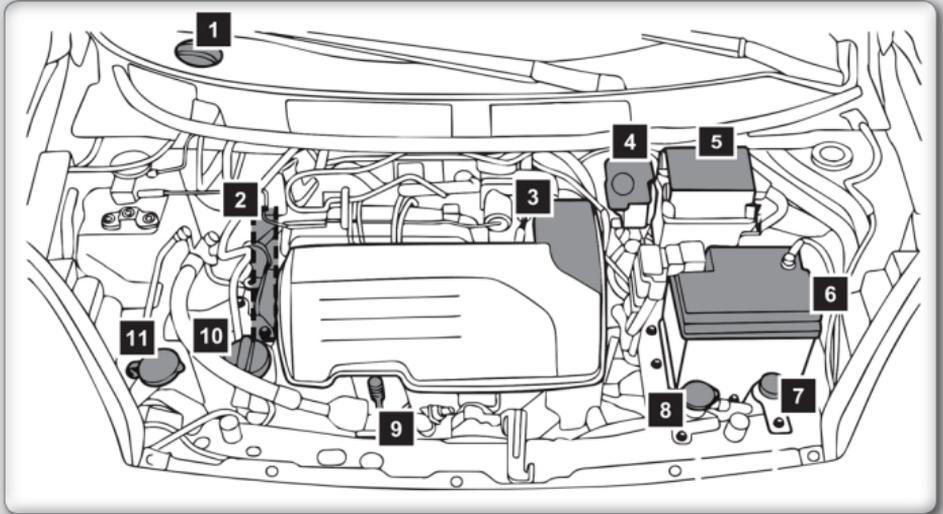


- 1** Reservatório de partida a frio
- 2** Localização da correia de acionamento
- 3** Filtro de ar
- 4** Reservatório do fluido de freio e embreagem
- 5** Caixa de fusíveis / Conexões de fusíveis
- 6** Bateria
- 7** Reservatório do líquido de arrefecimento do motor
- 8** Tampa do radiador
- 9** Vareta medidora do nível de óleo do motor
- 10** Tampa do bocal de abastecimento de óleo do motor
- 11** Reservatório de fluido do lavador de para-brisa

## Locais de verificação do compartimento do motor 1.6l (HR16DE)

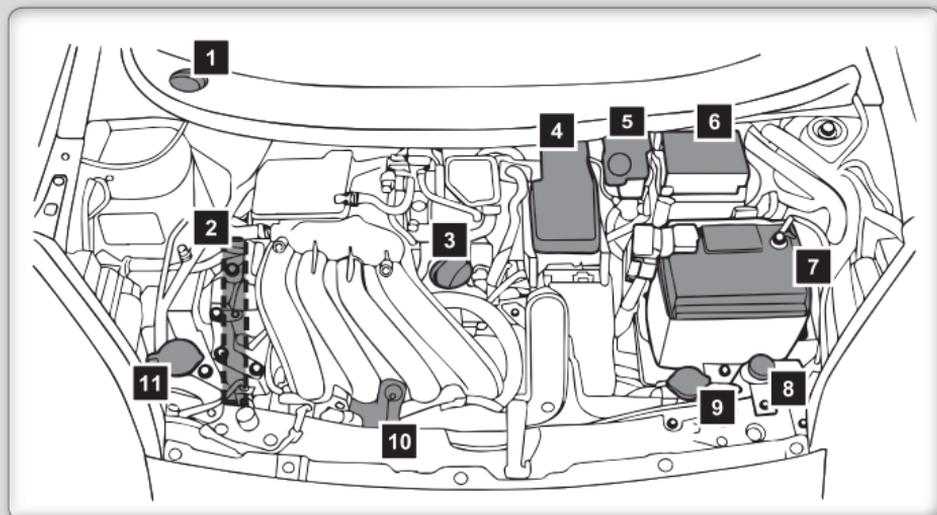

- 1** Reservatório de partida a frio
- 2** Localização da correia de acionamento
- 3** Tampa do bocal de abastecimento de óleo do motor
- 4** Filtro de ar
- 5** Reservatório do fluido de freio e embreagem
- 6** Caixa de fusíveis / Conexão de fusíveis
- 7** Bateria
- 8** Reservatório do líquido de arrefecimento do motor
- 9** Tampa do radiador
- 10** Vareta medidora do nível de óleo do motor
- 11** Reservatório de fluido do lavador de para-brisa

## Verificação do nível de óleo do motor

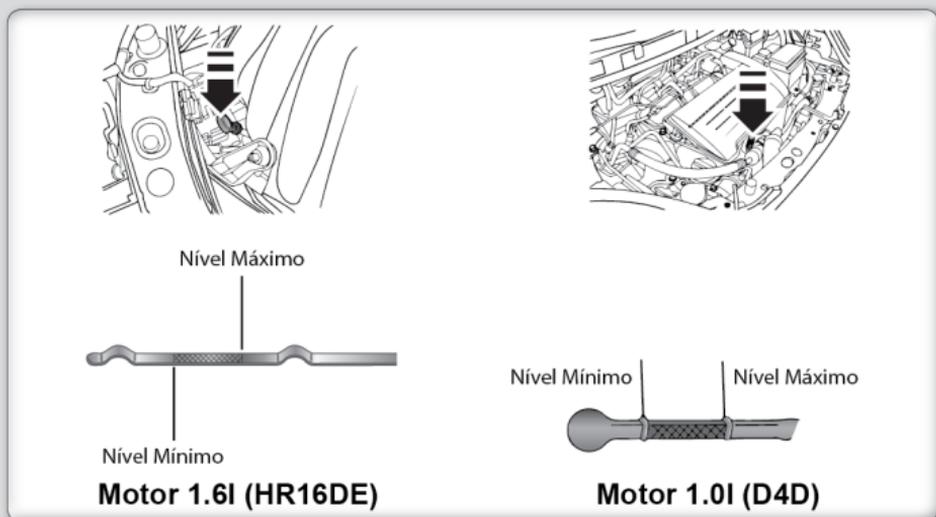

1. Estacione o veículo em um local plano e acione o freio de estacionamento.
2. Dê partida ao motor e aqueça-o até a temperatura normal de trabalho do motor (aproximadamente 5 minutos).
3. Desligue o motor.
4. Aguarde pelo menos 10 minutos para que o óleo retorne para o cárter.
5. Retire a vareta de óleo e limpe-a.
6. Recoloque a vareta de óleo no lugar.
7. Retire novamente a vareta de óleo e verifique o nível de óleo que deverá estar entre o nível mínimo e máximo.
8. Se o nível de óleo estiver abaixo do nível mínimo, remova a tampa do bocal de abastecimento de óleo e abasteça com o óleo recomendado pela abertura. Não abasteça além do nível máximo.

**NOTA: Quando estiver abastecendo o óleo do motor, não remova a vareta.**

9. Verifique novamente o nível de óleo com a vareta.

**NOTA: É normal adicionar algum óleo entre os intervalos de manutenção ou durante o período de amaciamento, dependendo da severidade das condições de funcionamento.**

## **INFORMAÇÕES IMPORTANTES**

O Guia de referência rápido não substitui o manual do proprietário.

Para mais informações dos itens que compõem esse guia, consulte o manual do proprietário. Para sua segurança, faça todos os ajustes com o veículo parado.

Para sua segurança apenas acione a abertura do porta-malas e capô com o veículo parado.

Use sempre o cinto de segurança. Não faça o ajuste do cinto de segurança com o veículo em movimento.



Este guia rápido tem a intenção de ajudá-lo a conhecer características únicas e funcionais do seu novo veículo. Entretanto, ele não substitui o Manual do Proprietário. O Manual do Proprietário contém informações mais detalhadas para ajudá-lo no entendimento dos cuidados, características, operação e manutenção do seu veículo.



**Nissan do Brasil Automóveis Ltda.**

Impressão: Julho 2014

Publicação Nº: GR1P-B02AB9

Impresso no Brasil

# NEW MARCH

## GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDO