

NOVO SENTRA

GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDO



INSTRUMENTOS E CONTROLES	4
VISÃO PAINEL	4
INSTRUMENTOS E ADVERTÊNCIAS DO PAINEL	6
COMPUTADOR DE BORDO	7
ILUMINAÇÃO E FARÓIS	8
LUZ INDICADORA DE DIREÇÃO	9
LIMPADORES DO PÁRA-BRISA	9
SUBSTITUIÇÃO DAS PALHETAS DOS LIMPADORES DO PÁRA-BRISA	10
SISTEMA DE ALARME VOLUMÉTRICO (se equipado)	11
INTERRUPTORES DE ILUMINAÇÃO INTERNA	11
Iluminação dianteira.....	11
Iluminação traseira.....	11
CONTROLE DE VIDROS E TRAVA ELÉTRICA	12
DESEMBAÇADOR DO VIDRO TRASEIRO	12
INTERRUPTOR DE TETO SOLAR (se equipado)	13
SEGURANÇA	13
AJUSTE DA ALTURA DO CINTO	13
AJUSTE DO APOIO DE CABEÇA	14
AJUSTES MANUAIS DOS BANCOS	14
REBATIMENTO DO BANCO TRASEIRO	15
VERIFICAÇÕES E AJUSTES PRELIMINARES	15
FUNCIONALIDADES DA CHAVE / IGNIÇÃO	15
ABERTURA DO PORTA-MALAS	16
ABERTURA DO CAPÔ	16
ABERTURA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	17
AJUSTE DE ESPELHOS EXTERNOS	17
REBATIMENTO DOS ESPELHOS RETROVISORES EXTERNOS	17
Rebatimento manual.....	17
Rebatimento elétrico (se equipado).....	18
AJUSTE DO VOLANTE	18


TRAVA DE SEGURANÇA PARA CRIANÇAS NA PORTA TRASEIRA	19
MONITOR, CONTROLE CLIMÁTICO, ÁUDIO E TELEFONE	19
RÁDIOS/CONECTIVIDADES	19
Rádio AM/FM com CD Player (Tipo A) (se equipado).....	19
Rádio AM/FM com CD Player (Tipo B) (se equipado)	20
Rádio AM/FM com CD Player (Tipo C) (se equipado)	21
CONTROLE DE ÁUDIO DO VOLANTE/BLUETOOTH (se equipado)	22
Controle de áudio.....	22
Bluetooth.....	23
CONECTIVIDADE	23
CÂMERA DE RÉ (se equipado)	24
SENSOR DE RÉ TRASEIRO (se equipado)	25
CONTROLE DE CLIMATIZAÇÃO	26
Aquecedor e Ar-Condicionado (Manual) (se equipado).....	26
Aquecedor e Ar-Condicionado (Automático) (se equipado).....	27
FUNCIONAMENTO E OPERAÇÃO	28
CONTROLE DE VELOCIDADE NO VOLANTE (se equipado)	28
TRANSMISSÃO	28
Transmissão Manual.....	28
Transmissão Continuamente Variável (se equipado)	29
DANDO A PARTIDA NO MOTOR	29
MANUTENÇÃO E FAÇA VOCÊ MESMO	30
VISÃO DO MOTOR	30
Verificação do Nível de Óleo do Motor	31
INFORMAÇÕES IMPORTANTES	31

VISÃO PAINEL



- | | | | |
|-----------|--|-----------|---|
| 1 | Interruptor do farol, farol de neblina (se equipado) e luzes indicadoras de direção | 19 | Controle de luminosidade do painel de instrumentos |
| 2 | Interruptor do volante de direção para controle de áudio / computador de bordo / sistema de telefonia Bluetooth hands-free (se equipado) | 20 | Interruptor dos espelhos retrovisores externos |
| 3 | Air bag do motorista / Buzina | 21 | Abertura do porta-malas |
| 4 | Interruptores de controle de velocidade (se equipado) | 22 | Ajuste da coluna de direção |
| 5 | Tacômetro | 23 | Liberação da portinhola de abastecimento de combustível |
| 6 | Computador de bordo (se equipado) | 24 | Liberação do capô |
| 7 | Velocímetro | | |
| 8 | Difusores laterais | | |
| 9 | Difusores superiores | | |
| 10 | Difusores centrais | | |
| 11 | Interruptor do limpador / lavador do para- brisa | | |
| 12 | Interruptor das luzes sinalizadoras de emergência | | |
| 13 | Sistema de áudio | | |
| 14 | Botão de partida do motor; Chave de partida do motor | | |
| 15 | Controle do climatizador | | |
| 16 | Alavanca seletora de marchas | | |
| 17 | Porta luvas | | |
| 18 | Air bag do passageiro | | |



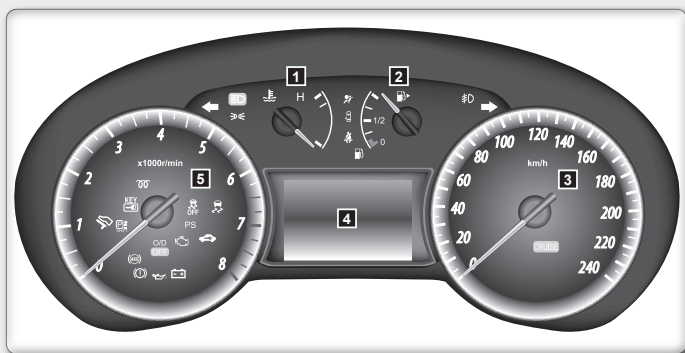








INSTRUMENTOS E ADVERTÊNCIAS DO PAINEL



INDICADORES E MEDIDORES


- 1** Indicador de temperatura do líquido de arrefecimento do motor
- 2** Indicador de combustível
- 3** Velocímetro
- 4** Hodômetro total / parcial duplo / computador de bordo / indicador de posição de marcha
- 5** Tacômetro


LUZES DE ADVERTÊNCIA / INDICADORAS E ALARMES SONOROS

-  Luz indicadora do sistema de partida a frio.
-  Luz de advertência da Chave Inteligente NISSAN (se equipado).
-  Luz indicadora da operação de partida do motor.
- PS Luz de advertência da direção elétrica.
-  Luz de advertência da seleção da posição P (modelos CVT) (se equipado).
-  Luz indicadora de desativação do overdrive (modelos CVT).
-  Luz de advertência do Sistema de Freio Antitravamento (ABS).
-  Luz de advertência do freio.
-  Luz de advertência da pressão de óleo do motor
-  Luz de advertência de carga da bateria.
-  Luz indicadora de falha no motor (MIL)
-  Luz indicadora de segurança

- ↔ Luzes de advertência/indicadoras de direção
- ☰ Luz indicadora do farol alto (azul)
- ☼ Luz indicadora das lanternas e farol (verde)
- 🌡 Indicador de temperatura do líquido de arrefecimento do motor
- 👤 Luz de advertência do air bag
- 🚪 Luz de advertência de porta aberta
- 🧑 Luz de advertência do cinto de segurança
- 🛢 Luz de advertência de nível de combustível baixo
- 🚰▶ Indicador da posição do bocal de abastecimento
- ☁ Luz indicadora do farol de neblina dianteiro (se equipado)
- CRUISE Luz indicadora de controle automático de velocidade (se equipado)
- P Indicador de posição de marcha/Hodômetro total/parcial duplo/computador de bordo
- OFF 🛖 Luz indicadora do controle de estabilidade (VDC) DESLIGADO (se equipado)
- 🛖 Luz indicadora do controle de estabilidade (se equipado)

COMPUTADOR DE BORDO

■ Quando o botão de partida ou chave de partida do motor estiver na posição ON, os modos do computador de bordo **1** podem ser selecionados ao pressionar o botão de ajuste  no volante de direção. Os modos a seguir podem ser selecionados:

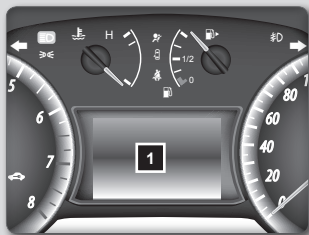

- Trip A
- Trip B
- Consumo instantâneo de combustível
- Consumo médio de combustível
- Velocidade média
- Zerar computador de bordo

■ **Autonomia (se equipado)**

O modo autonomia fornece uma estimativa da distância a ser percorrida até o próximo reabastecimento. A autonomia é calculada constantemente a partir da quantidade de combustível restante no tanque de combustível e o consumo instantâneo de




combustível dependendo das condições de condução. Os traços (—) indicam que o volume restante de combustível não pode ser lido pela bomba de combustível e o veículo deve ser reabastecido o quanto antes.

O mostrador é atualizado a cada 30 segundos.

ILUMINAÇÃO E FARÓIS

■ Gire o interruptor **1** até o símbolo ☾☽ ficar na direção do marcador **3** para acender as luzes de estacionamento dianteiras, lanternas traseiras, luz da placa de licença e luzes do painel de instrumentos.

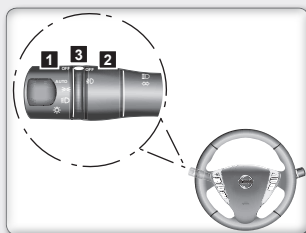

■ Gire o interruptor **1** até o símbolo ☾☽ ficar na direção do marcador **3** para ligar os faróis baixos. Todas as demais luzes permanecem acesas.

■ Empurre o interruptor **1** para a frente para ligar o farol alto ☽☾ .

■ Puxe o interruptor **1** para trás para retornar ao farol baixo ☾☽ .

■ Puxe o interruptor **1** para trás para ligar o lampejador ☽☽ .


■ Gire o interruptor **1** para a posição AUTO para o sistema de iluminação automática ligar e desligar os faróis automaticamente (se equipado).

■ Gire o interruptor **2** até o símbolo ☽☽☽☽ ficar na direção do marcador **3** para acender os faróis de neblina.

Nota: Para o acendimento dos faróis de neblina, os faróis precisam estar ligados.


LUZ INDICADORA DE DIREÇÃO

- Mova a alavanca **1** para cima ou para baixo para acionar a luz de direção

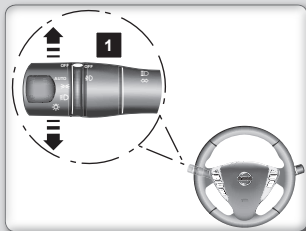

LIMPADORES DO PÁRA-BRISA

- Limpador e lavador do pára-brisa funcionam quando o botão de partida ou chave de partida do motor estiver na posição ON.
- Mova a alavanca no sentido das setas para acionar o limpador nas seguintes velocidades:

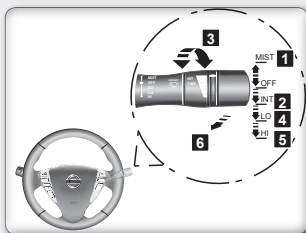

1 Neblina (Mist) – um ciclo de operação do limpador.

2 Intermittente (INT) – o limpador opera de modo intermitente e pode ser ajustado girando-se o anel de controle de velocidade **3**.

4 Lento (LO) – operação lenta contínua


5 Rápido (HI) – operação rápida contínua

6 Puxe a alavanca em sua direção para operar o lavador. O limpador também será acionado por algumas vezes.


SUBSTITUIÇÃO DAS PALHETAS DOS LIMPADORES DO PARA-BRISA

Faça a substituição das palhetas como segue:


- Posicione o botão de partida ou chave de partida do motor na posição OFF.
- Puxe o interruptor do limpador/lavador do para-brisa **7** por 5 segundos. Isto permitirá que os limpadores retornem automaticamente a posição de serviço.
- Levante o braço do limpador e afaste-o do para-brisa.

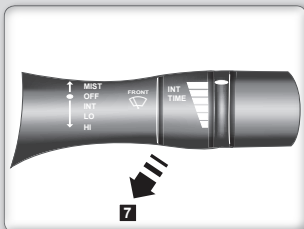

- Pressione o pino de travamento **8** e remova-o.
- Mova a palheta do limpador para baixo **9** e remova-a.
- Instale a nova palheta no braço do limpador até ouvir o estalo da trava.
- Gire a palheta do limpador de modo que a ondulação esteja na ranhura.

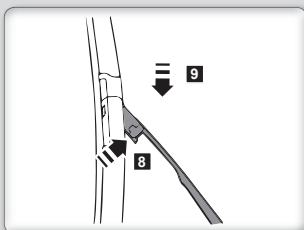


- Abaixe o braço do limpador à posição original rente ao vidro.
- Puxe o interruptor do limpador/lavador por 5 segundos **10** para que retorne à posição definida.

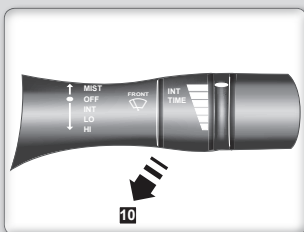

SISTEMA DE ALARME VOLUMÉTRICO

(SE EQUIPADO)

Para ativar o alarme, pressione o botão **1** na Chave Inteligente para travar as portas. Após ativado, a luz indicadora **1** passa a piscar em flashes curtos por 35 segundos e após, pisca em flashes longos indicando que o alarme foi ativado.

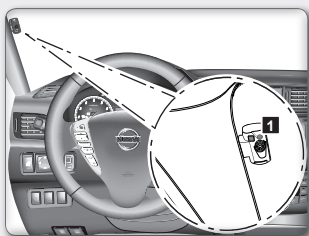

INTERRUPTORES DE ILUMINAÇÃO INTERNA

Iluminação dianteira

- Pressione o interruptor **1** para ligar a luz de leitura. Para desligá-las, pressione novamente o interruptor **1**.
- Pressione o interruptor **2** para ligar a iluminação interna independentemente da posição da porta.
- Pressione o interruptor **3** para desligar a iluminação interna quando as portas forem abertas.




Iluminação traseira

- Mova o interruptor **7** para a posição **4** (DOOR) para ligar a iluminação traseira quando as portas forem abertas.
- Mova o interruptor **7** para a posição **5** (OFF) para manter a iluminação traseira desligada independente da posição das portas.
- Mova o interruptor **7** para a posição **6** (ON) para manter a iluminação traseira ligada independente da posição das portas.



CONTROLE DE VIDROS E TRAVA ELÉTRICA

- 1 Interruptor de travamento dos vidros dos passageiros traseiros
- 2 Interruptor da trava elétrica da porta
- 3 Interruptor do vidro do passageiro dianteiro
- 4 Interruptor do vidro do passageiro traseiro do lado direito
- 5 Interruptor do vidro do passageiro traseiro do lado esquerdo
- 6 Interruptor automático do vidro do motorista, com acionamento um clique.

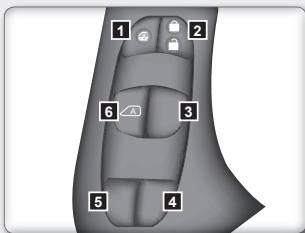


Nota: Para acionar os interruptores dos vidros elétricos, pressione para abrir e puxe para fechar.

DESEMBAÇADOR DO VIDRO TRASEIRO

- Pressione o interruptor para ligar e pressione novamente para desligar.
- O desembaçador do vidro traseiro desligará automaticamente após aproximadamente 15 minutos.



INTERRUPTOR DE TETO SOLAR (SE EQUIPADO)

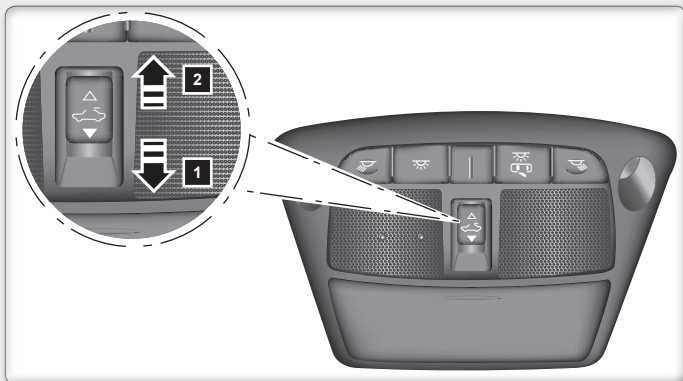


- Para abrir ou fechar completamente o teto solar de forma automática, pressione o interruptor na posição **2** para abrir ou **1** para fechar e libere-o
- Para parar o teto solar, pressione o interruptor mais uma vez enquanto o mesmo estiver abrindo ou fechando.
- Para elevar o teto solar, primeiramente feche-o, e então pressione o interruptor na posição **1** e então libere-o; não é necessário segurá-lo. Para abaixar o teto solar, pressione o interruptor na posição **2** e então libere-o.
- Se a unidade detectar que algo foi preso quando o teto solar está sendo fechado ou abaixado, será aberto ou levantado imediatamente.

Nota: O teto solar somente irá operar quando o botão de partida ou chave de partida do motor estiver na posição ON.


AJUSTE DA ALTURA DO CINTO

- Pressione as laterais do botão de ajuste **A** e puxe para fora para regular a altura desejada do cinto de segurança (posição **1** a **2**)

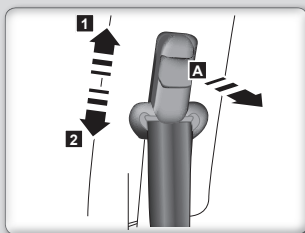

AJUSTE DO APOIO DE CABEÇA

- Para abaixar o apoio de cabeça **A**, pressione o botão de travamento **1** e coloque o apoio na posição desejada. Para levantar não é necessário pressionar o botão.

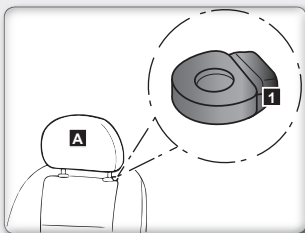


AJUSTES MANUAIS DOS BANCOS

- Puxe a alavanca **1** para cima e segure-a enquanto desliza o banco para frente ou para trás até a posição desejada. Solte a alavanca para travar o banco na posição desejada.



- Para reclinar o encosto, puxe a alavanca **1** para cima e empurre o encosto para trás. Para levar o encosto para frente, puxe a alavanca e incline seu corpo para a frente.

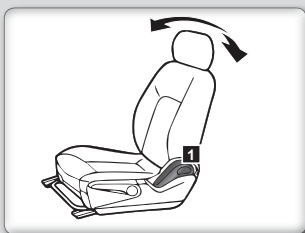


- Levante ou abaixe a alavanca de ajuste **1** para colocar o banco na altura desejada. Esse ajuste só é disponível para o banco do motorista



REBATIMENTO DO BANCO TRASEIRO


- Puxe o botão **A** para rebater cada encosto do banco para baixo.

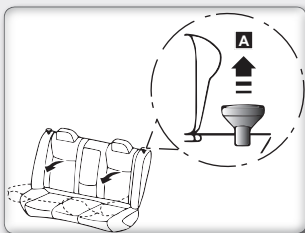

FUNCIONALIDADES DA CHAVE / IGNIÇÃO



Botões da chave inteligente:

- 1** Travamento das portas
- 2** Destravamento das portas
- 3** Abertura do porta-malas HOLD
- 4** Alarme de pânico

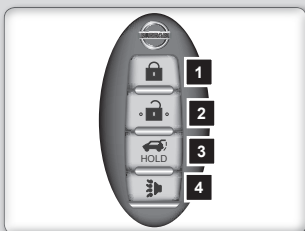


Não é necessário inserir a CHAVE INTELIGENTE NISSAN no interruptor de ignição para ligar o veículo, em condições normais de carga da bateria do controle.

- Aperte o interruptor de ignição **5** pressionando o pedal do freio para ligar o veículo.
- Aperte o interruptor de ignição **5** uma vez sem a utilização do freio e partes dos acessórios eletrônicos serão ligados, modo economia de bateria
- Aperte o interruptor **5** duas vezes sem apertar o freio e serão ligados todos os acessórios eletrônicos.
- Aperte o interruptor **5** pela terceira vez sem apertar o freio e os acessórios desligarão totalmente.
- Você pode travar e destravar as portas sem tirar a chave do bolso.
- Pressione qualquer interruptor de solicitação na maçaneta da porta **6** ao carregar a chave inteligente.

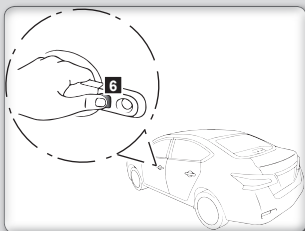
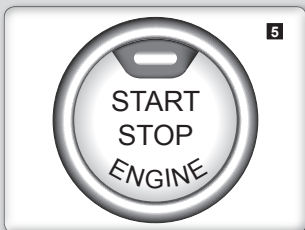


ABERTURA DO PORTA-MALAS

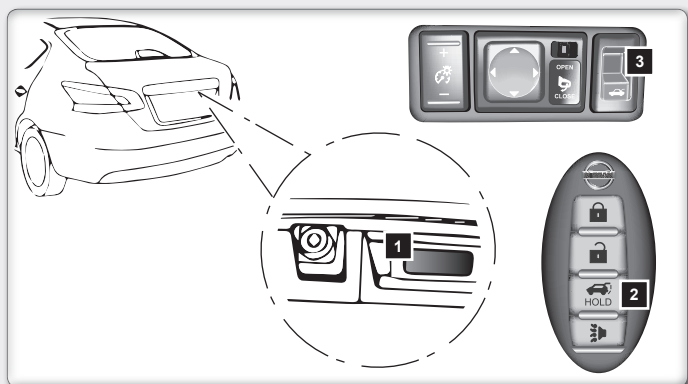



- Utilize um dos seguintes métodos para destravar e abrir a tampa do porta-malas:
 - Pressione o interruptor de solicitação **1** na tampa do porta-malas durante mais de um segundo, certificando-se de estar com a chave inteligente Nissan.
 - Pressione o botão **2** na Chave Inteligente por mais de 0,5 segundo para abrir a tampa do porta-malas.
 - Pressione o interruptor de abertura **3** localizado a esquerda da coluna de direção para baixo para abrir a tampa do porta-malas.

ABERTURA DO CAPÔ

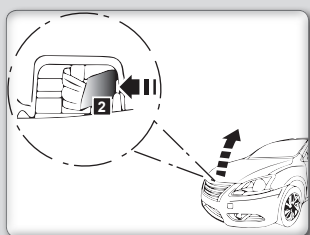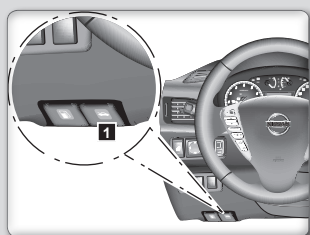

- Puxe a alavanca **1** para liberação do capô.
- Deslize a alavanca **2** lateralmente no sentido da seta.


ABERTURA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL

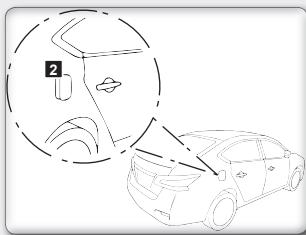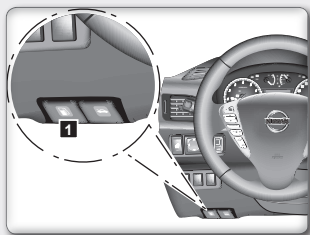

- O interruptor de liberação da portinhola do bocal de abastecimento de combustível está localizado do lado esquerdo da coluna de direção, abaixo do painel de instrumentos.
- Para abrir a portinhola do bocal de abastecimento de combustível, puxe a alavanca **1**.
- A portinhola do bocal de abastecimento de combustível **2** está localizada na lateral traseira direita do veículo.

AJUSTE DE ESPELHOS EXTERNOS


- Movimente o pequeno interruptor **1** para selecionar o espelho direito ou esquerdo.
- Ajuste cada espelho de acordo com a posição desejada, utilizando o interruptor maior **2**.

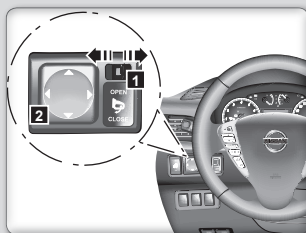

REBATIMENTO DOS ESPELHOS RETROVISORES EXTERNOS


Rebatimento manual:

- Puxe o espelho externo **3** em direção à porta para dobrá-lo.

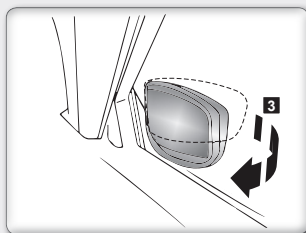


Rebatimento elétrico (se equipado):

- Utilize as funções do botão **4** localizado no painel de instrumentos.
- Pressione o interruptor na função CLOSE **5** para rebater os espelhos eletricamente.
- Pressione o interruptor na função OPEN **6** para retornar os espelhos eletricamente à posição normal.

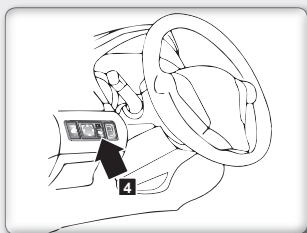


AJUSTE DO VOLANTE

- Para regular a altura e profundidade do volante, empurre a alavanca **1** para baixo, faça os ajustes, retorne a alavanca a posição inicial para efetivar o ajuste.

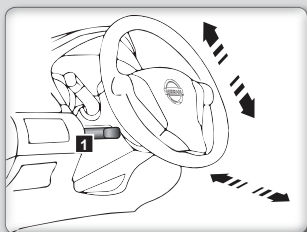

TRAVA DE SEGURANÇA PARA CRIANÇAS NA PORTA TRASEIRA


- As travas de segurança para crianças evitam que as portas traseiras sejam abertas pela maçaneta interna.

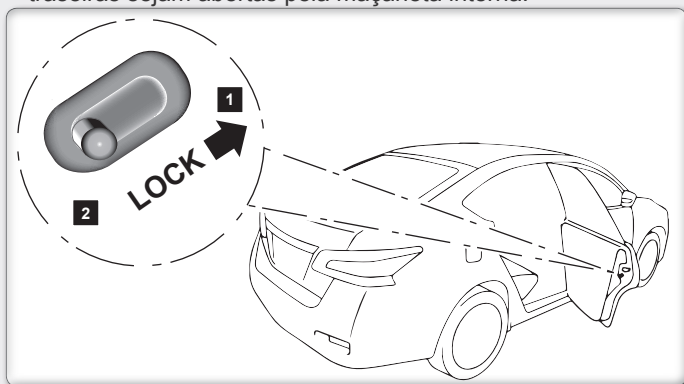


- 1 Para travar, mova a alavanca da trava de segurança no sentido da seta, sentido “LOCK”
- 2 Para destravar, mova a alavanca da trava de segurança no sentido contrário a seta.

RÁDIOS/CONECTIVIDADES

Rádio AM/FM com CD Player (Tipo A) (se equipado)

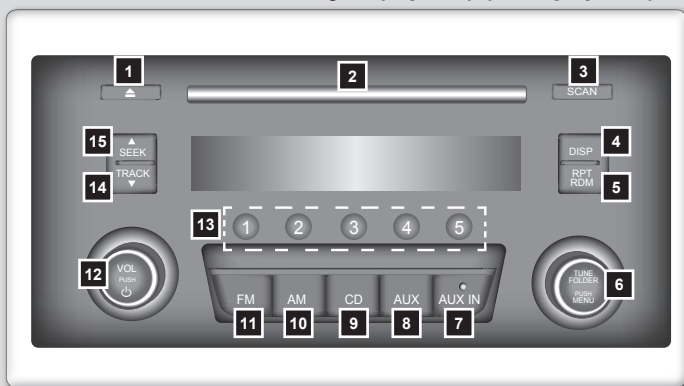


- 1 ▲ Tecla para ejetar o CD
- 2 Abertura do CD
- 3 Tecla SCAN (Varredura)

- 4** Tecla Disp (Display)
- 5** Tecla RPT/RDM (Repetir/Aleatório)
- 6** Botão TUNE/FOLDER / Tecla MENU (Sintonia/Pasta/Menu)
- 7** Entrada AUX IN (Entrada auxiliar)
- 8** Tecla AUX (Auxiliar)
- 9** Tecla CD
- 10** Tecla AM
- 11** Tecla FM
- 12**  Botão ON-OFF/VOL (Liga/Desliga/Volume)
- 13** Tecla de seleção de estação (1 - 6)
- 14** ▼ Tecla TRACK (Faixas)
- 15** ▲ Tecla SEEK (Buscar)

Ajuste do relógio

1. Pressione a tecla MENU repetidamente até o modo de ajuste do relógio (“Adjust Clock”) ser exibido na tela.
2. Gire o botão TUNE/FOLDER para mudar para a opção “Yes” e pressione a tecla MENU.
3. Será exibido na tela “Change Hour” (Alterar horário). Gire o botão TUNE/FOLDER para ajustar as horas e em seguida, pressione MENU.
4. Será exibido na tela “Change Minute”. Gire o botão TUNE/FOLDER para ajustar os minutos e em seguida, pressione MENU.
 - O display retornará para a tela normal do relógio após 10 segundos, caso nenhum ajuste seja feito.

Rádio AM/FM com CD Player (Tipo B) (se equipado)

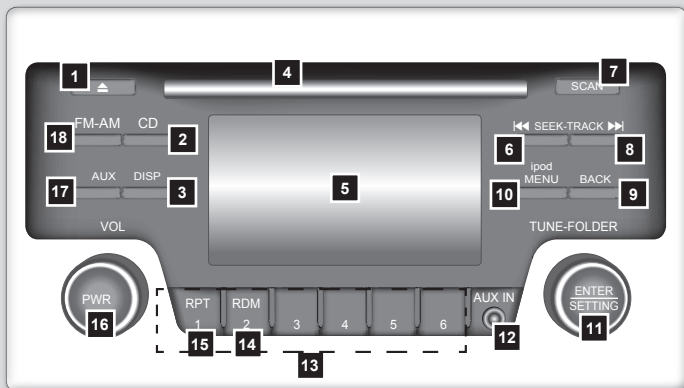


- 1** ▲ Tecla para ejetar o CD
- 2** Tecla CD
- 3** Tecla DISP (Display)

- 4 Abertura do CD
- 5 Tela de exibição
- 6 I◀◀ Tecla SEEK (Buscar)
- 7 Tecla SCAN (Varredura)
- 8 ▶▶I Tecla TRACK (Faixas)
- 9 Tecla BACK (Voltar)
- 10 Tecla iPod MENU
- 11 Botão TUNE/FOLDER, ENTER/ SETTING (Sintonia/Pasta, Entrar/Ajustes)
- 12 Entrada AUX IN (Entrada auxiliar)
- 13 Teclas de seleção de estação (1 - 6)
- 14 Tecla RDM (Aleatório)
- 15 Tecla RPT (Repetir)
- 16 Botão ON-OFF/VOL (Liga/Desliga/Volume)
- 17 Tecla AUX
- 18 Tecla FM/AM

Ajuste do relógio

- Pressione a tecla ENTER para destacar as horas ou os minutos e em seguida, use o botão TUNE/FOLDER para ajustar o valor.
- Pressione a tecla ENTER novamente para confirmar o valor.

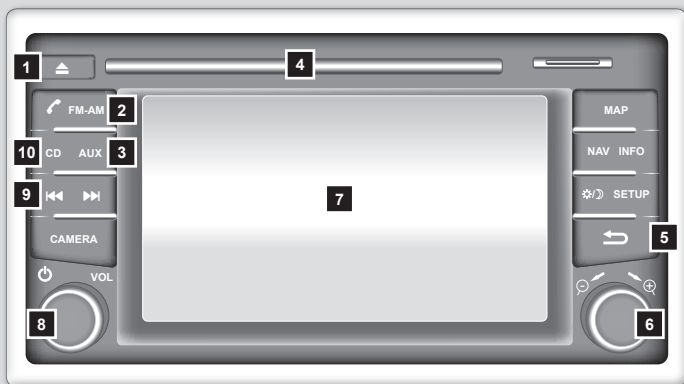

Rádio AM/FM com CD Player (Tipo C) (se equipado)



- 1 ▲ Tecla para ejetar o CD
- 2 Tecla FM-AM
- 3 Tecla AUX
- 4 Abertura do CD


- 5 Tecla ↵ (Voltar)
- 6 Botão de rolagem, tecla ENTER/ÁUDIO (Entrar/Áudio)
- 7 Tela de exibição
- 8 ⏻ Botão VOL (Liga/Desliga/Volume)
- 9 |◀◀ Tecla de retrocesso de faixa/pasta
▶▶| Tecla de avanço de faixa/pasta
- 10 Tecla CD


Ajuste do relógio

- Pressione a tecla SETUP  “Sistema”  “Relógio”.
- As seguintes configurações podem ser ajustadas:
 - Formato horário: O formato do relógio pode ser ajustado para 12 ou 24 horas.
 - Formato data: Escolha entre cinco formatos possíveis para exibição do dia, mês e ano.
 - Modo relógio: Selecione o modo para o relógio. A opção “Automático” usa o sistema GPS para ajustar automaticamente a hora. A opção “Manual” permite ajustar o relógio usando o ícone “Ajustar relógio Manualmente”. A opção “Fuso horário” ajusta a hora com base no fuso horário selecionado usando o ícone “Fuso horário”.
 - Ajustar relógio manualmente: Toque nos ícones “+” ou “-” para ajustar as horas, minutos, dia, mês e ano para mais ou para menos. A opção “Modo relógio” deverá estar definida para “Manual” para que esta opção esteja disponível.

CONTROLE DE ÁUDIO DO VOLANTE / BLUETOOTH (SE EQUIPADO)

Controle de áudio

- 1  Interruptor de seleção
 - Quando o display estiver exibindo uma tela de áudio, pressione o interruptor de seleção **1** para cima ou para baixo para selecionar uma estação, trilha, CD ou pasta.

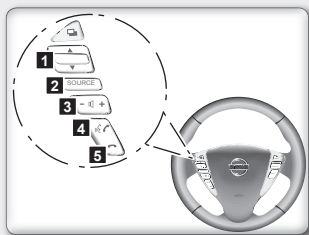

- 2 **SOURCE** Interruptor de seleção e POWER ON
 - Interruptor POWER ON

Com o interruptor da ignição na posição ACC ou ON, pressione o interruptor **2** para ligar o sistema de áudio.

■ Interruptor de seleção

Pressione o interruptor **2** para alternar entre AM, FM1, CD*, USB/iPod®* (se equipado), Bluetooth® Áudio* ,AUX*.

***Estes modos somente são disponíveis quando dispositivos de mídia compatíveis são inseridos ou conectados ao sistema.**

3 - **+** Interruptor de controle de volume

- Pressione + ou – no interruptor **3** para aumentar ou diminuir o volume.

Bluetooth

4 Falar/Entrar

- Pressione o interruptor **4** para iniciar um telefonema, responder a uma chamada ou escolher uma opção de menu.


5 Fim/Retornar


- Pressione o interruptor **5** para finalizar uma ligação ou retornar ao menu anterior da lista de comandos.
- Enquanto o sistema estiver ativo, pressione e mantenha pressionada esta tecla por **5** segundos para sair do sistema a qualquer momento.

1 Interruptor de seleção


- Enquanto o sistema estiver em uso, pressione o interruptor **1** para cima/baixo para navegar nas opções do menu.

CONECTIVIDADE

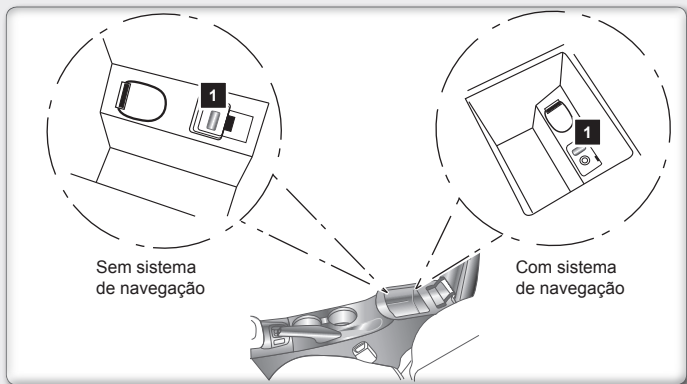


- A conexão USB  (se equipado) está localizada no console central **1**.
- Quando um dispositivo de armazenamento compatível é inserido, os arquivos de áudio compatíveis armazenados no dispositivo podem ser executados através do sistema de áudio do veículo.

CÂMERA DE RÉ (SE EQUIPADO)

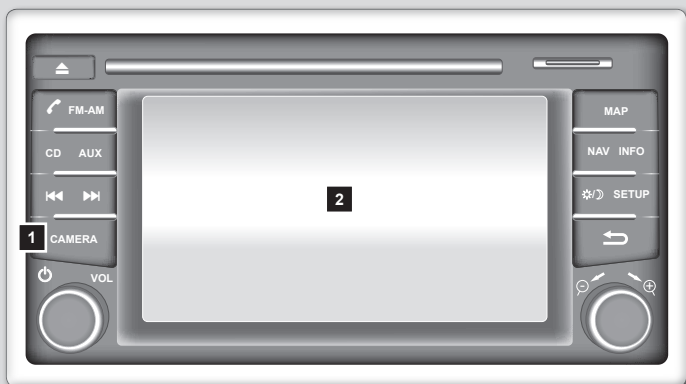

- Quando a alavanca seletora for colocada na posição R (Ré), o monitor **2** exibe a visão traseira do veículo.
- Linhas guia são mostradas na tela.
- As linhas-guia no monitor podem ser ligadas ou desligadas de duas formas:
 - Com a alavanca seletora na posição R (Ré):
 - Pressione a tecla CAMERA **1** para alternar este recurso entre ligado e desligado.
 - Com a alavanca seletora em outra posição que não a R (Ré):
 1. Pressione a tecla CAMERA **1**.
 2. Selecione o ícone “Mostrar linhas de guia” para alternar esta função entre ligado e desligado.
- As linhas mostradas na tela indicam a área livre do veículo e distâncias dos objetos com referência à linha **A** do para-choque.
- As linhas-guia de distância indicam as distâncias da carroceria do veículo.

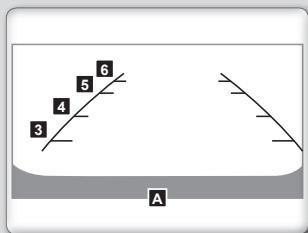

- Linha vermelha **3**: aproximadamente 0,5 m
- Linha amarela **4**: aproximadamente 1m
- Linha verde **5**: aproximadamente 2 m
- Linha verde **6**: aproximadamente 3 m
- Linha **A** indica a área livre do veículo e distâncias dos objetos com referência à linha do para-choque.


SENSOR DE RÉ TRASEIRO (SE EQUIPADO)

- O sensor de ré traseiro é ativado automaticamente quando a alavanca seletora de marchas é colocada na posição R (Ré). O sistema detecta obstáculos na traseira do veículo situados a partir de aproximadamente 1,4 metros de distância, emitindo sinais sonoros “bips” intermitentes para alertar o motorista. Os “bips” são emitidos com mais intensidade quanto menor a distância da traseira do veículo em relação ao objeto. Se o objeto estiver a menos de aproximadamente 30 centímetros da traseira do veículo o sinal sonoro passa a ser contínuo.

NOTA: O sistema foi desenvolvido para ajudar o motorista a detectar grandes obstáculos que poderiam causar danos ao veículo. O sistema não irá detectar pequenos objetos abaixo do para-choque, e pode não detectar obstáculos perto do para-choque ou no chão.


O sensor de ré é um acessório de auxílio, mas não substitui a cautela do condutor. Sempre olhe e certifique-se da não presença de obstáculos ao manobrar de ré.

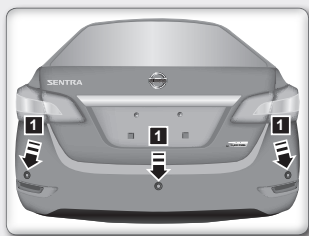

Os sensores **1** localizam-se no para-choque conforme mostrado na figura.




CONTROLE DE CLIMATIZAÇÃO

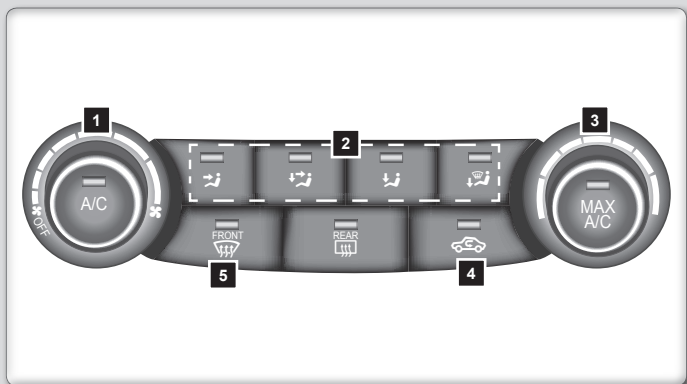Aquecedor e Ar-Condicionado (Manual) (se equipado)




- 1** Seletor da velocidade / desativação do ventilador / Tecla A/C (ar-condicionado)
 - Dê partida ao motor, gire o seletor de velocidade do ventilador para a posição desejada, e pressione a tecla A/C para ativar o ar-condicionado. Para desligar o ar-condicionado, pressione novamente a tecla.
- 2** Teclas de controle do fluxo de ar
 - Pressione a tecla desejada para selecionar a direção do fluxo de ar.
- 3** Seletor do controle de temperatura / Tecla A/C MAX
 - Gire o seletor para direita ou esquerda para selecionar a temperatura desejada.
 - Pressione MAX A/C para ativar o fluxo de ar pelos difusores centrais e laterais com resfriamento máximo.
- 4** Tecla de recirculação do ar
 - Pressione a tecla  para que o ar no interior do veículo seja recirculado.
- 5** Tecla do desembaçador dianteiro
 - Pressione a tecla , gire o seletor de velocidade do ventilador na posição máxima e o seletor de temperatura para a posição máxima.

Aquecedor e Ar-Condicionado (Automático) (se equipado)

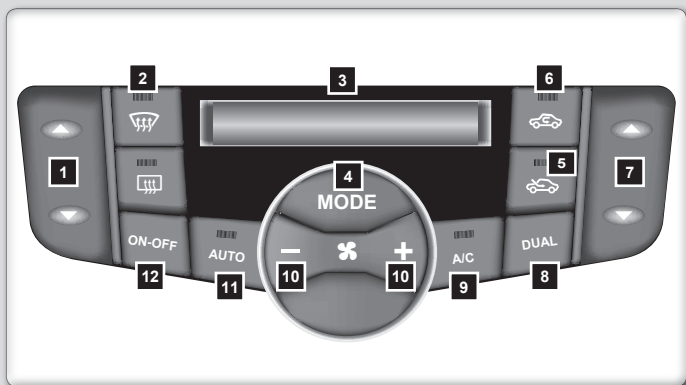


- 1** Seletor do controle de temperatura (lado do motorista).
 - Pressione ▲ ou ▼ para ajustar a temperatura desejada.
- 2** Tecla do desembaçador dianteiro.
 - Pressione a tecla para ativar desembaçador dianteiro.
- 3** Tela de exibição.
- 4** Tecla MODE (controle manual do fluxo do ar).
 - Pressione a tecla MODE para controlar manualmente o fluxo desejado.
- 5** Tecla de circulação do ar externo.
 - Pressione a tecla para a circulação de ar externo para o compartimento dos passageiros.
- 6** Tecla de recirculação do ar.
 - Pressione a tecla para recircular o ar do interior do veículo.
- 7** Seletor do controle de temperatura (lado do passageiro).
 - Pressione ▲ ou ▼ para ajustar a temperatura desejada.
- 8** Tecla DUAL.
 - Pressione a tecla DUAL para ativar as funções do controle climático.
- 9** Tecla A/C (ar-condicionado)
 - Pressione a tecla A/C para ativar ou desativar o ar-condicionado.

- 10** Teclas de controle da velocidade do ventilador
 - Pressione as teclas de controle do ventilador  para controlar manualmente a velocidade.
- 11** Tecla AUTO (automático)
 - Pressione a tecla AUTO para ativar o controle automático do sistema de aquecimento e ar-condicionado.
- 12** Tecla ON-OFF
 - Pressione a tecla ON/OFF para ligar ou desligar o sistema de aquecimento e ar-condicionado.

Nota: Para funcionamento do sistema de aquecimento e ar-condicionado o motor deverá estar em funcionamento.

CONTROLE DE VELOCIDADE NO VOLANTE (SE EQUIPADO)


- 1** Interruptor “ON/OFF” Liga/Desliga o controle de velocidade.
- 2** Interruptor “ACCEL/RES” aumenta ou diminui a velocidade durante o controle de velocidade automático.
- 3** Interruptor “COAST/SET” confirma ou ajusta o valor de uma velocidade definida.
- 4** Interruptor “CANCEL” cancela uma velocidade pré-definida.

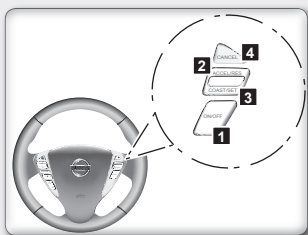

TRANSMISSÃO

Transmissão Manual

- Para engatar a marcha a ré, levante o anel da alavanca seletora de marchas **1** e em seguida, mova-a para a posição R (Ré) somente após a parada total do veículo.

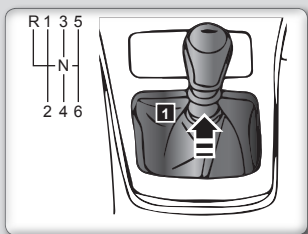

Transmissão Continuamente Variável (se equipado)

2 Tampa de liberação da trava da alavanca seletora de marchas

3 Posição P (Park)

- Utilize esta posição ao estacionar o veículo ou ao dar a partida no motor

4 Posição R (Reverse)

- Utilize esta posição para dar marcha a ré

5 Posição N (Neutral)

- Nenhuma marcha estará engatada

6 Posição D (Drive)

- Utilize esta posição para o deslocamento normal a frente


7 Posição L (Low)

- Use essa posição para aplicar o freio motor ao máximo em declives acentuados, subindo aclives íngremes e quando se aproximar de curvas fechadas. Não use a posição L (Low) em qualquer outra circunstância.

8 Botão do overdrive

9 Botão da alavanca seletora de marchas

- O pedal do freio deve ser acionado, e o botão da alavanca seletora de marchas **9** deve ser pressionado para mover a alavanca seletora de marchas de P (Park) **3**, N (Neutro) **5** ou qualquer posição à frente para a posição R (Reverse) **4**.

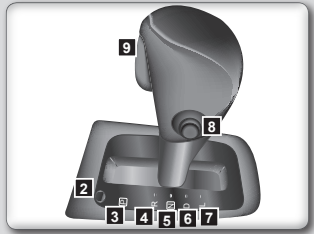

DANDO A PARTIDA NO MOTOR



NOTA: Este veículo está equipado com sistema de aquecimento de combustível para partida a frio. Em temperaturas baixas o sistema funciona automaticamente.


1. Acione o freio de estacionamento

2. Modelos com transmissão automática/CVT (se equipado):


- Mova a alavanca seletora de marchas para P (park) ou N (neutro). A posição P (park) é recomendada. Pise no pedal do freio.

Transmissão manual

- Mova a alavanca seletora de marchas para a posição N (neutro). Pressione o pedal da embreagem até o final do seu curso.
3. Pressione o botão de partida ou acione a chave de partida do motor.
 - A luz indicadora de aquecimento (sistema de partida a frio)  1 se acenderá.
 4. Após finalizado o aquecimento do combustível a luz indicadora de aquecimento (sistema de partida a frio)  1 se apagará.
 5. O sistema eletrônico controlará a partida do motor automaticamente.
 6. Se o pedal da embreagem (transmissão manual)/pedal do freio (transmissão automática) for liberado durante o processo de aquecimento, repita os passos 2 e 3 após a luz indicadora de aquecimento se apagar para dar partida ao veículo.

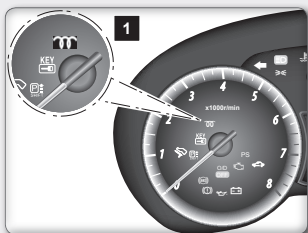

VISÃO DO MOTOR

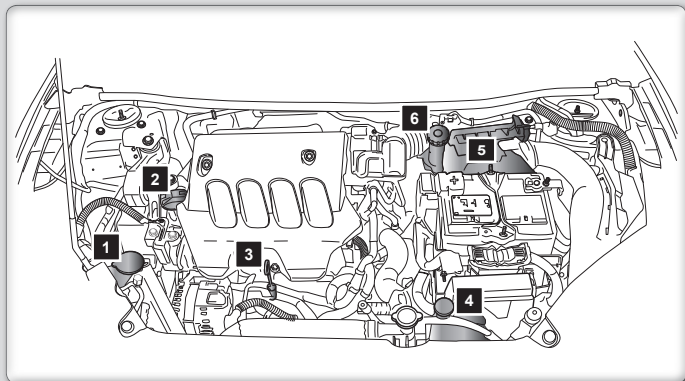


- 1 Reservatório de fluido do lavador do para-brisa
- 2 Tampa do bocal de abastecimento de óleo do motor
- 3 Vareta medidora do nível de óleo do motor
- 4 Reservatório do líquido de arrefecimento do motor
- 5 Filtro de ar

6 Reservatório do fluido de freio

- Verifique o manual do proprietário para saber quais fluidos utilizar.

Verificação do Nível de Óleo do Motor

- A luz de advertência de pressão do óleo do motor não foi projetada para indicar baixo nível de óleo.
- Utilize a vareta medidora do nível de óleo para verificar o nível de óleo.
- Após o funcionamento do motor, aguarde pelo menos 10 minutos antes de verificar o nível de óleo.

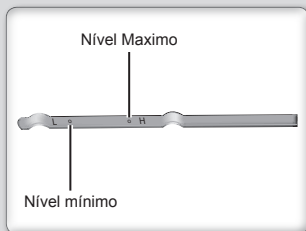**INFORMAÇÕES IMPORTANTES**

O Guia de referência rápido não substitui o manual do proprietário. Para mais informações dos itens que compõe esse guia consulte o manual do proprietário. Para sua segurança faça todos os ajustes com o veículo parado.

Para sua segurança apenas acione a abertura do porta-malas e capô com o veículo parado.

Use sempre o cinto de segurança. Não faça o ajuste do cinto de segurança com o veículo em movimento.

Este guia rápido tem a intenção de ajudá-lo a conhecer características únicas e funcionais do seu novo veículo. Entretanto, ele não substitui o Manual do Proprietário. O Manual do Proprietário contém informações mais detalhadas para ajudá-lo num entendimento detalhado dos cuidados, características, operação e manutenção do seu veículo.

NOVO SENTRA

GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDO



Nissan do Brasil Automóveis Ltda.

Impressão: Julho 2015

Publicação Nº: GR1P-L12FB2

Impresso no Brasil