

ALTIMA


GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDO



INSTRUMENTOS E CONTROLES	4
VISÃO PAINEL	4
INSTRUMENTOS E ADVERTÊNCIAS DO PAINEL	6
TELA DE INFORMAÇÕES DO VEÍCULO	7
ILUMINAÇÃO E FARÓIS	7
LIMPADORES DO PARA-BRISA	8
INTERRUPTORES DE ILUMINAÇÃO INTERNA	9
CONTROLE DE VIDROS E TRAVA ELÉTRICA	9
DESEMBAÇADOR DO VIDRO TRASEIRO	10
LUZ INDICADORA DE DIREÇÃO	10
VOLANTE DE DIREÇÃO AQUECIDO (se equipado)	10
INTERRUPTOR DE TETO SOLAR (se equipado)	11
SEGURANÇA	12
AJUSTE DA ALTURA DO CINTO	12
AJUSTE DO APOIO DE CABEÇA	12
AJUSTES MANUAIS DO BANCO DO PASSAGEIRO DIANTEIRO	12
REBATIMENTO DO BANCO TRASEIRO	13
AJUSTES ELÉTRICOS DO BANCO DO MOTORISTA	13
VERIFICAÇÕES E AJUSTES PRELIMINARES	14
FUNCIONALIDADES DA CHAVE / IGNIÇÃO	14
PARTIDA REMOTA DO MOTOR (se equipado)	15
ABERTURA DO PORTA-MALAS	16
ABERTURA DO CAPÔ	16
ABERTURA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	17
AJUSTE DOS ESPELHOS EXTERNOS	18
AJUSTE DO VOLANTE	18
TRAVA DE SEGURANÇA PARA CRIANÇAS NA PORTA TRASEIRA	18


MONITOR, CONTROLE CLIMÁTICO, ÁUDIO E TELEFONE	19
RÁDIO AM/FM COM CD PLAYER (TIPO A)	
(se equipado).....	19
Ajuste do relógio	19
RÁDIO AM/FM COM CD PLAYER (TIPO B)	
(se equipado).....	20
Ajuste do relógio	20
CONTROLE DE ÁUDIO NO VOLANTE (se equipado)	21
CONECTIVIDADE	22
CÂMERA DE RÉ COM DETECTOR DE OBJETOS EM MOVIMENTO (se equipado).....	22
Detector de objetos em movimento (MOD)	23
CONTROLE DE CLIMATIZAÇÃO	24
Aquecedor e Ar-Condicionado (Automático) (se equipado).....	24
FUNCIONAMENTO E OPERAÇÃO	25
CONTROLE DE VELOCIDADE NO VOLANTE / BLUETOOTH (se equipado).....	25
Controle de velocidade	25
Bluetooth.....	25
SISTEMA DE ADVERTÊNCIA DE PONTO CEGO (BSW) (se equipado).....	26
SISTEMA DE ADVERTÊNCIA DE MUDANÇA DE FAIXA (LDW) (se equipado)	26
SISTEMA DE MONITORAMENTO DA PRESSÃO DOS PNEUS (TPMS) (se equipado).....	27
MANUTENÇÃO E FAÇA VOCÊ MESMO.....	28
VISÃO DO MOTOR	28
Verificação do Nível de Óleo do Motor	29
TRANSMISSÃO CONTINUAMENTE VARIÁVEL (CVT).....	29
INFORMAÇÕES IMPORTANTES	30

VISÃO PAINEL

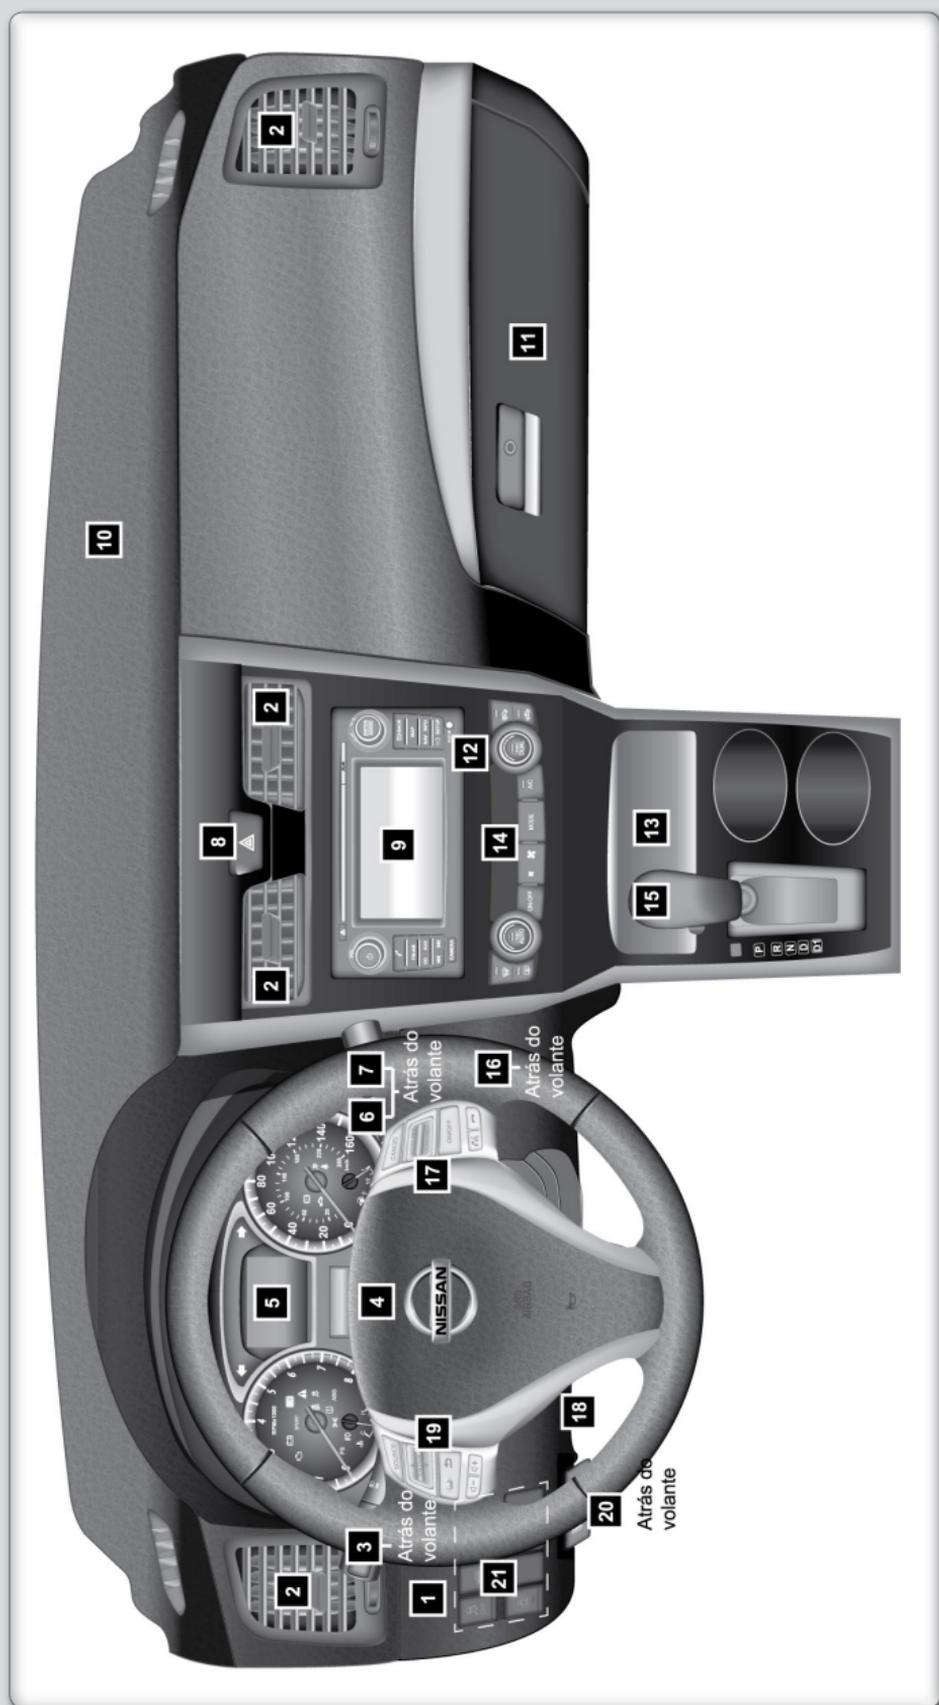

- | | | | |
|----|--|----|---|
| 1 | Controle do computador de bordo / controle de brilho do painel de instrumentos | 17 | Interruptor de ajuste/controle de cruzeiro principal/controle do sistema Bluetooth |
| 2 | Difusores de ar | 18 | Controles de inclinação/profundidade do volante de direção |
| 3 | Interruptor dos faróis / luzes indicadoras de direção / farol de neblina (se equipado) | 19 | Controle de áudio/Controles da tela de informações do veículo |
| 4 | Buzina/air bag do motorista | 20 | Liberação da portinhola de abastecimento de combustível/ liberação do capô |
| 5 | Instrumentos e medidores | 21 | Interruptor de Desativação do Sistema de Controle Eletrônico de Estabilidade (VDC), Abertura do porta-malas |
| 6 | Controles de mudança de marcha no volante (se equipado) | | |
| 7 | Interruptor do limpador/lavador do para-brisa | | |
| 8 | Interruptor das luzes sinalizadoras de emergência | | |
| 9 | Controles do sistema de áudio/navegação | | |
| 10 | Air bag do passageiro dianteiro | | |
| 11 | Porta-luvas | | |
| 12 | Entrada auxiliar | | |
| 13 | Tomada de força/entrada USB | | |
| 14 | Aquecedor e ar-condicionado | | |
| 15 | Alavanca seletora de marchas | | |
| 16 | Botão de partida do motor | | |

INSTRUMENTOS E ADVERTÊNCIAS DO PAINEL

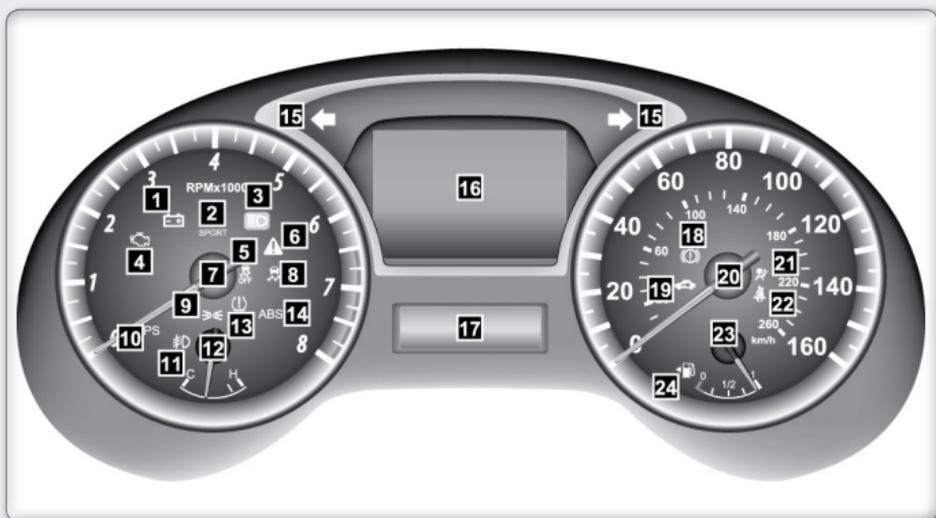

- 1 Luz de advertência de carga da bateria
- 2 **SPORT** Luz indicadora do modo SPORT
- 3 Luz indicadora do farol alto (azul)
- 4 Luz indicadora de falha no motor (MIL)
- 5 Luz indicadora de desativação do sistema do controle eletrônico de estabilidade
- 6 Luz de advertência principal
- 7 Tacômetro
- 8 Luz indicadora do programa do sistema do controle eletrônico de estabilidade
- 9 Luz indicadora das lanternas e farol (verde)
- 10 **PS** Luz de advertência da direção assistida
- 11 Luz indicadora do farol de neblina dianteiro (se equipado)
- 12 Indicador de temperatura do líquido de arrefecimento do motor
- 13 Luz de advertência de baixa pressão dos pneus
- 14 **ABS** Luz de advertência do Sistema de Freio Antitravamento (ABS)
- 15 Luzes de advertência/indicadoras de direção
- 16 Tela de informações do veículo
- 17 **Hodômetro total/parcial duplo/computador de bordo/indicador de posição de marcha**
- 18 Luz de advertência do freio
- 19 Luz indicadora de segurança

- 20** Velocímetro
- 21**  Luz de advertência do air bag
- 22**  Luz de advertência do cinto de segurança
- 23**  Indicador de combustível
- 24**  Indicador da posição do bocal de abastecimento

TELA DE INFORMAÇÕES DO VEÍCULO


A tela de informações do veículo **1** está localizada à esquerda do velocímetro e exibe os seguintes itens:

- Vehicle settings [Ajustes do veículo]
- Trip computer information [Informações do computador de bordo]
- Cruise control system information [Informações do sistema de controle de cruzeiro]
- NISSAN Intelligent Key® operation information [Informação de operação do sistema de Chave Inteligente® NISSAN]
- Indicators and warnings [Indicações e avisos]
- Tyre Pressure information [Informação sobre a pressão dos pneus (se equipado)]
- Audio [Áudio (se equipado)]
- Navigation information [Informações de navegação (se equipado)]
- Other information [Outras informações]



ILUMINAÇÃO E FARÓIS

- Gire o interruptor **1** até o símbolo  ficar na direção do marcador **3** para acender as luzes de estacionamento dianteiras, lanternas traseiras, luz da placa de licença e luzes do painel de instrumentos.
- Gire o interruptor **1** até o símbolo  ficar na direção do mar-

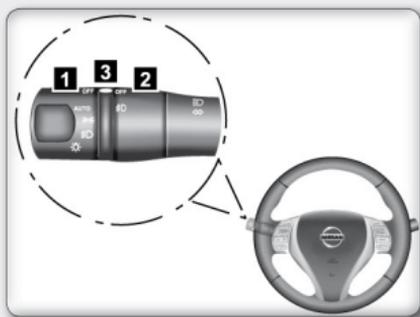


gador **3** para ligar os faróis baixos. Todas as demais luzes permanecem acesas.

- Empurre o interruptor **1** para a frente, para ligar o farol alto  .
- Puxe o interruptor **1** para trás, para retornar ao farol baixo  .
- Puxe o interruptor **1** para trás, para ligar o lampejador  .
- Gire o interruptor **1** para a posição AUTO, para o sistema de iluminação automática ligar e desligar os faróis automaticamente (se equipado).
- Gire o interruptor **2** até o símbolo  ficar na direção do marcador **3**, para acender os faróis de neblina.

Nota: Para o acendimento dos faróis de neblina, os faróis precisam estar ligados.

LIMPADORES DO PARA-BRISA

- O limpador e lavador do para-brisa somente funcionam quando o botão de partida do motor estiver na posição ON.
- Mova a alavanca no sentido das setas, para acionar o limpador nas seguintes velocidades:

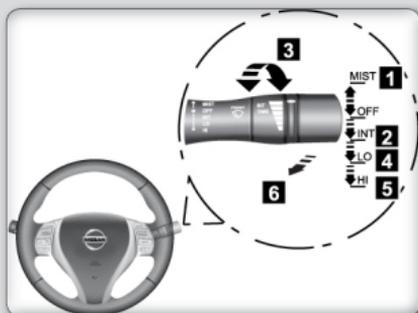

- 1** Neblina (Mist) - um ciclo de operação do limpador.
- 2** Intermitente (INT) — o limpador opera de modo intermitente e pode ser ajustado girando-se o anel de velocidade **3**.
- 4** Lento (LO) — operação lenta contínua
- 5** Rápido (HI) — operação rápida contínua
- 6** Puxe a alavanca em sua direção para operar o lavador. O limpador também será acionado por algumas vezes.

INTERRUPTORES DE ILUMINAÇÃO INTERNA

Iluminação dianteira

- Pressione o interruptor **1** para ligar a luz de leitura. Para desligá-la, pressione novamente o interruptor **1**.
- Pressione o interruptor **2** para ligar a iluminação interna independentemente da posição da porta.
- Luz do console quando as lanternas ou faróis forem acesos **3**.
- Pressione o interruptor **4** para desligar a iluminação interna quando as portas forem abertas.




Iluminação traseira

Pressione o interruptor **5** para ligar. Para desligar, pressione novamente o interruptor **5**.




CONTROLE DE VIDROS E TRAVA ELÉTRICA

- 1** Interruptor de travamento dos vidros dos passageiros
- 2** Interruptor do vidro do motorista
- 3** Interruptor do vidro do passageiro traseiro do lado esquerdo
- 4** Interruptor da trava elétrica da porta
- 5** Interruptor do vidro do passageiro dianteiro
- 6** Interruptor do vidro do passageiro traseiro do lado direito

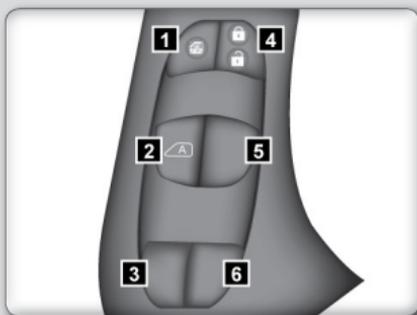

Nota: Para acionar os interruptores dos vidros elétricos, pressione para abrir e puxe para fechar.


DESEMBAÇADOR DO VIDRO TRASEIRO

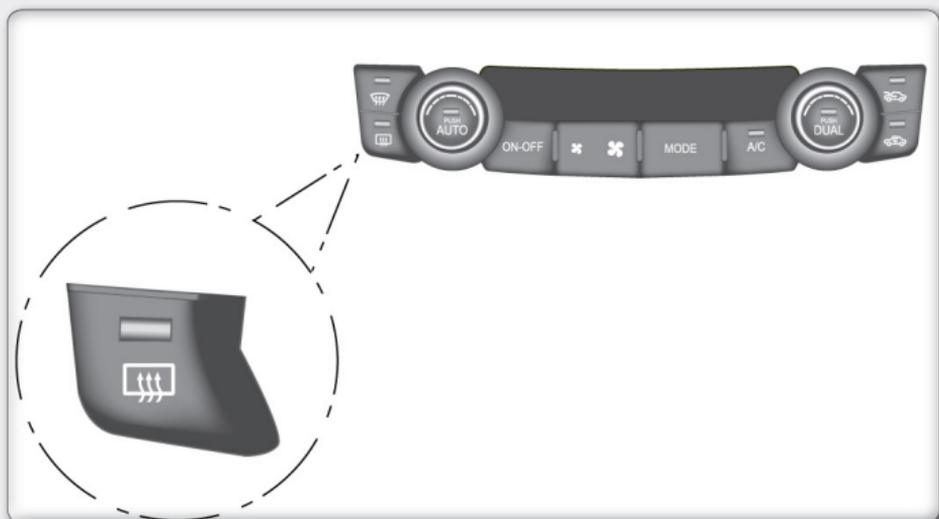

- Pressione o interruptor  para ligar, e pressione novamente para desligar.
- O desembaçador do vidro traseiro desligará automaticamente após aproximadamente 15 minutos.


LUZ INDICADORA DE DIREÇÃO

Mova a alavanca **1** para cima ou para baixo para acionar a luz de direção.

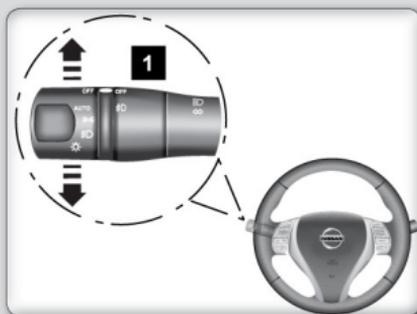


VOLANTE DE DIREÇÃO AQUECIDO (se equipado)

- Acione o interruptor do aquecedor do volante da direção **1** para aquecê-lo após a partida do motor. A luz indicadora **2** se acenderá.

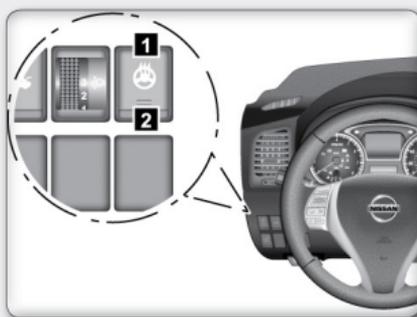

- Se a temperatura na superfície do volante da direção estiver abaixo de aproximadamente 20°C (68°F), o sistema aquecerá o volante até aprox. 30°C (86°F), e se desligará automaticamente.
- Caso a temperatura da superfície do volante de direção estiver acima de 20°C (68°F) quando o interruptor estiver ativado, o sistema não irá aquecer o volante de direção. Isto não é uma falha.

INTERRUPTOR DE TETO SOLAR (se equipado)

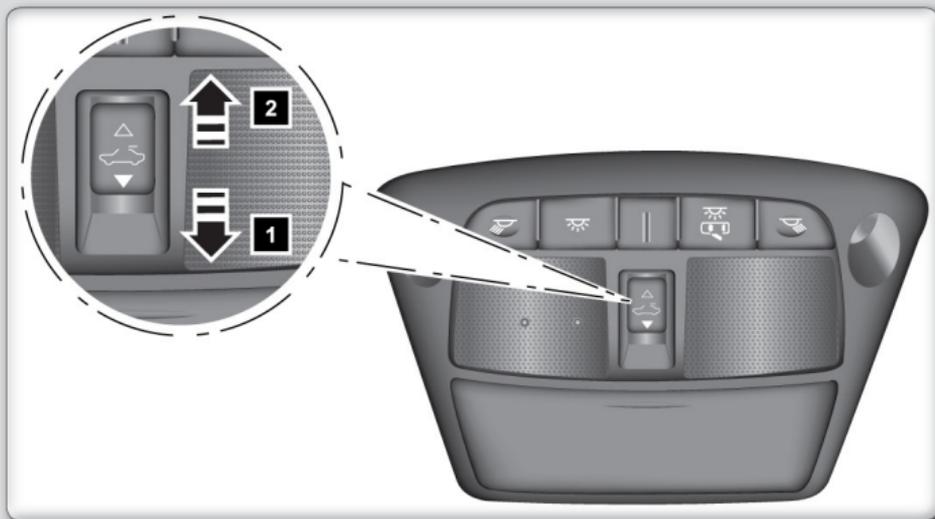


- Para abrir ou fechar completamente o teto solar de forma automática, pressione e libere o interruptor na posição **2** para abrir ou **1** para fechar.
- Para parar o teto solar, pressione o interruptor mais uma vez enquanto o mesmo estiver abrindo ou fechando.
- Para elevar o teto solar, primeiramente feche-o, e então pressione o interruptor na posição **1** e então libere-o; não é necessário segurá-lo. Para abaixar o teto solar, pressione o interruptor na posição **2** e então libere-o.
- Se a unidade detectar que algo foi preso quando o teto solar está sendo fechado ou abaixado, será aberto ou levantado imediatamente.

Nota: O teto solar somente irá operar quando o botão de partida do motor estiver na posição ON.


AJUSTE DA ALTURA DO CINTO

- Pressione as laterais do botão de ajuste **A** e puxe para fora para regular a altura desejada do cinto de segurança (posição **1** a **2**).

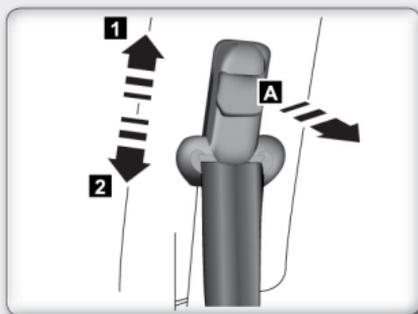

AJUSTE DO APOIO DE CABEÇA

- Para abaixar o apoio de cabeça **A**, pressione o botão de travamento **1** e coloque o apoio na posição desejada. Para levantar, não é necessário pressionar o botão.

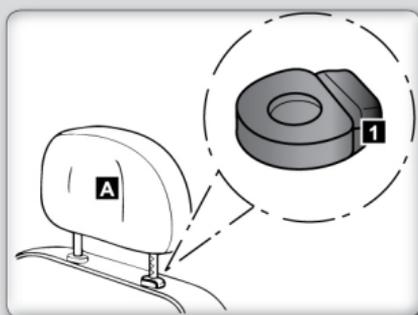

AJUSTES MANUAIS DO BANCO DO PASSAGEIRO DIANTEIRO

- Puxe a alavanca **1** para cima e segure-a enquanto desliza o banco para frente ou para trás até a posição desejada. Solte a alavanca para travar o banco na posição desejada.




- Para reclinar o encosto, puxe a alavanca **1** para cima e empurre o encosto para trás. Para levar o encosto para frente, puxe a alavanca e incline seu corpo para frente.




REBATIMENTO DO BANCO TRASEIRO

1. Mova o banco do passageiro dianteiro totalmente para frente.
2. Abra a cobertura do botão **1** na parte de trás do banco traseiro e pressione-o.
3. Rebata o encosto do banco do passageiro **2**.

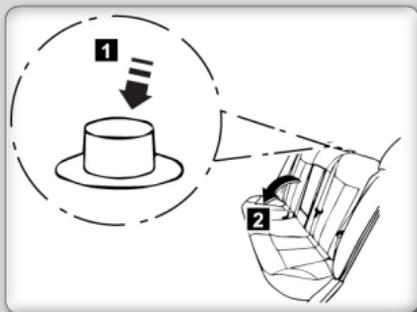


AJUSTES ELÉTRICOS DO BANCO DO MOTORISTA

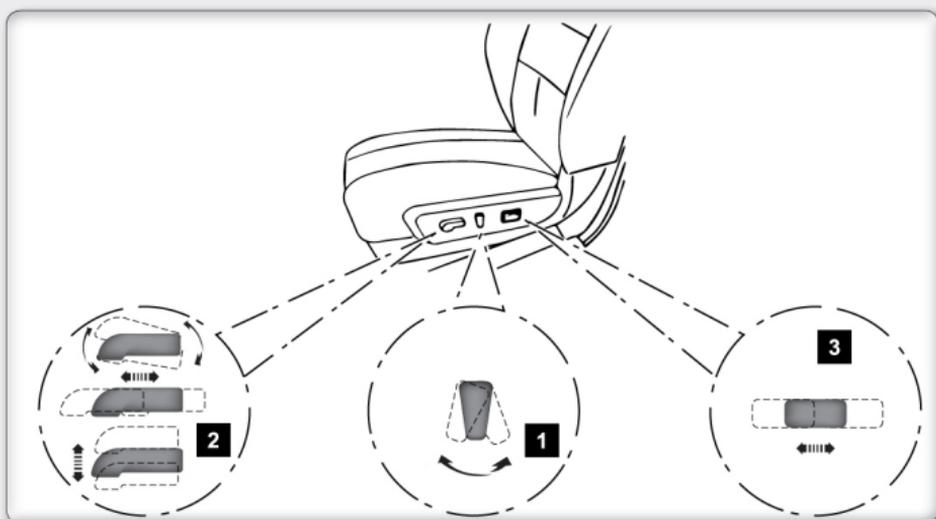


- Movimente o botão **1** para trás para reclinar até o ângulo desejado. Para posicionar o encosto do banco para frente novamente, mova o botão para frente e incline o seu corpo para frente.
- Puxe para cima ou empurre para baixo o botão **2**, para ajustar a altura e o ângulo do banco.
- Empurre para trás ou para frente o botão **2**, para ajustar o banco para frente ou para trás na posição desejada.
- Empurre o botão **3** para frente ou para trás, para ajustar a área lombar do encosto.

FUNCIONALIDADES DA CHAVE / IGNIÇÃO

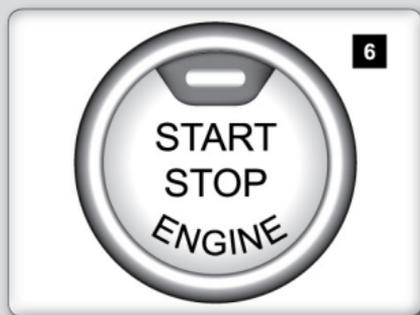

Botões da chave inteligente:

- 1** Partida remota do motor
 - 2** Travamento das portas
 - 3** Destravamento das portas
 - 4** Abertura do porta-malas
 - 5** Alarme de pânico
- Não é necessário inserir a CHAVE INTELIGENTE NISSAN no interruptor de ignição para ligar o veículo, em condições normais de carga da bateria do controle.
 - Aperte o interruptor de ignição **6**, pressionando o pedal do freio para ligar o veículo.
 - Aperte o interruptor de ignição **6** uma vez sem a utilização do freio e partes dos acessórios eletrônicos serão ligados (modo economia de bateria).
 - Aperte o interruptor de ignição **6** duas vezes sem apertar o freio e serão ligados todos os acessórios eletrônicos.
 - Aperte o interruptor de ignição **6** pela terceira vez sem apertar o freio e os acessórios serão desligados totalmente.
 - Você pode travar e destravar as portas sem tirar a chave do bolso.
 - Ao carregar a chave inteligente com você, é possível travar e destravar todas as portas pressionando o interruptor de solicitação da maçaneta da porta dentro do alcance.
 - Pressione qualquer interruptor de solicitação na maçaneta da porta **7**, ao carregar a chave inteligente.

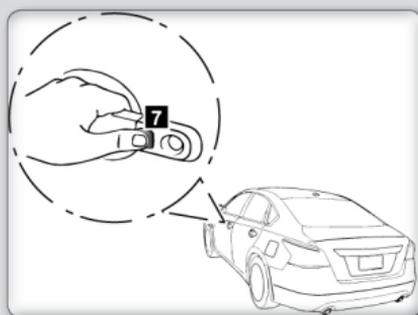

PARTIDA REMOTA DO MOTOR (se equipado)

- Para usar a função da partida remota do motor, execute as seguintes etapas:

1. Aponte a chave inteligente para o veículo.
2. Pressione o botão LOCK  **2** para travar todas as portas.




3. Dentro de 5 segundos, pressione e mantenha pressionado o botão de partida remota do motor  **1** até que as luzes indicadoras de direção se acendam. Se não for possível enxergar o veículo, pressione e mantenha pressionado o botão de partida remota do motor por aproximadamente 2 segundos.

- Os seguintes eventos ocorrerão quando o motor funcionar:
 - As luzes de estacionamento se acenderão e permanecerão acesas enquanto o motor estiver funcionando.
 - As portas serão travadas e o sistema de controle climático vai operar conforme estava ajustado antes do motor ter sido desligado pela última vez.
 - O motor continuará a funcionar por 10 minutos. Repita as etapas 1 a 3 para estender o tempo para mais 10 minutos.
 - Pressione o pedal do freio e coloque o botão de partida do motor em ON, antes de conduzir o veículo.
 - Para cancelar a partida remota do motor, execute um dos itens a seguir:
 - Aponte a chave inteligente para o veículo, pressione e mantenha pressionado o botão até que as luzes de estacionamento sejam desligadas.
 - Acione as luzes de emergência.
 - Coloque o botão de partida do motor em ON e em seguida em OFF.


Nota: A partida remota do motor só será válida caso o veículo esteja dentro do alcance operacional da chave.

ABERTURA DO PORTA-MALAS

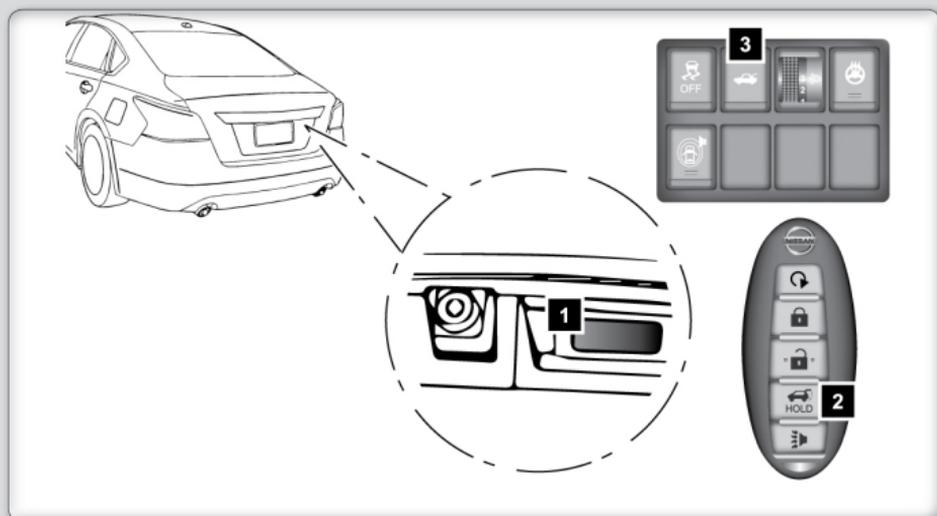

- Utilize um dos seguintes métodos para destravar e abrir a tampa do porta-malas:
 - Pressione o interruptor de solicitação **1** na tampa do porta-malas durante mais de um segundo, certificando-se de estar com a chave inteligente Nissan.
 - Pressione o botão **2** na chave inteligente por mais de 0,5 segundo
 - Pressione o interruptor de abertura **3** localizado à esquerda da coluna de direção.



ABERTURA DO CAPÔ

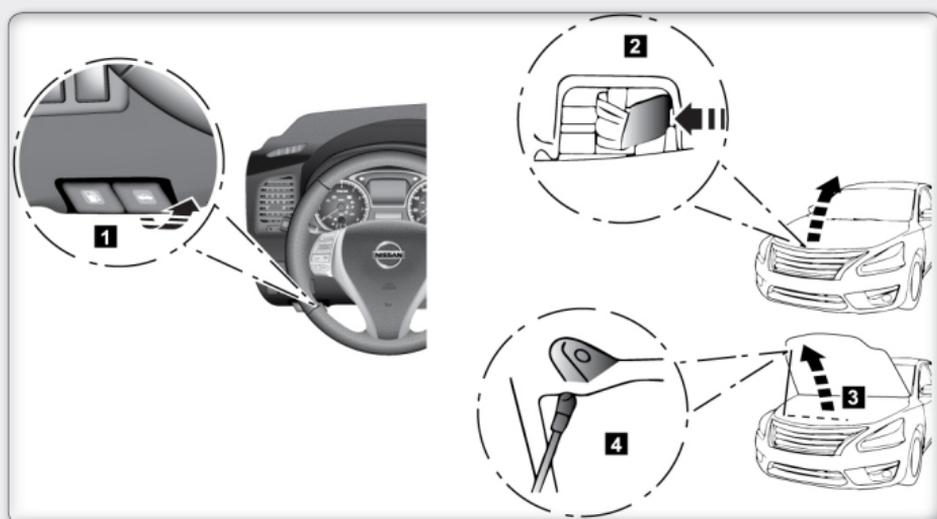

- Puxe a alavanca de liberação do capô **1** localizada abaixo do painel de instrumentos do lado do motorista; o capô irá abrir levemente.

- Pressione com os dedos a alavanca na frente do capô **2** para o lado (como ilustrado) e levante o capô.
- Remova da trava a haste de sustentação **3**.
- Insira a haste de sustentação no orifício no capô **4**.
- Ao fechar o capô do motor, coloque a haste de sustentação na posição inicial, abaixe o capô do motor em aproximadamente 30 cm (12 pol.) acima da trava e solte-o. Isto permitirá o encaixe correto da trava do capô do motor.


ABERTURA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL

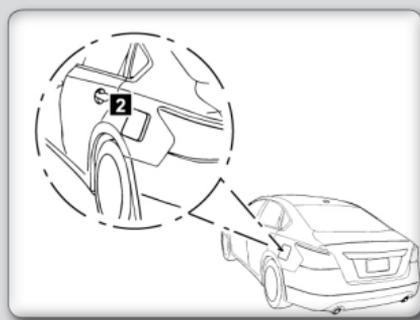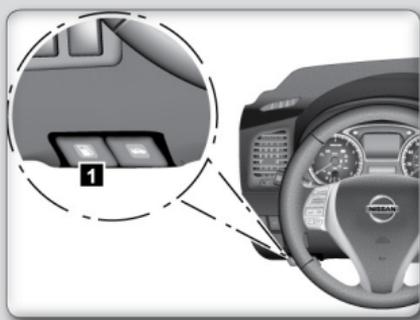

- O interruptor de liberação da portinhola do bocal de abastecimento de combustível está localizado do lado esquerdo da coluna de direção, abaixo do painel de instrumentos.
- Para abrir a portinhola do bocal de abastecimento de combustível, puxe a alavanca **1**.
- A portinhola do bocal de abastecimento de combustível **2** está localizada na lateral traseira direita do veículo.
- Se a tampa do bocal de abastecimento de combustível estiver solta ou faltando, a luz indicadora de falha  pode acender. Aperte ou instale a tampa do bocal de abastecimento de combustível para dirigir o veículo.


AJUSTE DOS ESPELHOS EXTERNOS

- Movimento o interruptor **1** para selecionar o espelho direito ou esquerdo.
- Ajuste cada espelho de acordo com a posição desejada, utilizando o interruptor **2**.
- Para prevenir movimentos acidentais, posicione o interruptor **1** na posição central (neutro).

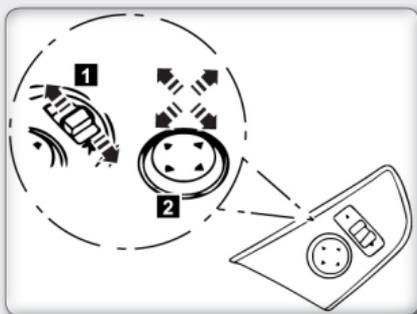


AJUSTE DO VOLANTE

Para regular a altura e profundidade do volante, empurre a alavanca **1** para baixo, faça os ajustes, retorne a alavanca à posição inicial para efetivar o ajuste.

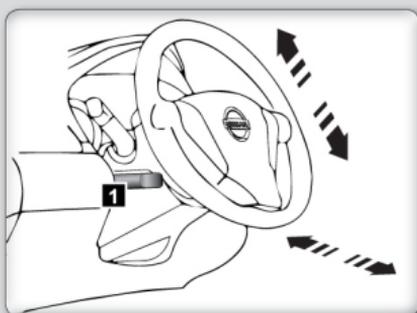


TRAVA DE SEGURANÇA PARA CRIANÇAS NA PORTA TRASEIRA

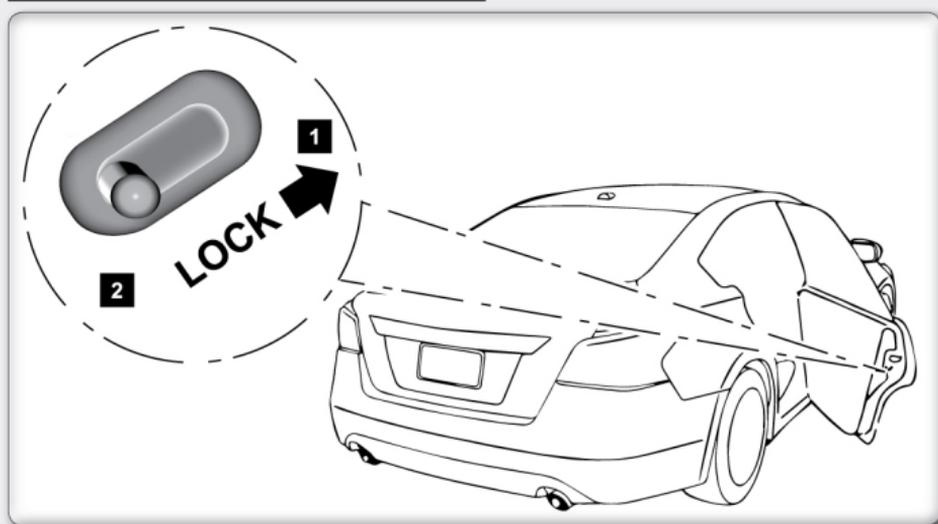

- A trava de segurança para crianças evita que as portas traseiras sejam abertas pela MAÇANETA interna.
- 1** Para travar, mova a alavanca da trava de segurança no sentido da seta, sentido “LOCK”
- 2** Para destravar, mova a alavanca da trava de segurança no sentido contrário à seta.

RÁDIO AM/FM COM CD PLAYER (TIPO A) (se equipado)

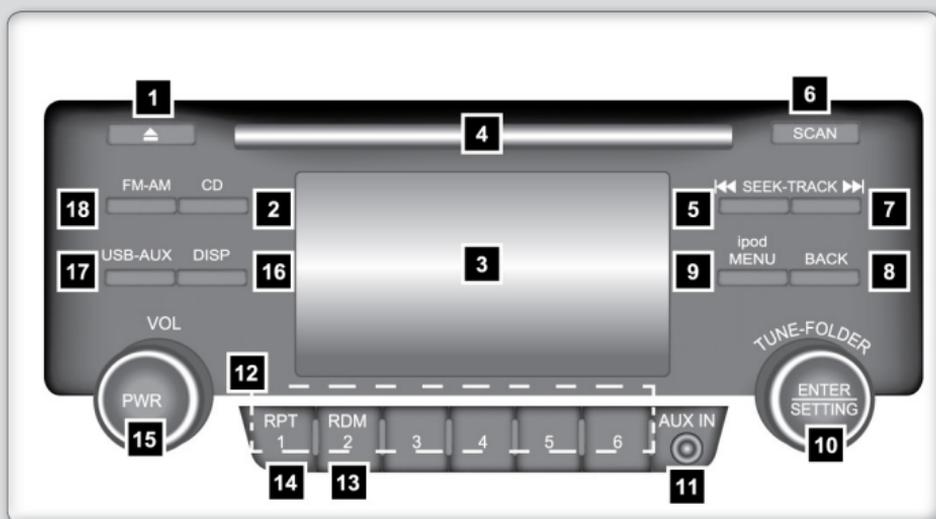


- 1 ▲ Tecla para ejetar o CD
- 2 Tecla CD
- 3 Tela de exibição
- 4 Abertura do CD
- 5 ◀◀ Tecla SEEK (Buscar)
- 6 Tecla SCAN (Varredura)
- 7 ▶▶ Tecla TRACK (Faixas)
- 8 Tecla BACK (Voltar)
- 9 Tecla MENU iPod
- 10 Botão TUNE/FOLDER, ENTER/ SETTING (Sintonia/Pasta, Entrar/Ajustes)
- 11 Entrada AUX IN (Entrada Auxiliar)
- 12 Teclas de seleção de estação (1 - 6)
- 13 Tecla RDM (Aleatório)
- 14 Tecla RPT (Repetir)
- 15 Botão ON-OFF/VOL (Liga-Desliga/Volume)
- 16 Tecla DISP (Tela)
- 17 Tecla USB-AUX (Entrada USB - Entrada auxiliar)
- 18 Tecla FM-AM

Ajuste do relógio

1. Pressione a tecla SETTING para exibir o menu de ajustes na tela.
2. Gire o botão TUNE/ FOLDER para selecionar Clock Adjust (Ajuste do relógio).

3. Pressione a tecla ENTER para destacar as horas ou os minutos e em seguida, use o botão TUNE/FOLDER para ajustar o valor.
4. Pressione a tecla ENTER novamente para confirmar o valor.

RÁDIO AM/FM COM CD PLAYER (TIPO B) **(se equipado)**

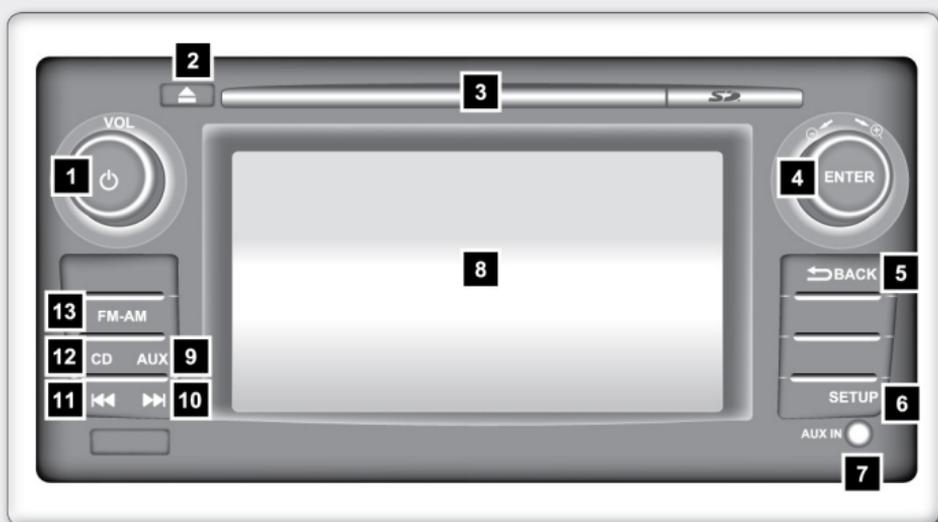

- 1 Botão VOL (Liga/Desliga/Volume)
- 2 Tecla para ejetar o CD
- 3 Abertura do CD
- 4 Botão de rolagem, ENTER/ÁUDIO
- 5 Tecla BACK (Voltar)
- 6 Tecla SETUP (Ajustes)
- 7 Entrada AUX IN (Entrada auxiliar)
- 8 Tela de exibição
- 9 Tecla AUX (Auxiliar)
- 10 Tecla de avanço de faixa/pasta
- 11 Tecla de retrocesso de faixa/pasta
- 12 Tecla CD
- 13 Tecla FM/AM

Ajuste do relógio

- Selecione o ícone “Ajustes do Relógio” para ajustar a hora e aparência do relógio na tela. As seguintes configurações podem ser ajustadas:

- **Formato Horário:** O formato do relógio pode ser ajustado para 12 ou 24 horas.
- **Formato de Data:** Escolha entre cinco formatos possíveis para exibição do dia, mês e ano.
- **Modo Relógio:** Selecione o modo para o relógio. A opção “Automático” usa o sistema GPS para ajustar automaticamente a hora. A opção “Manual” permite ajustar o relógio usando o ícone “Acertar Relógio”. A opção “Horário de Verão” ajusta a hora com base no fuso horário selecionado usando o ícone “Horário de Verão”.
- **Ajustar relógio manualmente:** Toque nos ícones “+” ou “-” para ajustar as horas, minutos, dia, mês e ano para mais ou para menos. A opção “Modo relógio” deverá estar definida para “Manual” para que esta opção esteja disponível.

CONTROLE DE ÁUDIO NO VOLANTE (se equipado)


- 1** SOURCE Interruptor de seleção e POWER ON

Interruptor POWER ON

- Com o interruptor da ignição na posição ACC ou ON, pressione o interruptor **2** para ligar o sistema de áudio.

Interruptor de seleção

- Pressione o interruptor **2** para alternar entre AM, FM1, FM2, CD* USB/iPod®* (se equipado), Bluetooth® Audio*, AUX*, AM.

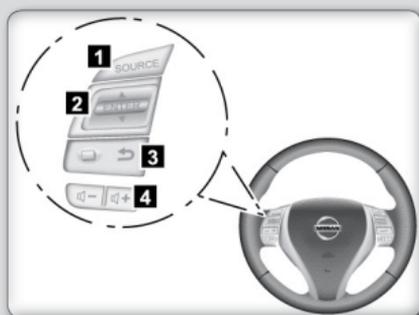

***Estes modos somente são disponíveis quando dispositivos de mídia compatíveis são inseridos ou conectados ao sistema.**

- 2** ⬆️ Interruptor de controle do menu/Tecla ENTER

- Quando a tela estiver exibindo uma tela de áudio, pressione o interruptor de seleção **2** para cima ou para baixo para selecionar uma estação, trilha, CD ou pasta.
- Pressione para cima ou para baixo por menos de 1,5 segundo para selecionar uma estação, faixa ou pasta anterior ou posterior.


- 3** ⬅️ Tecla Back (Voltar)

- 4** 🔊+ 🔊- Interruptor de controle de volume


- Pressione 🔊+ ou 🔊- no interruptor **4** para aumentar ou diminuir o volume.

CONECTIVIDADE

- A conexão USB está localizada no console central **1** abaixo dos controles do aquecedor e ar-condicionado.
- Quando um dispositivo de armazenamento compatível for inserido, os arquivos de áudio compatíveis armazenados no dispositivo podem ser executados através do sistema de áudio do veículo.

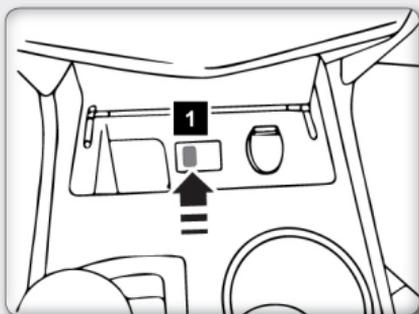

CÂMERA DE RÉ COM DETECTOR DE OBJETOS EM MOVIMENTO (se equipado)

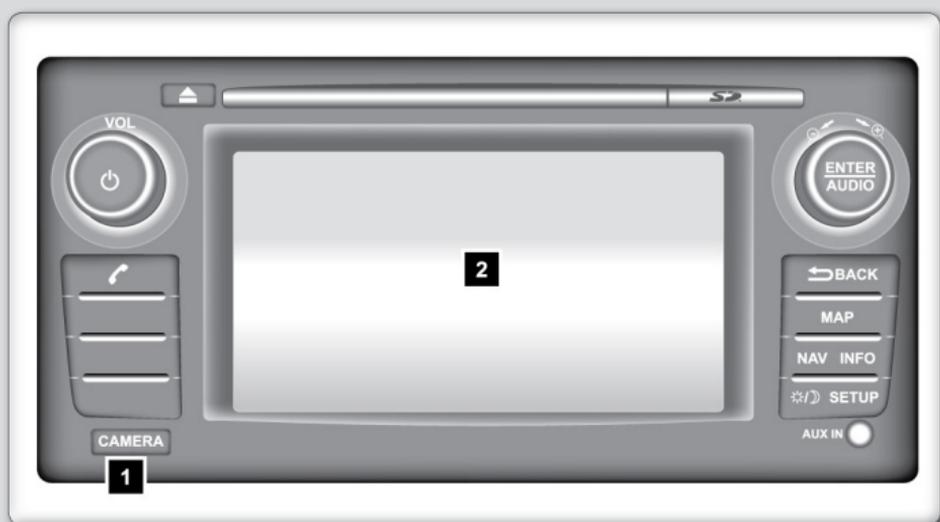

Quando a alavanca seletora de marchas for colocada na posição R (Ré), o monitor **2** exibirá a visão traseira do veículo.


Linhas guia serão mostradas na tela.

As linhas-guia no monitor podem ser ligadas ou desligadas de duas formas:

- Com a alavanca seletora de marchas na posição R (Ré):
Pressione a tecla CAMERA **1** para alternar este recurso entre ligado e desligado.
- Com a alavanca seletora de marchas em outra posição que não seja R (Ré):
 1. Pressione a tecla CAMERA **1**.
 2. Selecione o ícone “Mostrar linhas de guia” para alternar esta função entre ligado e desligado.

As linhas mostradas na tela indicam a área livre do veículo e distâncias dos objetos com referência à linha **A** do para-choque.

As linhas-guia de distância indicam as distâncias da carroceria do veículo.

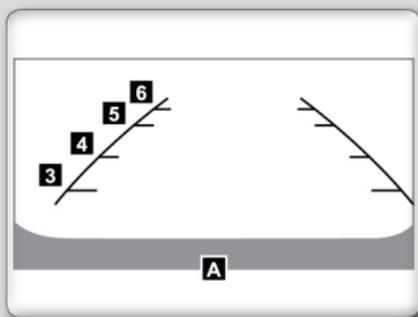


- Linha vermelha **3**: aproximadamente 0,5 m
- Linha amarela **4**: aproximadamente 1m
- Linha verde **5**: aproximadamente 2 m
- Linha verde **6**: aproximadamente 3 m
- Linha **A** indica a área livre do veículo e distâncias dos objetos com referência à linha do para-choque.

Detector de objetos em movimento (MOD)

- O sistema do detector de objetos em movimento (MOD) pode informar ao condutor quanto a objetos em movimento na câmera de ré ou na vista lateral traseira.
- O sistema irá operar quando a alavanca seletora de marchas estiver na posição R (Ré) e a velocidade do veículo for de aproximadamente 8 km/h ou menos.
- Se o sistema MOD detectar objetos em movimento próximos ao veículo, uma malha amarela será exibida na imagem da câmera e um alarme soará.
- Um ícone MOD (azul) é exibido na imagem onde o sistema MOD está operando.
- Um ícone MOD (cinza) é exibido na imagem onde o sistema MOD não está operando.
- O ícone MOD não é exibido, caso o sistema tenha sido desligado através das configurações do menu na tela de informações do veículo.
- O sistema MOD não irá operar se a tampa do porta-malas estiver aberta.

CONTROLE DE CLIMATIZAÇÃO

Aquecedor e Ar-Condicionado (Automático) (se equipado)

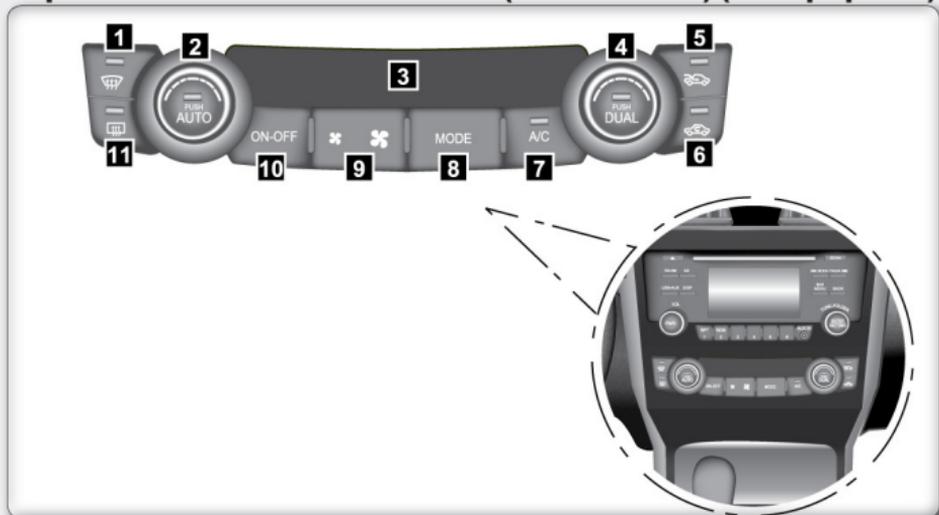

- 1** Tecla do desembaçador dianteiro
 - Pressione a tecla para ativar desembaçador dianteiro.
- 2** Seletor do controle de temperatura (lado do motorista) / Tecla AUTO (automático) do controle climático.
 - Pressione a tecla AUTO. Gire o seletor de controle de temperatura para a esquerda ou para a direita para ajustar a temperatura desejada.
- 3** Tela de exibição
- 4** Seletor do controle de temperatura (lado do passageiro) / Tecla DUAL (controle de temperatura do lado do passageiro)
 - Pressione a tecla DUAL ou gire o seletor de temperatura do passageiro para ajustar individualmente as temperaturas para o motorista e o passageiro, usando os respectivos seletores de temperatura.
- 5** Tecla de circulação do ar externo
 - Pressione a tecla para a circulação de ar externo para o compartimento dos passageiros.
- 6** Tecla de recirculação do ar
 - Pressione a tecla para recircular o ar do interior do veículo.
- 7** Tecla A/C (ar-condicionado)
 - Pressione a tecla A/C. O ar-condicionado não é ativado. Gire o seletor de temperatura para a temperatura desejada. Não selecione uma temperatura mais baixa que a temperatura externa. Caso contrário, o sistema pode não operar adequadamente.

- 8** Tecla MODE (controle manual do fluxo do ar)
 - Pressione a tecla MODE para controlar manualmente o fluxo de ar.
- 9** Teclas de controle da velocidade do ventilador
 - Pressione a tecla de controle do ventilador  para controlar manualmente a velocidade.
- 10** Tecla ON-OFF
 - Pressione a tecla ON-OFF para Ligar-Desligar o sistema.
- 11** Tecla do desembaçador traseiro
 - Pressione a tecla  para ligar o desembaçador traseiro.

Nota: Para funcionamento do sistema de aquecimento e ar-condicionado o motor deverá estar em funcionamento.

CONTROLE DE VELOCIDADE NO VOLANTE/ BLUETOOTH (se equipado)

Controle de velocidade

- 1** Interruptor “CANCEL” cancela uma velocidade pré-definida.
- 2** Interruptor “ACCEL/RES” aumenta ou reduz a velocidade durante o controle de velocidade.
- 3** Interruptor “COAST/SET” confirma ou ajusta o valor de uma velocidade definida.
- 4** Interruptor “ON/OFF” Liga/Desliga o controle de velocidade.




Bluetooth

- 5**  Falar/Entrar
 - Pressione o interruptor **5** para iniciar um telefonema, responder a uma chamada ou escolher uma opção de menu.
- 6**  Fim/Retornar
 - Pressione o interruptor **6** para rejeitar/finalizar uma ligação.


SISTEMA DE ADVERTÊNCIA DE PONTO CEGO (BSW) (se equipado)

- O sistema de advertência de ponto cego (BSW) alerta o motorista sobre outros veículos em faixas adjacentes ao mudar de faixa.
- O sistema BSW opera acima de aproximadamente 32 km/h.
- Quando a câmera detectar algum veículo na zona de detecção, a luz indicadora de ponto cego, localizada na parte interna dos espelhos retrovisores externos **1**, se acenderá. Se o indicador de direção for ativado, o sistema é ativado (duas vezes) e a luz indicadora de ponto cego piscará para alertar o motorista. A luz indicadora de ponto cego continuará a piscar até que um veículo detectado não esteja mais na zona de detecção.
- Pressione o interruptor do sistema de advertência **2** para desligar temporariamente o sistema de advertência. Quando o sistema de advertência for desligado, a luz indicadora **3** permanecerá apagada. O sistema poderá ser ativado novamente, utilizando o menu de configurações na tela de informações do veículo.

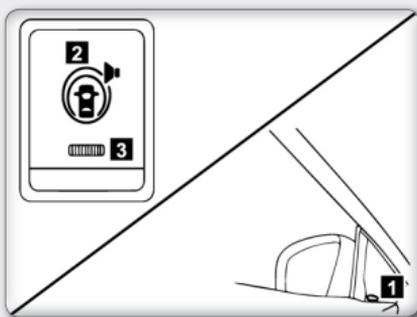


SISTEMA DE ADVERTÊNCIA DE MUDANÇA DE FAIXA (LDW) (se equipado)

- O sistema de advertência de mudança de faixa (LDW) alerta o motorista quando o veículo estiver perto de uma faixa de rolagem.
- O sistema LDW opera acima de aproximadamente 70 km/h.
- Quando o veículo se aproximar de uma faixa de rolagem à esquerda ou direita, o sistema LDW ativará um aviso sonoro, e a luz (laranja) **1** do sistema LDW no painel de instrumentos piscará para alertar o motorista.
- Pressione o interruptor do sistema de advertência **2** para desligar temporariamente o sistema de advertência. Quando o sistema de advertência for desligado, a luz indicadora **3** permanecerá apagada. O sistema poderá ser ativado novamente através do menu de configurações na tela de informações do veículo.

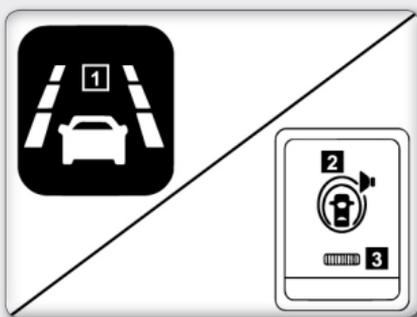

SISTEMA DE MONITORAMENTO DA PRESSÃO DOS PNEUS (TPMS) (se equipado)

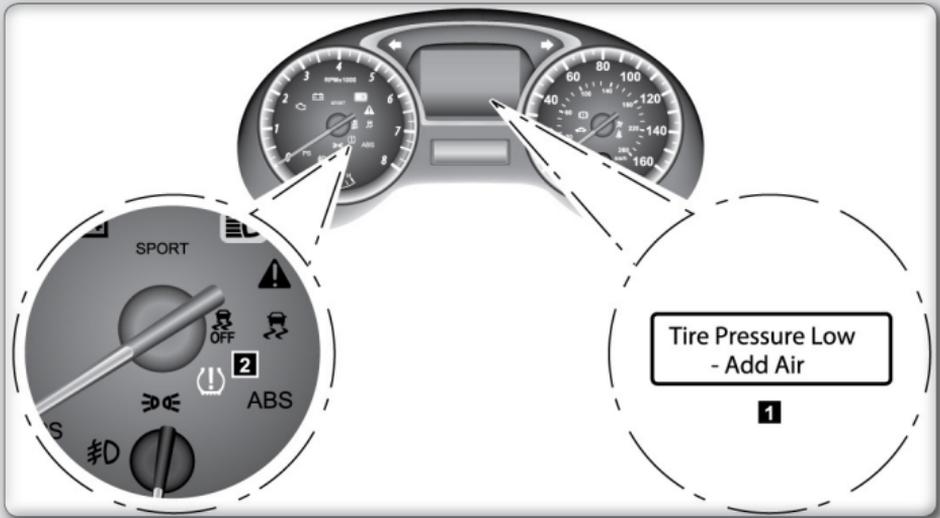


- Cada pneu, incluindo o pneu reserva, deve ser verificado mensalmente quando estiver frio e calibrado de acordo com a pressão de ar recomendada pelo fabricante do veículo, indicada na placa de avisos do veículo, ou etiqueta da pressão de ar dos pneus.
- A mensagem de advertência “Tire Pressure Low - Add Air” é exibida na tela **1** quando a luz de advertência de baixa pressão dos pneus **2** se acender e for detectada baixa pressão dos pneus.
- Ao calibrar um pneu com baixa pressão o alerta de calibração dos pneus fornece sinais visuais e sonoros para ajudar a calibrar os pneus com a pressão dos pneus recomendada a FRIJO.
- Para calibrar um pneu equipado com TPMS siga os passos abaixo:
 1. Estacione o veículo em lugar plano e seguro.
 2. Acione o freio de estacionamento e coloque a alavanca seletora de marchas na posição P (Park).
 3. Pressione o botão de partida do motor em ON. Não dê partida ao motor.
 4. Calibre a pressão do pneu. Após alguns segundos, os indicadores de advertência irão começar a piscar.
 5. Quando a pressão designada for alcançada, a buzina soa uma vez e os indicadores de advertência param de piscar.
 6. Execute as etapas acima para cada pneu.

- 10** Localização da correia de acionamento
- 11** Reservatório do fluido do lavador de para-brisa
 - Consulte o manual do proprietário para saber quais fluidos utilizar.


Verificação do Nível de Óleo do Motor

- Utilize a vareta medidora do nível de óleo para verificar o nível de óleo.
- Após o funcionamento do motor, aguarde pelo menos 10 minutos antes de verificar o nível de óleo.

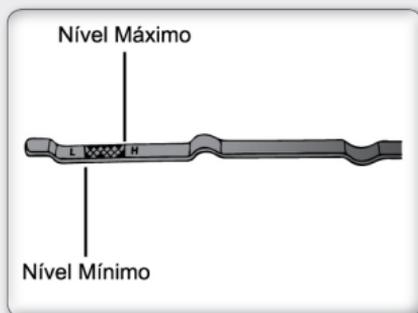

TRANSMISSÃO CONTINUAMENTE VARIÁVEL (CVT)

- 1** Tampa de liberação da trava da alavanca de seleção
- 2** Posição P (Park)
 - Utilize esta posição ao estacionar o veículo ou ao dar a partida no motor.
- 3** Posição R (Reverse)
 - Utilize esta posição para dar marcha a ré.
- 4** Posição N (Neutral)
 - Nenhuma marcha estará engatada.
- 5** Posição D (Drive)
 - Utilize esta posição para o deslocamento normal à frente.
- 6** Posição Ds (Drive Sport) (se equipado)
 - Utilize esta posição para uma condução esportiva.
- 7** Botão do modo SPORT
- 8** Botão da alavanca seletora de marchas

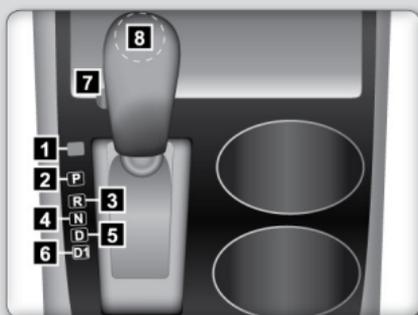

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

O guia de referência rápido não substitui o manual do proprietário. Para mais informações sobre os itens que compõem esse guia, consulte o manual do proprietário. Para sua segurança faça todos os ajustes com o veículo parado.

Para sua segurança apenas acione a abertura do porta-malas e capô com o veículo parado.

Use sempre o cinto de segurança. Não faça o ajuste do cinto de segurança com o veículo em movimento.

Este guia rápido tem a intenção de ajudá-lo a conhecer características únicas e funcionais do seu novo veículo. Entretanto, ele não substitui o Manual do Proprietário. O Manual do Proprietário contém informações mais detalhadas para ajudá-lo no entendimento dos cuidados, características, operação e manutenção do seu veículo.



Nissan do Brasil Automóveis Ltda.

Impressão: Agosto 2013

Publicação Nº: GR1P-L42LB0

Impresso no Brasil

ALTIMA

GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDO