AJUSTE DOS ESPELHOS EXTERNOS*

Movimente o pequeno interruptor para selecionar o espelho direito ou esquerdo.

Com o interruptor de ignição na posição "ACC" ou na posição "ON", ajuste cada espelho de acordo com a posição desejada, utilizando o interruptor



AJUSTE DO RELÓGIO DO RÁDIO AM/FM COM CD PLAYER (TIPO A)*

Pressione a tecla MENU para exibir "Configuracões" na tela. Gire o botão TUNE/FOLDER para localizar a opção desejada e em seguida. pressione a tecla **ENTER** para selecioná-la.

Selecione Clock para ativar ou desativar a exibição do relógio no canto superior direito da tela de exibição.

Selecione Clock Adj para ajustar a hora: Pressione a tecla **ENTER** para destacar as horas ou minutos e em seguida, utilize o botão TUNE/FOLDER para aiustar o valor. Pressione a tecla **ENTER** novamente para definir o valor.



AJUSTE DO RELÓGIO DO RÁDIO FM/AM COM CD PLAYER (TIPO C)*

Pressione a tecla SETUP. Gire o botão de controle TUNE/MENU até que o item deseiado seia selecionado na lista do menu e, em seguida, pressione a tecla ENTER

Selecione o item Clock para definir diversos aiustes do relógio.

Set Time - Permite aiustar a hora manualmente.


ON/OFF - Ativa ou desativa a exibição do re-

Format 12h:24h - Permite a alteração do formato das horas entre 12 e 24 horas.



BLUETOOTH® (EMPARELHAMENTO) (SISTEMA MULTIMÍDIA)*

1. Selecione "Telefone" no menu principal para acessar o modo telefone Bluetooth®.



3. No telefone celular lique a função Bluetooth® e (C) pesquise por novos dispositivos Bluetooth®.

ligá-la. (A configuração padrão é ligada.)

 No equipamento multimídia procure por dispositivos Bluetooth® através da opção "Buscar". Selecione o dispositivo deseiado.

No telefone celular confirme a senha para o emparelhamento.

Após conectar corretamente, o aparelho mostra o seguinte menu na tela.

A unidade permitirá sincronizar os contatos da agenda telefônica, chamadas recebidas, discadas, chamadas perdidas, chamadas iniciadas e ouvir

Para ouvir músicas a partir do telefone celular, selecione "Streaming" no menu principal. O "Streaming" não funciona para vídeos.

Para desconectar o dispositivo emparelhado, toque no ícone "Desconectar", na opção "Ajustes".



Nome do aparelho:

Pressione buscar para

encontrar telefones

habilitados por

MANAGE

* Se equipado

- · Esse sistema não operará ou pode operar inadequadamente com alguns reprodutores
- A reprodução do áudio será ajustada no mesmo nível de volume como ajustado durante a chamada telefônica. Pode ser necessário ajustar o volume novamente após desligar a chamada telefônica.
- Alguns telefones celulares podem ser incompatíveis com o emparelhamento Bluetooth®. Consulte o manual do telefone celular para informações sobre emparelhamento.

BLUETOOTH® (EMPARELHAMENTO) (TIPO A)*

- 1. Pressione e mantenha pressionada a tecla o no volante de direção.
- 2. Insira o código PIN na tela do dispositivo para verificar a conexão.
- 3. Se o emparelhamento estiver concluído, o nome do dispositivo aparecerá na tela.
- · Alguns telefones celulares com Bluetooth® podem não ser reconhecidos pelo módulo de telefonia instalado no veículo.
- Alguns telefones celulares não solicitam um número PIN para se conectar. Este comando também pode ser acessado pressionando a tecla 7 no rádio, se nenhum dispositivo estiver conectado.
- O procedimento de emparelhamento deve ser executado com o veículo parado. Se o veículo começar a se mover durante o procedimento, o procedimento será cancelado.

COMPUTADOR DE BORDO


Quando o interruptor de ignição estiver na posição ON (Ligado), os modos do computador de bordo podem ser selecionados ao pressionar o botão de ajuste localizado no painel de instrumentos pró ximo ao velocímetro. Os seguintes modos pode ser selecionados e aparecem no mostrador:

- Consumo instantâneo de combustível Consumo médio de combustível
- Autonomia



CÂMERA DE RÉ*

Quando a alavanca seletora de marchas for colocada na posição R (Ré), a tela exibirá a visão traseira do veículo. Linhas quia são mostradas na tela. As linhas quia na tela podem ser ajustadas para ligado ou desligado de duas formas:




- · Pressione a tecla CAMERA para alternar este recurso entre ligado e desligado.
- Com a alavanca seletora em outra posição que não seia a R (Ré):
- 1. Pressione a tecla CAMERA.
- 2. Selecione a opção "Mostrar linhas de quia" para alternar esta função entre ligado e desligado Linha guia de distância com referência à linha A do para-choque:

Linha amarela

: aproximadamente 1 m

Linha verde

Linha verde



: aproximadamente 2 m 4 : aproximadamente 3 m

TRANSMISSÃO CVT*

MUDANÇA DE MARCHA

Pressione o botão A para engatar P (Park), R (Ré) ou de D (Drive) para L (Low). Todas as demais posicões poderão ser selecionadas sem que o botão seja pressionado.

- Estacionar ou dar a partida.
- R Marcha a ré.
- Neutro.
- Deslocamento normal à frente.
- Use essa posição somente quando for necessário para aplicar o freio-motor ao máximo em declives acentuados, em aclives íngremes e quando se aproximar de curvas fechadas.
- B Botão Overdrive:
- ON: Para condições normais de condução. Ao dar partida ao motor a transmissão muda automaticamente para overdrive em "ON".
- OFF: Ao dirigir em longos aclives ou declives, onde o freio-motor é vantajoso, pressione o interruptor uma vez.
- Tampa de liberação da trava da alavanca seletora de marchas.

NOTA: Acione o freio de estacionamento antes que a alavanca seletora seja movida para a posição P (Park) e enquanto o motor não estiver funcionando. Caso estas instruções não sejam observadas, o veículo poderá mover-se inesperadamente ou ficar descontrolado, resultando em ferimentos graves ou danos ao veículo.

AO DAR PARTIDA AO VEÍCULO

* Se equipado

- 1. Após a partida do motor, pressione o pedal do freio antes de mover a alavanca seletora fora da posição P (Park).
- 2. Mantenha o pedal do freio pressionado e mova a alavanca seletora para uma posição de
- 3. Libere o freio de estacionamento, o pedal do freio, e inicie gradualmente a movimentação do
- 4. Pare o veículo completamente antes de colocar a alavanca seletora de marchas na posição P (park).

ATENÇÃO

A TRANSMISSÃO CONTINUAMENTE VARIÁVEL FOI PROJETADA DE FORMA QUE O PEDAL DO FREIO PRECISA SER PRESSIONADO ANTES DE MUDAR A POSIÇÃO DA ALAVANCA SELETORA DA POSIÇÃO P (PARK) PARA QUALQUER OUTRA POSIÇÃO COM O INTERRUPTOR DE IGNIÇÃO NA POSIÇÃO ON.

A ALAVANCA SELETORA NÃO PODE SER MOVIMENTADA FORA DA POSIÇÃO P (PARK) E PARA NENHUMA OUTRA POSIÇÃO DE MARCHA SE O INTERRUPTOR DE IGNIÇÃO ESTIVER NAS POSI-CÕES LOCK, OFF OU ACC OU SE A CHAVE FOR REMOVIDA.

PRESSÃO DO PNEU

Verifique frequentemente a pressão dos pneus (inclusive o estepe) e sempre antes de viagens de longa distância. A pressão dos pneus deve ser verificada regularmente porque a maioria dos pneus perde ar naturalmente no decorrer do tempo e aderência ao solo. A pressão dos pneus deve ser verificada com os pneus frios. Os pneus são considerados FRIOS após o veículo ficar parado por 3 ou mais horas, ou ter rodado pelo menos 1.6 km sob velocidades moderadas. As especificações de pressão de pneus recomendadas são exibidas na etiqueta de especificação da pressão dos pneus ou em "Pressão do ar do pneu" na seção "Informações técnicas" do Manual do Proprietário. A etiqueta de especificação da pressão dos pneus (se equipado) está afixada na coluna central do lado do motorista.

Na tabela abaixo são indicados os valores em psi (sistema predominante no Brasil).

	Tabela de pressão dos pneus (em psi)		
Tamanho do pneu	Dianteiro	Traseiro	
		Passageiros: 1 a 3	Passageiros: 4 a 5
165/70R14 81T	32	32	44
185/60R15 84T	33	33	44
185/55R16 83T	32	32	44
165/70R14 81T (reserva)	32	44	


A RODA E O PNEU RESERVA SÃO DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE AO USO TEMPORÁRIO, EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA. RETORNE A RODA E O PNEU SUBSTITUÍDOS O MAIS BREVE POS-

CONTROLE DE ÁUDIO NO VOLANTE*

SOURCE Liga/desliga e Modo Sintonia

lackVolume

* Se equipado





411 \propto





Publicação Nº: GR1S-B02A02 * Se equipado Impresso no Brasil

* Se equipado

INSTRUMENTOS E LUZES DO PAINEL



- Luz de advertência do sistema de freio antitravamento (ABS)
- Luz de advertência do freio
- uz de advertência de carga da bateria
- uz de advertência de porta aberta*

- Luz de advertência do air bag

- missão automática (somente para os

- uz de advertência da direção elétrica * Luz de advertência e aviso sonoro do
- Luz de advertência da pressão de óleo
- Luz de advertência de alta temperatura Luz indicadora do sistema de aqueci-
- z de advertência de nível de
- Indicador da posição do bocal de abastecimento
- Luz indicadora de posição da trans-
- Luz indicadora do farol de neblina*

- Luz indicadora de controle automático
- Luz indicadora de falha no motor (MIL)
- O/D Luz indicadora de Overdrive desativada (somente para os modelos com
- Luz indicadora do sistema de segurança Luzes sinalizadoras de emergência/ indicadoras de direção
- Luz de advertência da seleção da posição P (modelos CVT)*

car a piscar e pressione para avançar

- Pressione o botão de ajuste para selecionar as opções do computador de bordo. Mantenha pressionado para zerar os contadores.
- Para ajustar o relógio digital, mantenha pressionado o botão de ajuste até o mostrador das horas começar a piscar, então pressione para avancar a hora. Aguarde cerca de 5 segundos para o mostrador dos minutos come-
- Pressione o botão de ajuste para alterar a luminosidade do painel, quando os faróis do veículo estiverem ligados.*

os minutos.

LUZ DO SISTEMA DE PARTIDA A FRIO

Seu veículo possui um sistema automático de aquecimento do combustível para partida a frio. Antes de dar partida ao motor, espere até que a luz indicadora motor do sistema de aquecimento do combustível se apaque.

NOTA: O tempo do processo de aquecimento do combustível poderá variar de 1 a 10 segundos, dependendo da temperatura do motor.

COMBUSTÍVEL

Logo após o reabastecimento, com a alteração da proporção da mistura de combustível, conduza o veículo ininterruptamente por mais de 5 km.

Esta recomendação é importante para que o funcionamento do motor seja adequado ao combustível utilizado, possibilitando melhor eficiência do motor e do sistema de partida.

Se o veículo parar por falta de combustível, recomenda-se o


ETANOL 5 a 10 km

reabastecimento com a mesma proporção de combustível utilizado quando do último abaste-

DICAS PARA ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL

- · Acelere de forma suave, mantenha velocidades moderadas, evite frenagens e acelerações
- Para veículos de transmissão manual, use marchas adequadas às condições da pista e velocidade do veículo. Em pistas niveladas use a marcha mais alta dentro do possível.
- Mantenha a manutenção periódica do veículo em dia, pneus calibrados com a pressão correta, alinhamento das rodas e direção.
- Abasteça em postos de confiança e com controle de qualidade.
- Não carregue peso desnecessário no veículo.
- · O uso do ar-condicionado pode impactar em aumento do consumo de combustível. Use o ar-condicionado somente guando for necessário.
- Em geral, ao transitar por estradas é mais econômico usar o ar-condicionado e deixar os vidros fechados para reduzir o arrasto aerodinâmico do veículo.
- Utilizando as dicas de economia de combustível acima, monitore o consumo médio no computador de bordo do veículo
- Para reiniciar os contadores do computador de bordo mantenha pressionado o botão de ajuste no painel de instrumentos.

ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL

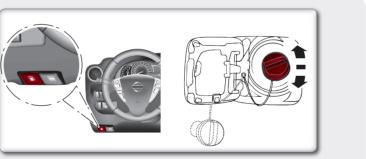

Para abrir a portinhola do bocal de abastecimento de combustível, puxe a alayanca


A tampa do bocal de abastecimento é do tipo autotravante.

Gire a tampa no sentido anti-horário para removê-la. E para fechar a tampa, gire no sentido horário até ouvir o estalido de travamento.

NOTA: Existe uma pequena reserva de combustível no tanque. Reabasteça o tanque o mais rápido possível, antes que o indicador de combustível esteia indicando "vazio".

ABERTURA DO CAPÔ DO MOTOR

Puxe a alavanca de liberação da tampa do capô do motor , localizada abaixo do painel de instrumentos, lado do motorista; o capô irá saltar levemente

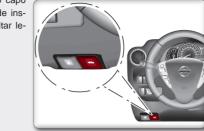

LAVADOR E LIMPADOR DO PARA-BRISA

MIST Um ciclo de operação do limpador

OFF Desligado

INT Velocidade da limpeza pode ser ajustada, girando-se o anel de controle de velocidade A (se equipado)

LO Limpeza lenta.

Limpeza rápida.

B Limpeza e lavagem do para-brisa.



LIMPADOR DO VIDRO TRASEIRO*

O limpador e o lavador do vidro traseiro funcionam quando o interruptor de ignição estiver na posição ON. Gire o interruptor no sentido horário para o funcionamento do limpador

N Funcionamento em velocidade baixa contínua Empurre a alayanca para frente para funcionar o lavador. O limpador também entrará em funciona-

Funcionamento intermitente (não aiustável)

mento várias vezes.



INTERRUPTOR DO FAROL DE NEBLINA*

Para ligar o farol de neblina, coloque o interruptor combinado do farol na posição se ou . em sequida gire o interruptor do farol de neblina na po-

Para desligar, coloque o interruptor do farol de ne blina na posição OFF.



REGULAGEM DA COLUNA DE DIREÇÃO*

- Deslogue a alavanca de travamento para baixo e ajuste a coluna de direção para cima ou para baixo na posição desejada.
- Posicione a alavanca de travamento para cima firmemente para travar a coluna de direção na



TRAVAS AUTOMÁTICAS DAS PORTAS*

As funções de travamento e destravamento podem ser desativadas ou ativadas independentes de cada uma. Para ativar ou desativar a trava automática da porta ou o sistema de destravamento, execute os seguintes procedimentos:

- Feche todas as portas e coloque o interruptor de ignicão na posição ON em até 20 segundos depois de executar a etapa. Para ativar ou desativar o travamento ou destravamento automático das portas: pressione e
- mantenha pressionado o interruptor da trava elétrica da porta na posição 6 (TRAVAR) ou na posição 📵 (DESTRAVAR) por mais de 5 segundos. · Quando ativadas, as luzes sinalizadoras de emergência piscarão duas vezes. Quando desa-
- tivadas, as luzes sinalizadoras de emergência piscarão uma vez. · O interruptor de ignição deve ser colocado na posição OFF e ON novamente entre cada
- mudança de ajuste.

SE O TRAVAMENTO AUTOMÁTICO DAS PORTAS ESTIVER ATIVADO. EM CASO DE ACIDENTE AS PORTAS NÃO SERÃO DESTRAVADAS AUTOMATICAMENTE. POR ESTE MOTIVO. O SISTEMA VEM DESATIVADO DE FÁBRICA.

AJUSTANDO DATA E HORA

Para aiustar data e hora:

1. Selecione "Ajustes" 1 no menu principal.

2. Acesse "Data e Hora".

3. Mantenha o "Tempo automático do GPS" ligado para possibilitar que a data e hora seiam atualizadas automaticamente. Então defina o fuso

Altere o "Tempo automático do GPS" para desliga do para possibilitar que a data e hora sejam atualizadas manualmente. Então defina manualmente a data, hora e fuso horário.

NOTA: Aplicativos que dependem do acesso à

internet podem não funcionar se o horário do sistema multimídia não estiver aiustado corretamente.

TRANSMISSÃO MANUAL*

Para assegurar uma mudança suave de marchas, pressione completamente o pedal da embreagem antes de mover a alavanca seletora de marchas.

NOTA: Para engatar a marcha a ré, pare totalmente o veículo, pressione completamente o pedal da embreagem, coloque a alavanca na posição N, e em seguida, mova a alavanca em direcão à posição R. Caso este procedimento não seja seguido, o condutor poderá causar danos à transmissão.



* Se equipado * Se equipado * Se equipado