



SISTEMA MULTIMÍDIA


(se equipado)

MANUAL DO PROPRIETÁRIO

Rádio Clarion

Descrição de botões.....	2	Operação do iPod®	14
Funções.....	3	Para acessar o modo áudio iPod®	14
Botão ligar/desligar.....	3	Função Bluetooth®	15
Seleção de ajustes de tons	3	Menu do telefone	15
Ajuste pré-determinado	3	Conexão automática com a unidade	17
Seleção de ajustes da tela	3	Reprodução de música através de Bluetooth®	17
Ajustes de áudio	3	Para acessar o modo áudio Bluetooth®	17
Seleção de ajustes do sistema	4	Apple® CarPlay	18
Operação do rádio.....	5	Para acessar o modo CarPlay.....	18
Para acessar o modo rádio.....	5	Navegação no modo CarPlay.....	18
Operação de arquivos de áudio [MP3, WMA E AAC (M4A)] por USB.....	6	Aplicativos principais no modo CarPlay.....	19
Para acessar o modo áudio USB	6	Sair do modo CarPlay	20
Operação de fotos por USB	7	Android® Auto	20
Para acessar o modo foto.....	7	Para acessar o modo Android® Auto	21
Tela de tamanho pequeno	8	Aplicativos principais no modo Android® Auto	21
Tela de tamanho completo	9	Navegação no modo Android® Auto	22
Operação de arquivo de vídeo por USB.....	10	Sair do modo Android® Auto	22
Para acessar o modo vídeo	10	Precauções gerais.....	22
Tela de tamanho pequeno	11	Recomendações para o dispositivo USB	23
Tela de tamanho completo	12	Formatos disponíveis	23
Operação da conexão AUX	13	Dispositivos USB disponíveis	26
Para acessar o modo áudio Auxiliar	13	Número de aprovação	26

DESCRIÇÃO DE BOTÕES

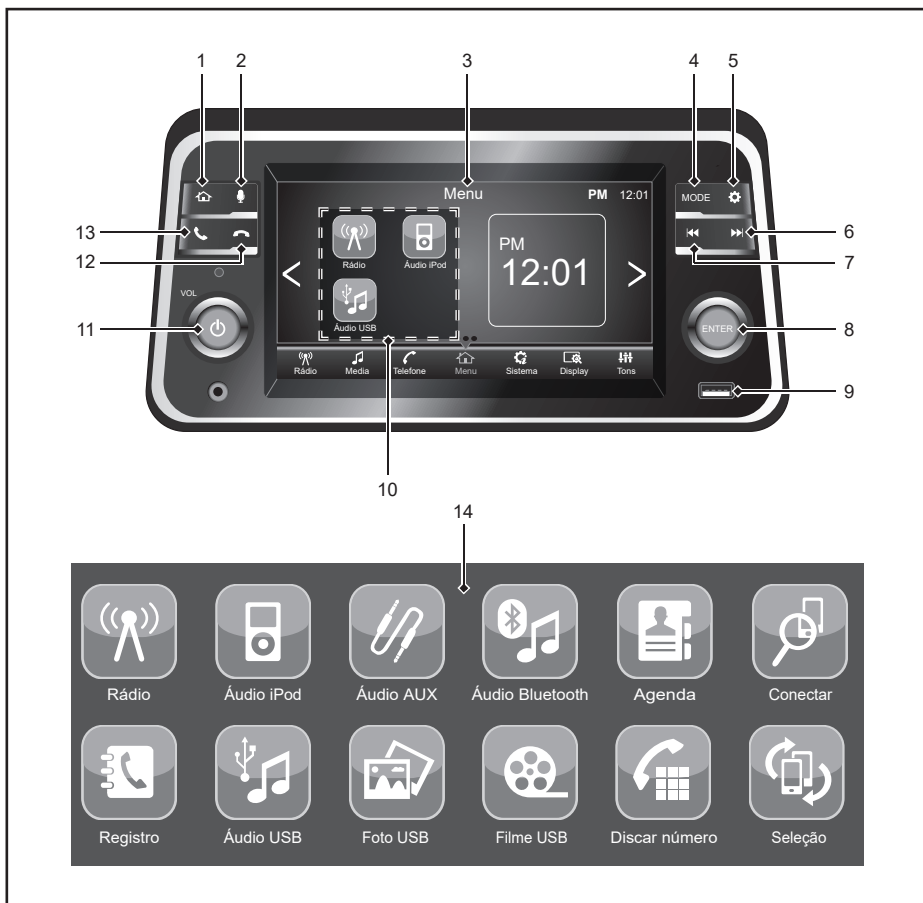

1. Tecla do Menu de Início
2. Tecla do microfone
3. Menu Tela do Menu
4. MODE Tecla de troca de modo
5. Tecla de configurações
6. Tecla de avanço
7. Tecla de retrocesso
8. ENTER Botão de confirmação e busca
9. Entrada USB
10. Tela de LCD: área para exibição das informações
11. Botão Ligar/Desligar/Mudo/Volume
12. Tecla de finalização de chamada
13. Tecla de recebimento e envio de chamada
14. Ícones: Ícones disponíveis na unidade

FUNÇÕES

SINTONIZADOR

- Tecla de Memória 12 AM e 18 FM
- Sintonia através de busca, de maneira ascendente ou descendente da faixa

ÁUDIO

- Controles de áudio eletrônico
- Controles de graves e agudos
- Controle de balanço de 4 vias
- Volume
- 4 modos de equalização (Usuário, Pop, Rock, Clássico, Jazz)
- Potência de saída 40 W máx. x 4 Canais

REPRODUTOR DE USB


- Controle de repetição
- MP3/WMA controle de busca
- Avanço e Retrocesso
- Controle de reprodução aleatória

GERAL


- Exibir informações de áudio
- Seleção de Modo Rádio/AUX/USB/iPod®/BT
- Tensão de funcionamento 13,2 +/- 5%

AJUSTES DE ÁUDIO

BOTÃO LIGAR/DESLIGAR

Pressione o botão VOL para ligar o rádio. Após ligar o aparelho, pressione para silenciar o volume (mudo). O volume é restaurado ao se pressionar novamente o botão ou girá-lo para alterar o ajuste de volume. Pressione e mantenha pressionado durante 2 segundos para desligar o rádio. Gire à direita e à esquerda para ajustar o nível de volume: mínimo de 0 (zero) e máximo de 40, após transcorridos alguns segundos do último ajuste de indicação de volume na tela, a indicação desaparecerá.

SELEÇÃO DE AJUSTES DE TONS

Pressione o símbolo  do menu inferior; cada vez que este símbolo for pressionado na tela, indica os diferentes modos de ajuste de tons BALANCE, EQUALIZADOR, BAIXO, MÉDIO, AGUDOS, RESTAURAR, LOUD.

BALANCE (equilíbrio): Para ajustar o nível de BALANCE, pressione os botões para cima ou para baixo, obtendo o nível desejado. O nível de BALANCE na tela indica R5 e L5.

EQUALIZADOR (equalização): Para ajustar o balanço do EQUALIZADOR, pressione os botões para cima ou para baixo, obtendo o nível desejado. A opção disponível é USUÁRIO, JAZZ, CLASSIC, ROCK, POP.

MÉDIO: Para ajustar o nível de MÉDIO, pressione os botões para cima ou para baixo, obtendo o nível desejado. O nível MÉDIO indica na tela um mínimo de -5 e máximo de +5.

BAIXO: Para ajustar o nível de BAIXO, pressione o botão para cima ou para baixo, obtendo o nível desejado. O nível BAIXO indica na tela um mínimo de -5 e máximo de +5.

AGUDOS: Para ajustar o nível de AGUDOS, pressione o botão para cima ou para baixo, obtendo o nível desejado. O nível AGUDOS indica na tela um mínimo de -5 e máximo de +5.

LOUD (intensidade): Enquanto uma música é ouvida em um nível baixo de volume, esta característica irá melhorar a resposta de sons graves e agudos para compensar as características do ouvido humano.

AJUSTE PRÉ-DETERMINADO

Retorna às mudanças feitas na configuração de fábrica (padrão).

SELEÇÃO DE AJUSTES DA TELA

BRILHO: Para ajustar o nível de brilho, pressione o botão direito ou esquerdo, obtendo o nível desejado. O nível BRILHO indica na tela um mínimo de -10 e máximo de +10.

CONTRASTAR: Para ajustar o nível de contraste, pressione o botão direito ou esquerdo, obtendo o nível desejado. O nível de CONTRASTE indica na tela um mínimo de -10 e máximo de +10.

ILUMINAÇÃO DIA OU NOITE: Para ajustar o nível de iluminação na tela LCD, pressione o botão Dia / Noite.

RESTAURAR: Retorna às mudanças feitas na configuração de fábrica (padrão).

SELEÇÃO DE AJUSTES DO SISTEMA

Ajuste do som do toque dos botões da tela

Esta opção permite ouvir um bipe, ao pressionar-se os botões da tela.

Ajuste de rolagem de texto

Esta opção permite visualizar a informação completa da faixa atual, quando a informação apresenta vários caracteres e não é possível exibi-la em uma única tela.

Ajuste das guias de estacionamento

Esta opção permite ver as guias de informação quando a câmera traseira está ativada (modo marcha à ré). Esta unidade tem a opção de instalação da câmera traseira; quanto a outras informações, consulte um representante de vendas.

Ajuste para ligar a unidade

Esta opção permite ligar a unidade durante 10 minutos, mesmo que o interruptor de ignição esteja desligado.

Carga rápida

Esta opção permite carregar a bateria dos dispositivos móveis com, no máximo, 1,5 Ampères; enquanto esta função estiver ativada, não é possível a reprodução por USB.

Idioma

Esta opção permite selecionar vários idiomas para a exibição da informação (Inglês, Espanhol).

Volume inicial

Esta opção permite selecionar o volume inicial ao ligar a unidade.

Ajuste do volume auxiliar

Esta opção permite aumentar ou reduzir o nível de volume dos dispositivos externos, pressionando-se a direita ou a esquerda para ajustar o nível desejado, mínimo de 00 e máximo de +3.

Ajuste do volume de navegação

Esta opção permite selecionar o nível de volume de comando de voz dos dispositivos externos; pressione os botões direito ou esquerdo para ajustar o nível desejado, mínimo de -10 e máximo de +10.

Ajuste de volume sensível à velocidade

Esta opção aumenta o nível de volume, de acordo com a velocidade do veículo (baixo, médio, alto).

Editar menu iniciar

Esta opção permite modificar a sequência dos símbolos no menu Iniciar.

Ajuste do relógio

Esta opção permite ajustar a hora do relógio, por hora, minuto, AM/PM ou escolher 12 ou 24 horas.

Informações sobre a versão

Esta opção permite visualizar as informações da unidade.

OPERAÇÃO DO RÁDIO



Nesta seção é descrito o funcionamento no modo rádio.

PARA ACESSAR O MODO RÁDIO

No menu Iniciar, pressione o botão do Rádio ou o símbolo do Rádio no menu principal.

Seleção de sintonização

Esta unidade possui 3 faixas de FM e 2 de AM disponíveis com a possibilidade de memorizar em cada uma delas 6 estações sintonizadas, para selecionar e ouvir quando for desejado visualizar a memorização de estações de rádio. A faixa de sintonização é alterada sempre que o botão BAND for pressionado, podendo-se selecionar a faixa desejada, a tela exibirá a alteração de faixa, que apresenta a seguinte sequência.

➤ AM1-AM2-FM1-FM2-FM3

Busca manual de estações de rádio AM e FM (descendente/ascendente)

Para sintonizar manualmente as estações de rádio, pressione ◀ (seleção descendente) e ▶ (seleção ascendente) encontrando manualmente a estação de rádio desejada.

Busca automática de estações de rádio AM e FM (descendente/ascendente)

A unidade buscará e reproduzirá o sinal mais forte, ao pressionar-se o botão ◀◀ e ▶▶.

Busca de frequência botão SCAN

Pressione o botão SCAN da tela para ativar a função, o símbolo SCAN será exibido na tela; com esta função ativada, cada frequência sintonizada será reproduzida durante 10 segundos.

Para desativar a função SCAN, pressione novamente o botão de controle.

Busca de frequência SCAN AUTOSAVE

Pressione SCAN durante 3 segundos para ativar a função AUTOSAVE; com esta função, é ativada cada frequência encontrada, reproduzindo-a durante 5 segundos e a mesma será gravada na memória, de acordo com a sequência de detecção. A primeira estação será gravada na memória 1 e assim sucessivamente até que sejam ocupadas as 6 memórias disponíveis; a memória 1 será aquela que será reproduzida ao finalizar-se AUTOSAVE.

Programar memória / Função memória

Tem a função de gravar frequências ou chamar a frequência gravada na memória pré-determinada. Dispõe de 6 memórias por faixa.


Memória pré-determinada

Quando são pressionadas as memórias (1-6) por menos de 2 segundos, é reproduzida a frequência gravada em tal memória.

Gravar frequência na memória

Ao se pressionar uma das memórias (1-6) por mais de 2 segundos, será ouvido um bipe, o qual indica que a frequência reproduzida foi gravada na memória desejada.

OPERAÇÃO DE ARQUIVOS DE ÁUDIO [MP3, WMA E AAC (M4A)] POR USB

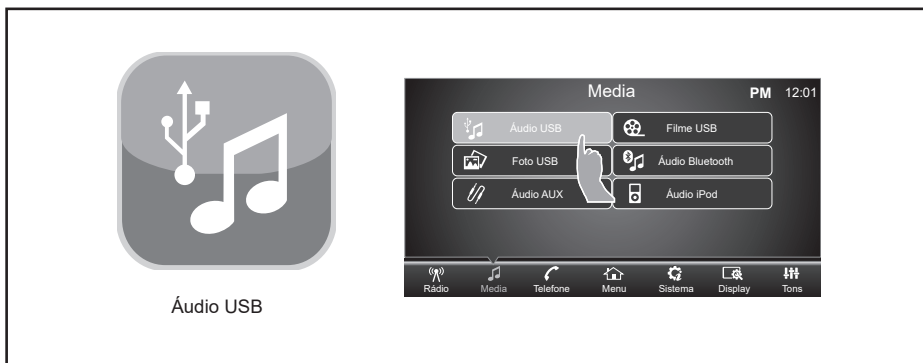

Nesta seção são descritos os comandos disponíveis na unidade de controle de reprodução MP3, WMA e ACC (M4A), que estão disponíveis em USB. Ao introduzir, o dispositivo USB reproduz automaticamente os arquivos de música gravados na pasta Raiz; outra opção seria, enquanto o dispositivo USB estiver conectado, acessar o menu de mídia e pressionar Áudio USB ou pressionar o símbolo Áudio USB, a partir do menu Iniciar.

PARA ACESSAR O MODO ÁUDIO USB

No menu de mídia, pressione o botão Áudio USB ou, no menu Iniciar, pressione o símbolo Áudio USB.

Tipos de arquivos suportados: consulte a tabela Áudio (Formatos Disponíveis).

6 Rádio Clarion

Buscar faixa

Caso o botão ⏮ seja pressionado durante os primeiros 3 segundos de reprodução, será passado à faixa anterior; caso seja pressionado após os 3 segundos, será novamente iniciada a faixa atual.

Retrocesso rápido na mesma faixa

O retrocesso rápido na mesma faixa é ativado quando o botão ⏮ é mantido pressionado por mais de 3 segundos.


Busca ascendente

Pressione ⏭ para passar à faixa seguinte.

Avanço rápido na mesma faixa







O avanço rápido é ativado quando o botão ⏭ for mantido pressionado por mais de 3 segundos de maneira que seja possível adiantar a reprodução na mesma faixa.

Navegação na pasta


Pressione o ícone  para acessar a lista de pastas e o menu de música da lista, a navegação é possível com os ícones de navegação ⏴ ⏵ da tela ou gire à direita ou à esquerda o botão ENTER.

Escolha o arquivo desejado, tocando a tela ou pressionando o botão ENTER.

Funções Repetir e Aleatório

-  Repetir todas as faixas
-  Reprodução aleatória por padrão desativado
-  Repetir faixa selecionada
-  Reprodução aleatória
-  Repetir pasta em seleção
-  Aleatória na mesma pasta

OPERAÇÃO DE FOTOS POR USB

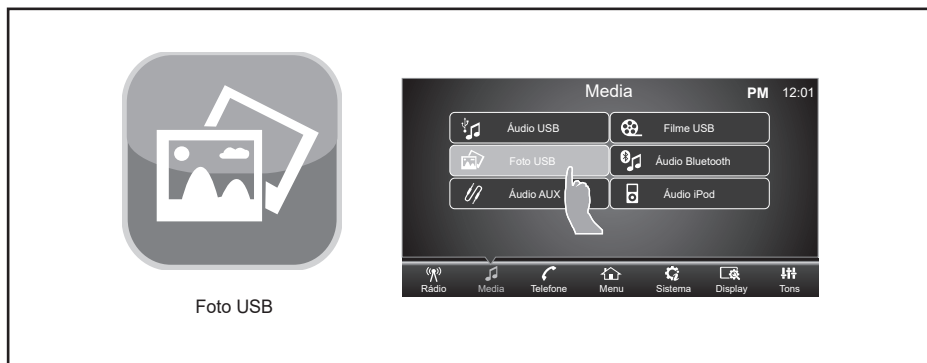


Esta seção descreve os comandos disponíveis na unidade de controle para arquivos gravados em dispositivos USB.

Tipo de arquivos suportados: consulte as tabelas Foto (Formatos Disponíveis).

PARA ACESSAR O MODO FOTO

No menu de mídia, pressione a opção Foto USB ou no menu Iniciar, pressione o símbolo Foto USB.

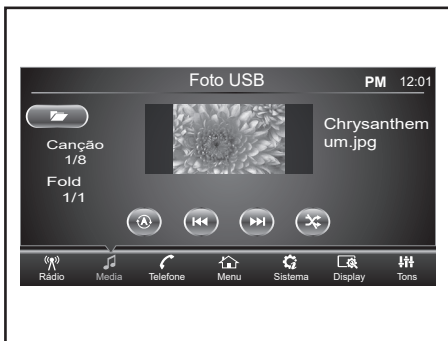

TELA DE TAMANHO PEQUENO

A primeira tela exibida é de tamanho pequeno; nesta imagem não é possível reproduzir no modo automático. Nesta tela, os seguintes botões estão disponíveis:







Ir para a imagem anterior

Pressione o botão  para retornar à imagem anterior.




Ir para a imagem seguinte

Pressione o botão  para passar à imagem seguinte.

Funções Repetir e Aleatória

-  Repetir todas as faixas
-  Reprodução aleatória por padrão desativado
-  Repetir faixa selecionada
-  Reprodução aleatória
-  Repetir pasta em seleção
-  Aleatória na mesma pasta

Navegação na pasta

Pressione o símbolo  para acessar a lista de pastas e o menu de música da lista de fotos, a navegação é possível com os ícones de navegação   da tela ou gire o botão ENTER.

Escolha o arquivo desejado na tela ou pressione o botão ENTER.




Tela completa



1. O menu é exibido na parte inferior, tocando-se a imagem no fundo da tela completa.



Menu de ajuste da tela (brilho, contraste)

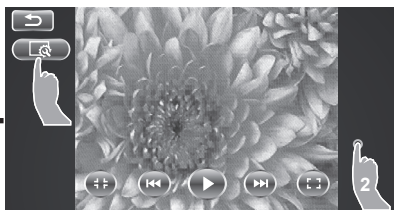

2. O menu desaparece ao tocar novamente a tela ou após 3 segundos.

TELA DE TAMANHO COMPLETO

Toque a imagem para alterar para o modo de tela completa.

Volte usando o botão ↶



Aproximar ou distanciar a imagem:

⊕ Aproximar

⊖ Distanciar

Opção de configuração: 

OPERAÇÃO DE ARQUIVO DE VÍDEO POR USB

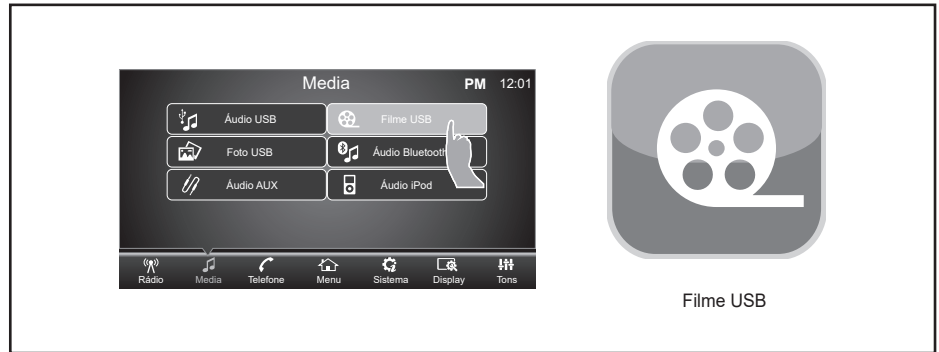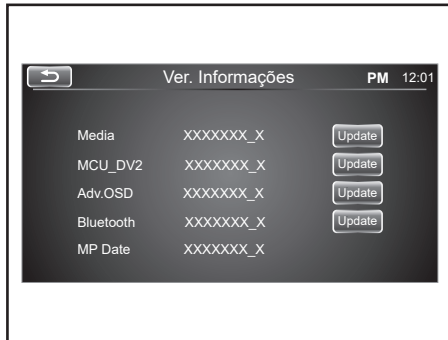

Filme USB

NOTA:

Por questões de segurança, o sistema possui bloqueio para visualização de imagens para veículo em movimento. Caso necessite e sempre respeitando as normas de trânsito, você poderá desbloquear esta função da seguinte forma:

1. Menu Sistema
2. Visualizar Info
3. Legenda Mídia
4. Pressione 5 vezes
5. Pressione o botão Voltar

PAUSA ATIVADA

Para voltar à configuração inicial, efetue o mesmo procedimento.


10 Rádio Clarion

Esta seção descreve os comandos disponíveis no equipamento, os quais podem reproduzir os vídeos que estão disponíveis no dispositivo USB.

Tipos de arquivos suportados: Consulte a tabela Vídeo (Formatos Disponíveis).

PARA ACESSAR O MODO VÍDEO

No menu de mídia, pressione a opção Filme USB ou no menu iniciar, pressione o ícone Filme USB.

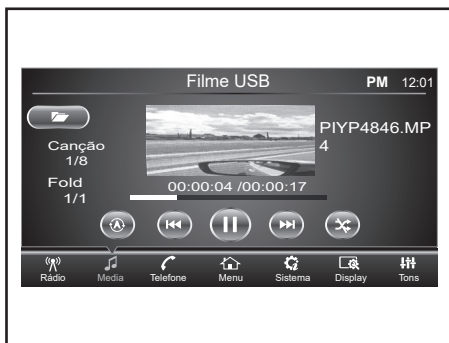

TELA DE TAMANHO PEQUENO

A primeira tela está no modo pequeno.

Repetir todas as faixas Reprodução aleatória (padrão)
 Repetir faixa selecionada Reprodução aleatória
 Repetir pasta em seleção Aleatória na mesma pasta

Tela completa

Botões			
Nº	Descrição	Tipo	Observação
1	Pasta	Imagem	Acessar a lista de pastas
2	Repetir	Imagem	A: Reprodução aleatória (pré-determinado) F: Repetição de pasta 1: Repetição de faixa
3	Seguinte / Anterior	Imagem	Seguinte / Filme anterior Pressionamento longo: FR / FF
4	Reproduzir	Imagem	Reproduzir / pausa
5	Reprodução aleatória	Imagem	Aleatório desativado: (default) Aleatório ativado Aleatório em pasta

Símbolo e Texto			
Nº	Descrição	Tipo	Observação
a	Título	Imagem	Indica título
b	Relógio	Fonte	Indica hora
c	Vista em miniatura	Imagem	Reproduz a vista em miniatura
d	Nome do arquivo	Fonte	Indica o nome do arquivo
e	Informação de arquivo / Pasta	Fonte	Indica informação de arquivo/pasta

Navegação na pasta

Pressione o símbolo para acessar a lista de pastas ou o menu da lista de arquivos, a navegação é possível com os símbolos de navegação ou gire o botão ENTER. Escolha o arquivo desejado na tela ou pressione o botão ENTER.



1. O menu é exibido na parte inferior, tocando-se a imagem no fundo da tela completa.



Operação do modo de tela completa



Menu de ajuste da tela (brilho, contraste)



2. O menu desaparece ao tocar novamente a tela ou após 3 segundos.



TELA DE TAMANHO COMPLETO

Toque a imagem para alterar para o modo de tela completa

Volte usando o botão ↶

Opção de configuração 

OPERAÇÃO DA CONEXÃO AUX

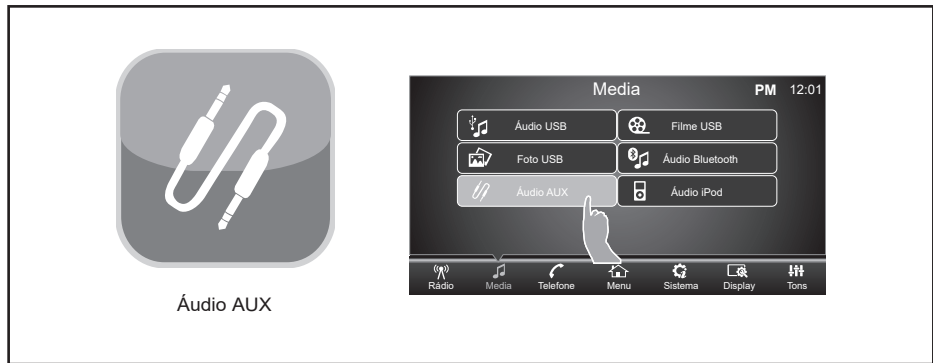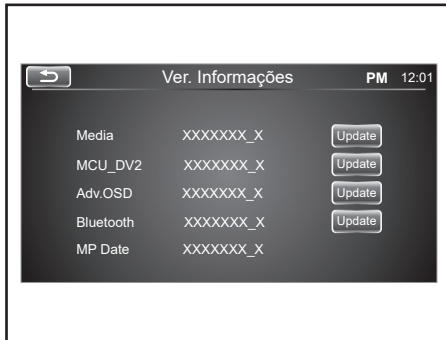

Áudio AUX

NOTA:

Por questões de segurança, o sistema possui bloqueio para visualização de imagens para veículo em movimento. Caso necessite e sempre respeitando as normas de trânsito, você poderá desbloquear esta função da seguinte forma:

1. Menu sistema
2. Visualizar Info
3. Legenda Mídia
4. Pressione 5 vezes
5. Pressione o botão Voltar

PAUSA ATIVADA

Para voltar à configuração de fábrica, efetue o mesmo procedimento.

PARA ACESSAR O MODO ÁUDIO AUXILIAR

Pressione Áudio AUX no menu mídia ou o símbolo Áudio AUX no menu principal.

Conector auxiliar de 3,5 mm, sinal de entrada de áudio


Sua unidade possui uma entrada auxiliar com um diâmetro de 3,5 mm, para transmitir o sinal de áudio dos dispositivos como o iPod® e um reproduzidor de MP3.

Considere que ao conectar um dispositivo externo na entrada auxiliar, somente os ajustes do sinal de áudio (BASS, TREB, BALANCE, FADER, EQ, LOUD VOL) podem ser efetuados através da unidade.

Caso o dispositivo externo esteja conectado ao acessar esta função, deve-se pressionar a tecla MODE na unidade.

Caso o dispositivo externo seja conectado, a unidade deve mudar automaticamente para o modo AUX. O usuário só poderá efetuar os ajustes das funções de som.

OPERAÇÃO DO iPod®

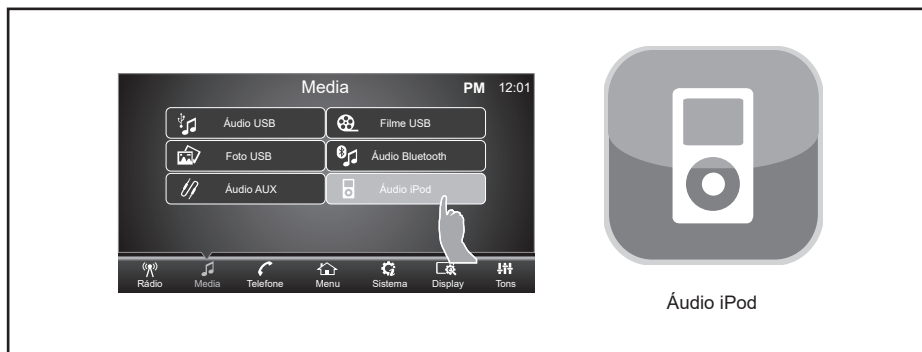

Áudio iPod

Nesta seção são mostrados os comandos para a reprodução dos arquivos disponíveis no iPod®.

NOTA:

Pode ser necessário desabilitar a conexão automática ao Apple® CarPlay no smartphone para acessar a operação do iPod®.

PARA ACESSAR O MODO ÁUDIO iPod®

Pressione o botão Áudio iPod no menu mídia ou o símbolo Áudio iPod no menu principal.

Modo USB iPod®

Para alterar para o modo USB iPod, pressione a tecla MODE.

Busca de faixas

Selecionar faixa anterior

Caso o botão ⏮ seja pressionado durante os primeiros 3 segundos de reprodução, será passado à faixa anterior; caso seja pressionado após os 3 segundos, será novamente iniciada a faixa atual.

Retrocesso rápido na mesma faixa

O retrocesso rápido de músicas pode ser ativado quando o botão ⏮ for mantido pressionado para a reprodução na mesma faixa.

Selecionar faixa posterior

Pressione ⏭ para selecionar à faixa seguinte.

Avanço rápido na mesma faixa

O avanço rápido da faixa é ativado ao pressionar-se o botão ⏭ de modo que seja possível a reprodução na mesma faixa.

Selecionar uma categoria / música

No menu do iPod® é possível buscar qualquer arquivo durante a reprodução; pressione o botão das pastas para acessar esta função.


FUNÇÃO BLUETOOTH®

MENU DO TELEFONE

Conectar o telefone  Conectar

Acesse o menu do telefone e selecione a opção conexão.


Seleção de dispositivo  Seleção

A unidade é capaz de armazenar 5 dispositivos móveis diferentes de Bluetooth®; pressione  Seleção para acessar este menu; nele é possível selecionar um dos diferentes dispositivos conectados anteriormente. O dispositivo móvel deve estar dentro do alcance de 10 metros com o Bluetooth® ativado.

Remover o dispositivo da lista  Delete


Neste menu é possível apagar da lista cada dispositivo conectado; pressione o botão apagar e confirme Aceitar ou Cancelar.

Remover a conexão do dispositivo

Selecione no menu o dispositivo que deseja remover a conexão entre o dispositivo móvel e a unidade, pressionando o botão eliminar  e confirmar pressionando OK.

Agenda telefônica  Agenda

Quando a conexão entre o dispositivo móvel e a unidade for completada, é possível iniciar o download da agenda automaticamente, dependendo do modelo do dispositivo móvel. Em determinadas situações, é necessário confirmar esta ação. Acesse o menu da agenda telefônica para visualizar o nome dos contatos gravados na memória do dispositivo móvel.

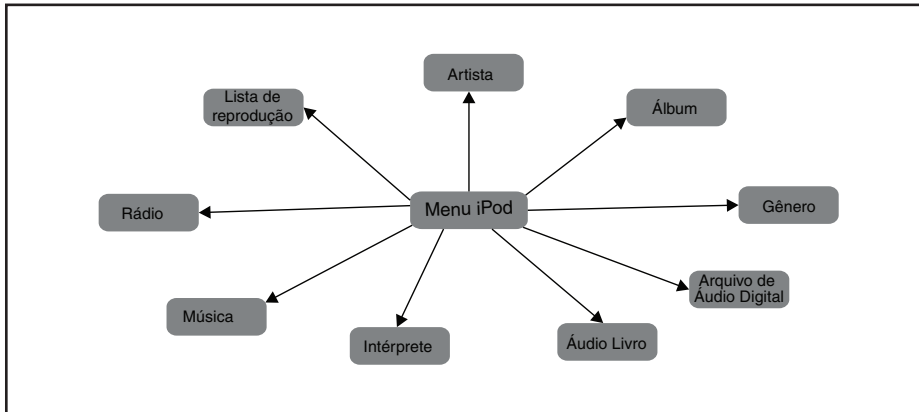

MENU iPod®

No modo iPod® é possível acessar as diferentes opções para a reprodução da música; pressione o botão da pasta para acessar estas características.

Efetuar uma chamada através do menu da agenda: Acesse o menu da agenda telefônica, pressione o nome do contato selecionado e confirme, pressionando novamente o número desejado.

Histórico de chamadas  Registro ou 

Acesse o menu de chamadas para visualizar o histórico.

Chamada recebida 

Neste menu, é possível armazenar até 10 chamadas recentes do dispositivo móvel. Pressione o nome do contato para fazer uma chamada a partir do menu.


Chamada efetuada 

Neste menu, é possível armazenar até 10 chamadas efetuadas do dispositivo móvel. Pressione o nome do contato para fazer uma chamada a partir do menu.



Chamada perdida 

Neste menu, é possível armazenar até 10 chamadas perdidas do dispositivo móvel. Pressione o nome do contato para fazer uma chamada a partir do menu.


Digitar número  Discar número

Acessa o menu  Discar número para digitar o número do telefone desejado no teclado numérico que é exibido na tela.

Chamada recebida 



É possível responder a chamada recebida diretamente da unidade; pressione o botão responder  na tela sensível ao toque ou na tecla de recebimento e envio de chamada  para responder a chamada e ouvir através dos alto-falantes do veículo.

Retornar ao menu anterior 

Em cada ação é possível voltar ao menu anterior, pressionando o botão .


Deixar em espera ou recusar chamadas

 ou .


Para finalizar uma chamada recebida toque no botão  na tela sensível ao toque ou na tecla  na unidade. É possível recusar uma chamada, utilizando o mesmo botão.

Enquanto a chamada estiver presente, a unidade é capaz de efetuar diversas funções.

Alterar áudio ao modo privado:

Pressione o símbolo do telefone 

O áudio se altera diretamente para o alto-falante do telefone celular.

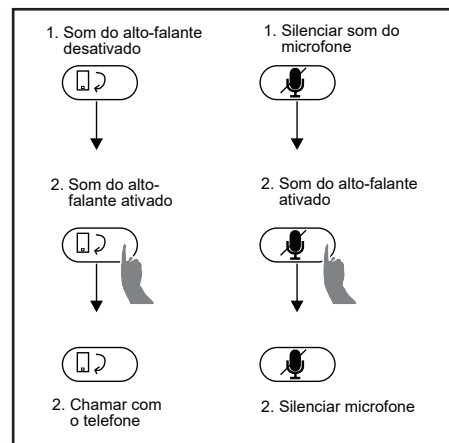


Ativação sensível ao toque: Função

Silenciar os alto-falantes


Pressione o símbolo do microfone para ativar a função de silêncio exclusiva para o alto-falante.

Silenciar o microfone

Pressione o símbolo do microfone para ativar a função de silêncio para o microfone.

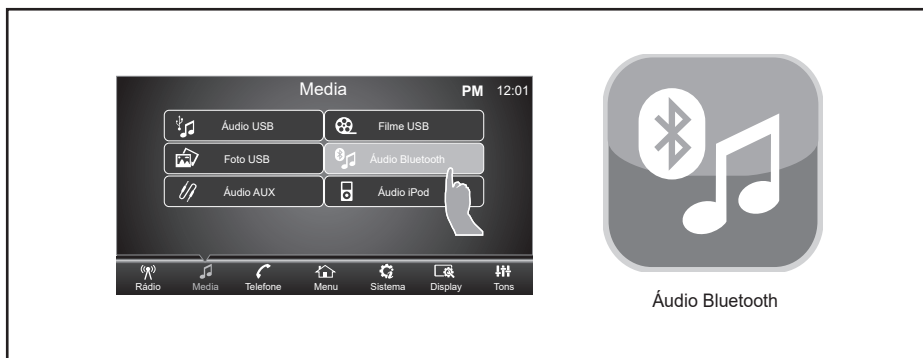

CONEXÃO AUTOMÁTICA COM A UNIDADE

Cada vez que o rádio for ligado, o mesmo tentará conectar-se com dispositivos previamente conectados através de Bluetooth®. A unidade exibirá o símbolo da bateria e o sinal telefônico do dispositivo conectado quando a conexão estiver completa. 

NOTA:

Ao receber uma chamada, o modo telefone tem prioridade sobre qualquer outro modo. Ao final da chamada, a unidade será alterada ao modo reproduzido previamente.

REPRODUÇÃO DE MÚSICA ATRAVÉS DE BLUETOOTH®

Esta seção descreve os comandos disponíveis na unidade para a reprodução de arquivos no dispositivo móvel.

PARA ACESSAR O MODO ÁUDIO BLUETOOTH®

Pressione o botão **Áudio Bluetooth** no menu mídia ou o símbolo **Áudio Bluetooth** no menu principal.

A função **Áudio Bluetooth** só funcionará se o dispositivo móvel for compatível com o sistema **Áudio Bluetooth**.

Com o dispositivo móvel conectado à unidade, em alguns casos, será necessário controlar o dispositivo para reproduzir arquivos de áudio através de Bluetooth®.

Avanço e retrocesso de faixa

É possível navegar entre as faixas, pressionando-se os botões de avanço e retrocesso, similar à reprodução de dispositivos USB.

Informações sobre as faixas

As informações sobre as faixas são exibidas na tela, e as principais características são (título, artista, álbum).

NOTA:

Se for recebida uma chamada, o modo telefone tem prioridade sobre a conexão Bluetooth® da unidade, e ao final da chamada, a unidade será alterada para o modo BT AUDIO, caso essa fosse a função anterior; isto depende da configuração do celular.

Apple® CarPlay

NOTA:

Os aplicativos no menu principal ficam indisponíveis quando houver conexão ao Apple® CarPlay.

Disponível em alguns veículos, o CarPlay permite o uso do seu dispositivo Apple® no veículo de forma inteligente e segura. O CarPlay define as funções do dispositivo Apple® exibindo-os na tela da unidade enquanto você está conduzindo o veículo. Conecte o seu iPhone® para obter endereços, realizar chamadas, enviar e receber mensagens e ouvir música, sem desviar a atenção do trânsito.

O CarPlay possui controle por voz do Siri e foi especialmente projetado para situações em que estiver conduzindo o veículo. O CarPlay também funciona com os controles do veículo (controles, botões ou a tela sensível ao toque). Os aplicativos foram reprojatados para que o motorista permaneça com as mãos ao volante e dê atenção à condução.



PARA ACESSAR O MODO CarPlay

Conecte através do cabo USB seu dispositivo Apple® compatível com o aplicativo CarPlay. A unidade será automaticamente alterada para a tela do CarPlay.

NAVEGAÇÃO NO MODO CarPlay

A navegação no modo CarPlay depende da disponibilidade dos aplicativos da empresa Apple®. Para mais informações, visite a página da empresa Apple®.
<http://www.apple.com/ios/carplay/>



APLICATIVOS PRINCIPAIS NO MODO CarPlay

TELEFONE: O CarPlay utiliza os contatos do iPhone® para ajudá-lo a efetuar as chamadas. Utilize “Exibir contatos” para que sejam exibidos seus favoritos, suas chamadas recentes, sua lista de contatos, o teclado e mensagem de voz. Para utilizar a função telefone é necessário estabelecer a conexão Bluetooth® antes de conectar o cabo USB.

MÚSICA: Utilize Música para acessar a música de seu iPhone® (incluindo as músicas, os artistas, os álbuns e as listas de reprodução). Ou sincronize-a com o Rádio. O CarPlay também permite utilizar outros apps de áudio para que sejam efetuados o download no iPhone® para reproduzir podcasts e música, ou ouvir o rádio.

Use a tela “Reprodução atual” para controlar a reprodução, ou então utilize os controles do volante de seu veículo.

MAPAS (se disponibilizado pela Apple®): Receba indicações passo a passo, obtenha as condições de trânsito e fique sabendo sobre o tempo aproximado de viagem. O CarPlay gera possíveis destinos a partir dos endereços de seu e-mail, suas mensagens de texto, seus contatos e seus calendários, e também em locais onde costuma ir. Também pode buscar um local ou utilizar os locais incluídos em seus marcadores.

Além disso podem ser utilizados outros apps durante a obtenção das indicações. O CarPlay indicará quando deve voltar a visualizar suas informações.

NOTA:

Sempre observe e respeite a sinalização de trânsito, pois, a depender da localidade e das alterações locais de tráfego, o mapa pode estar desatualizado.

MENSAGENS: Ao abrir as Mensagens, o sistema Siri é automaticamente ativado para ler suas mensagens recebidas ou permite ditar uma nova mensagem. Deixe que o sistema Siri lhe ajude a enviar, ouvir e responder mensagens de texto.

REPRODUZINDO: Quando existir algum aplicativo de música sendo reproduzido, neste menu é possível acessar diretamente o aplicativo, pressionando-se o botão correspondente.

RETORNAR/SAIR: No menu principal do aplicativo CarPlay está incluído o símbolo NISSAN, que serve para retornar à tela principal da unidade, ou desconecte o dispositivo Apple®.

PODCAST: Utilize o aplicativo Podcast para ouvir os Podcast gravados no dispositivo Apple®.

ÁUDIOLIVROS: Utilize o aplicativo Áudio Livros para ouvir os Áudio Livros gravados no dispositivo Apple®.

MENU: Use este botão para voltar ao menu principal do CarPlay.

SIRI: Pressione o botão do microfone na unidade para acessar a função Siri.

Android® AUTO



SAIR DO MODO CarPlay

Na tela principal do aplicativo CarPlay está incluído o símbolo NISSAN, pressione este botão para retornar à tela principal da unidade, ou desconecte o dispositivo Apple®.


NOTA:

Para a reprodução do CarPlay é necessário o uso de cabos originais.

NOTA:

Os aplicativos no menu principal ficam indisponíveis quando houver conexão ao Android® Auto.

O Android® Auto foi projetado para a segurança do motorista. Ele possui uma interface simples e intuitiva, controles integrados no volante, e novos comandos por voz. O sistema foi projetado para minimizar as distrações do motorista e mantê-lo concentrado na estrada. Para usar o Android® Auto é necessário um rádio compatível com Android® Auto e um telefone com Android® 5.0 (lollipop) ou superior. Ao conectar o telefone Android® com o rádio ou veículo compatível, o Android® Auto exibirá os aplicativos na tela do veículo. Para mais informações sobre a compatibilidade do Android® Auto, visite a página support.google.com/androidauto.

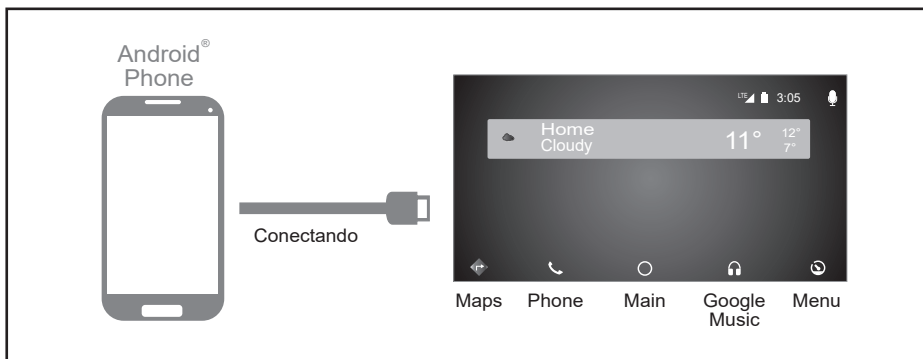

PARA ACESSAR O MODO Android® AUTO

Conecte através do cabo USB o dispositivo compatível com o aplicativo Android® Auto. Na tela principal da unidade, configure os ajustes no dispositivo móvel para acessar as informações entre os dois dispositivos. A configuração dos ajustes é feita somente na primeira vez que o dispositivo móvel é conectado. Após a realização destes ajustes, o aplicativo Android® Auto é executado automaticamente.

APLICATIVOS PRINCIPAIS NO MODO Android® AUTO

MAPS: Receba indicações passo a passo, obtenha as condições de trânsito e fique sabendo sobre o tempo aproximado de viagem. O Android® Auto gera possíveis destinos a partir dos endereços de seu e-mail, suas mensagens de texto, seus contatos e seus calendários, e também em locais onde costuma ir. Também pode buscar um local ou utilizar os locais incluídos em seus marcadores. Outros Apps podem ser utilizados e receber notificações do aplicativo Maps durante o trajeto.

NOTA:

Sempre observe e respeite a sinalização de trânsito, pois, a depender da localidade e das alterações locais de tráfego, o mapa pode estar desatualizado.

PHONE: O Android® Auto utiliza os contatos de telefone para ajudá-lo a efetuar chamadas. Utilize “Show contacts” para que sejam exibidos suas chamadas recentes, sua lista de contatos, o teclado e mensagem de voz. Para utilizar a função telefone é necessário estabelecer a conexão Bluetooth® antes de conectar o cabo USB.

MAIN: Utilize este botão para voltar ao menu principal.

GOOGLE MUSIC: Pressione este botão para acessar a música de seu dispositivo (incluídas as músicas, os artistas, os álbuns e as listas de reprodução). Ou sincronize-a com o Rádio. O Android® Auto também permite utilizar outros apps de áudio para que sejam efetuados o download no dispositivo para reproduzir podcasts e música, ou ouvir o rádio. Use a tela “Current play” para controlar a reprodução, ou então utilize os controles do volante de seu veículo.

PRECAUÇÕES GERAIS

MENU: Neste menu é possível visualizar diferentes opções do aplicativo Android® Auto (configuração de veículo, configuração de sistema, suporte na estrada...)


Se os ajustes forem feitos, é possível acessar o modo Android® Auto, pressionando-se o símbolo Android® Auto na tela principal da unidade.

NOTA:

Para a reprodução do Android® Auto recomenda-se utilizar cabos originais. Se a configuração de conexão ao rádio do dispositivo móvel for apagada, ao conectar novamente, deve-se efetuar tal configuração de conexão para acessar o Android® Auto.

NAVEGAÇÃO NO MODO Android® AUTO

A navegação no modo Android® Auto depende da disponibilidade dos aplicativos da empresa Google. Para mais informações, visite a página <https://www.android.com/auto>

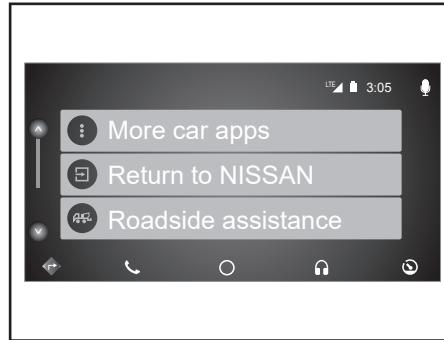

SAIR DO MODO Android® AUTO

Na tela é exibido o ícone “Return to NISSAN”, pressione para voltar à tela principal da unidade ou desconecte o dispositivo móvel.

1. Este dispositivo está equipado com alta sensibilidade de botões; evite acionar com força excessiva uma vez que poderiam ser danificados, reduzindo a vida útil dos mesmos.
2. Não abra as tampas. O dispositivo não pode ser reparado pelo usuário. Leve o dispositivo até uma concessionária Nissan.
3. Utilize um pano macio e seco ao limpar o painel de controle. NUNCA utilize panos que não sejam macios, tiner, gasolina, álcool, etc. Caso a unidade esteja excessivamente suja, aplique um pouco de água morna com um pano macio e remova a sujeira com cuidado.
4. Não introduza objetos estranhos nas entradas auxiliares (chaves de fenda, facas, objetos metálicos, etc.), uma vez que isso poderia danificar o equipamento e tais danos não são cobertos pela garantia.

RECOMENDAÇÕES PARA O DISPOSITIVO USB

Ao utilizar os dispositivos USB:

1. Use somente USB certificado; é possível comprovar que o dispositivo USB é certificado quando apresenta um logotipo USB gravado ou impresso no corpo do dispositivo.
2. Para evitar danos ao dispositivo USB, recomenda-se que antes da retirada do dispositivo USB, troque-se a função ou desative a unidade.
3. Este equipamento foi projetado para a leitura de protocolos de leitura USB 1.1 e 2.0; observe se o protocolo de leitura de seu dispositivo USB é compatível com a unidade.
4. Caso o dispositivo USB não possa ser lido pela unidade, isto poderia ser decorrente do fato de que os arquivos não estão gravados adequadamente.
 - 4.1. Formate o dispositivo USB, utilizando os comandos adequados a partir do PC.
 - 4.2. Crie arquivos com pastas, MP3, WMA, AAC, a partir de seu PC, nomeie as pastas e grave os arquivos mencionados anteriormente somente nelas.
5. O conector USB está disponível para a conexão de dispositivos USB.

FORMATOS DISPONÍVEIS

Áudio				
Formato de arquivo	Versão	Velocidade em bits	Frequência	Condição do suporte
ACC	MPEG2	8 - 384 Kbps	8 - 48 Khz	OK
	MPEG2	8 - 384 Kbps	8 - 48 Khz	OK
WMA	WMA9	8 - 384 Kbps	8 - 48 Khz	OK
	WMA10 Pro			Não suportado
	WMA Lossless			Não suportado
FLAC	Flac	8 - 384 Kbps	8 - 48 Khz	Não suportado
MP3	MPEG1/L1	32 - 384 Kbps	32/44.1/48 Khz	OK
	MPEG2/L1	32 - 256 Kbps	16/22.05/24 Khz	OK
	MPEG1/L2	32 - 384 Kbps	32/44.1/48 Khz	OK
	MPEG/L2	32 - 160 Kbps	16/22.05/24 Khz	OK
	MPEG/L3	32 - 320 Kbps	32/44.1/48 Khz	OK
	MPEG2/L3	8 - 160 Kbps	16/22.05/24 Khz	OK
	MPEG2.5	8 - 64 Kbps	8/11.05/12 Khz	OK
RA		16 - 320	11-48	Não suportado
RM		20 - 32	44.1	Não suportado

Foto		
Formato de arquivo	Resolução	Condição do suporte
JPG	5000x5000	OK
	6000x6000	OK
	800x500	OK
	576x852	OK
	496x340	OK
	1024x819	OK
	1920x1200	OK
	800x500	OK
	1440x900	OK
	593x830	OK
	790x850	OK
	502x397	OK
	1024x768	OK
	1345x1600	OK
	1024x768	OK
	1024x768	OK
	301x206	OK
	800x500	OK
	800x500	OK
1920x1200	OK	

Foto		
Formato de arquivo	Resolução	Condição do suporte
JPG	800x600	OK
	1024x768	OK
	1600x1200	OK
	1600x1200	OK
	690x537	OK
	800x800	OK
GIF	1000x1000	OK
	5000x5000	OK
	370x315	OK
	500x433	OK
	725x999	OK
	240x320	OK
	600x450	OK
	240x320	OK
	400x400	OK
	300x400	OK
	725x660	OK
PNG	555x416	OK
	553x415	OK
	256x256	OK

Foto		
Formato de arquivo	Resolução	Condição do suporte
PNG	256x256	OK
	256x256	OK
	256x256	OK
	1945x1219	OK
	4090x4090	OK
	5000x5000	OK
BMP	246x184	OK
	443x441	OK
	512x481	OK
	300x240	OK
	200x200	OK
	720x480	OK
	512x416	OK
	512x488	OK
	128x128	OK
	3224x2448	OK
	5000x5000	OK
	6000x6000	OK
	8000x8000	OK

Vídeos

Tipo de mídia	Tipo de codificação de vídeo		Taxa de bits de vídeo (máx.)	Quadro / segundo	Resolução (máx.)	Tipo de codificação de áudio	Taxa de bits de áudio	Condição do suporte	
ASF	WMV (VC1)	WMV3(9)	10 Mbps	15 - 30	720x480	MP3 WMA11	MP3 : 8 - 320 Kbps	OK	
MKV	AVC1	H264	5000 Mbps	15 - 30	1280x720	MP3 AAC U8/U16	MP3 : 8 - 320 Kbps AAC : 8 - 384 Kbps	OK	
	MPGE4	MP4V	10 Mbps	15 - 30	1280x720		U8/U16: Taxa de amostragem	OK	
AVI	MPEG7	MP4V	15 Mbps	15 - 30	1280x720	MP3 AAC WMA16	AAC : 8 - 384 Kbps WMA9: Taxa de amostragem MP3 : 8 - 320 Kbps	OK	
	MPEGB	Xvid							
	MPEG1-2	MPGV							
	AVC1	H264	5000 Kbps			720x480	MP3 AAC WMA17	AAC : 8 - 384 Kbps WMA9: 8 - 384 Kbps MP3 : 8 - 320 Kbps	OK
	MJPEG	JPEG	15 Mbps						
	WMV (CV1)	WMV3(9)	10 Mbps						
MP4	AVC1	H264	5000 Kbps	15 - 30	1280x720	MP3 AAC	AAC : 8 - 384 Kbps	OK	
	MPEG4	MP4V	15 Mbps				MP3 : 8 - 320 Kbps	OK	
MPG	MPEG1-2	MPGV	–	–	–	MP3	MP3 : 8 - 320 Kbps	OK	
WMV	WMV	WMV3(9)	10 Mbps	15 - 30	720x720	MP3 WMA11	MP3 : 8 - 320 Kbps WMA9: 8 - 384 Kbps	OK	
		WMVA							
		WWW1(VC1)							
		WVC1							
		WMVP							
MOV	AVC1	H264	5000 Kbps	15 - 30	1280x720	MP3 AAC	AAC : 8 - 384 Kbps MP3 : 8 - 320 Kbps	OK	

DISPOSITIVOS USB DISPONÍVEIS

NÚMERO DE APROVAÇÃO

Nº	Código do modelo	Tamanho da memória	Nº	Código do modelo	Tamanho da memória	Nº	Código do modelo	Tamanho da memória
1	DT101G2/32GBZ Data Traveler	32G	5	DT101G2/2GBZ Data Traveler	2G	9	Sony USB USM4GL	4G
2	DT101G2/16GBZ Data Traveler	16G	6	Sony USB USM32GL	32G	10	Sony USB USM2GL	2G
3	DT101G2/8GBZ Data Traveler	8G	7	Sony USB USM16GL	16G	11	Sandisk	16G
4	DT101G2/4GBZ Data Traveler	4G	8	Sony USB USM8GL	8G	12	Sandisk	32G

Modelo: SBM2XA-05



Agência Nacional de Telecomunicações

03869-13-05238

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

Rádio Clarion

Publicação No.: MRPP-CLA00
Impresso no Brasil